

SANTA CRUZ BICYCLES

User Manual | EN

Benutzerhandbuch | DE

Manuel d'utilisateur | FR

Manual de usuario | ES

Handleiding | NL

Manuale d'uso | IT

Manual do Usuário | PT-BR

Instrukcja Obsługi | PL



TABLE OF CONTENTS

ENGLISH.....	4
SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
COMPONENTS	10
GENERAL SERVICE AND CARE	20
WARRANTY	23
DEUTSCH.....	24
SICHERHEITSHINWEISE.....	24
KOMPONENTEN.....	30
ALLGEMEINE WARTUNG UND PFLEGE.....	40
GARANTIE	43
FRANÇAIS	44
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	44
COMPOSANTS	50
MAINTENANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL	60
GARANTIE	63
ESPAÑOL	64
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	64
COMPONENTES.....	70
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS GENERALES.....	80
GARANTIE	83
NEDERLANDS.....	84
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	84
KOMPONENTEN	90
ALGEMENE SERVICE EN ONDERHOUD.....	100
GARANTIE	103
ITALIANO	104
ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	104
COMPONENTI.....	110
MANUTENZIONE GENERALE E CURA.....	120
GARANZIA.....	123
PORTUGUÊS	124
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	124
COMPONENTES.....	130
SERVIÇO GERAL E CUIDADO.....	140
GARANTIA.....	143
POLSKI	144
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	144
KOMPONENTY.....	150
OGÓLNA OBSŁUGA I PIELĘGNACJA.....	160
GWARANCJA.....	163

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

SAFETY NOTICES, SAFETY INSTRUCTIONS AND NOTICES

The warning notices, safety instructions and notices are structured according to the following scheme:

WARNING SIGN AND SIGNAL WORD

Possible consequences and the cause of the hazard. Measure that must be taken in order to avoid this hazard.

Various warning signs and signal words may be used, depending on the situation.

⚠ WARNING

Indicates a potentially hazardous situation. Fatality or serious injury may result if the situation is not avoided.

⚠ CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation. Minor or negligible injury may result if the situation is not avoided.

NOTICE

Indicates a potentially harmful situation. The product or something in its immediate vicinity may be damaged if the situation is not avoided.

OPERATING INSTRUCTIONS

These operating instructions will help you to use your bicycle/EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) properly and safely, so that you can get many years of enjoyment out of it. If your bicycle has not been handed over to you completely assembled and adjusted, please contact your dealer for any adjustments.

⚠ WARNING

Serious injury and/or equipment damage can be caused by incomplete assembly. This bicycle may only be used if all of its components have been assembled in accordance with the operating instructions. Make sure all screws/nuts have been tightened with the specified tightening torque and the appropriate torque wrench.



TORQUE WRENCH

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND ALL FURTHER DOCUMENTATION

⚠ WARNING

Serious injury and/or equipment damage can be caused by failure to observe the operating instructions.

- Read these operating instructions carefully before using your bike for the first time. Also read and observe all additional documentation provided.
- Familiarize yourself with the appearance and meaning of the safety information symbols on the next page. In case of doubt, please contact your dealer.
- Ensure that your dealer has provided you with all the documents included with the bike upon delivery.
- Retain these operating instructions and all additional documentation for future reference. Pass these operating instructions and all additional documentation to anyone who uses, maintains, repairs, or disposes of this bicycle.
- The manufacturer's liability and any warranty are deemed null and void for any damage or injury caused by a failure to adhere to safety symbols and instructions.

We assume that you have basic, sufficient knowledge of dealing with bicycles. You should, however, read these operating instructions in their entirety, and refer to the component operating instructions for special settings.

WEBSITES

You can also get further information about your bicycle on the www.santacruz bicycles.com website.

For more information regarding the non-personal data that is generated during the use of this bike, please refer to the Data Statement on the Santa Cruz website.

YOUR DEALER

If you have any questions, ask our cycle dealers for advice. All dealers in your region are listed on the brand website.

STANDARD SCOPE OF SUPPLY

BICYCLE (MOTORLESS)	PEDELEC
ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS - GENERAL	ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS - GENERAL
	ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS - SYSTEM
	EU DECLARATION OF CONFORMITY/UK DECLARATION OF CONFORMITY

SAFETY INSTRUCTIONS



IMPORTANT: SUPPLEMENTAL INFORMATION

Please note that specific technical data for your bicycle model—including Classification (EN 17406-Category) and Permissible Total Payload—is provided on a separate information sheet included with your purchase. The separate information sheet is also available on the Santa Cruz Bicycles website.

This separate document is an integral part of this owner's manual. Please ensure you read and understand the weight limits and terrain classifications for your specific model before your first ride to ensure safe operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

RIDING SAFELY

Obey all local and federal bicycle laws and regulations. Laws and regulations include, but are not limited to, licensing a bicycle, wearing a helmet, riding with a child carrier, bicycle traffic laws, riding with lights or reflectors, and riding on sidewalks, bike paths, and trails. You are responsible for understanding and obeying all laws and regulations.

Wear a helmet that complies with CPSC or CE safety standards. Failure to wear a helmet when riding may result in serious injury and/or death.

Watch for and avoid road hazards while riding, such as potholes, railroad tracks, cattle guards, soft or low shoulders, or debris that could impact your wheels, make your wheels slide, cause your wheels to lock up, or catch your wheels in a rut, all which can cause you to lose control. These hazards can damage your wheels and tires or cause you to lose control of your bicycle and crash, which could result in serious injury and/or death.

Use a proper front and rear lighting system and reflectors for riding in conditions with poor visibility or low light, such as fog, dusk, dawn, or night time. Reflectors alone are not sufficient for riding a bicycle in these conditions. Failure to use a proper lighting system and reflectors in these conditions could prevent you from being able to see, and could prevent you from being seen by other people. Failure to use a proper lighting system or reflectors in these conditions is extremely dangerous and may result in serious injury and/or death.

EPACs pose unique risks to those unfamiliar with their operation. Fully familiarize yourself with how this EPAC works before riding. Users should practice riding this EPAC in a safe environment, starting with no assist and slowly working their way to higher assist levels as their skill and abilities increases; never ride above your ability. If the owner and/or user provides access to an EPAC to another person(s), it is the owner and/or user's responsibility to ensure other users are fully trained on the operation of the EPAC and possess the skill and ability to do so safely; it is the responsibility of the owner and/or user to ensure no unauthorized use.

Modification of EPACs is not permitted. If a part or component is replaced, it must be replaced with the exact OEM item or approved alternative. If a user decides to change or replace OEM items, it is the user's responsibility to ensure replaced items meet all regulatory and safety requirements.

The A-weighted emission sound pressure level at the driver ears is less than 70 dB(A).

Wet, muddy, snowy, or loose surfaces will impair traction, steering, and braking ability. The risk of a crash is dramatically increased in these conditions and can lead to serious injury and/or death.

Always look ahead when riding to avoid dangerous situations, especially when riding off-road or in conditions with poor vision. Avoid riding alone in remote areas.

Watch for "toe overlap", which is when your foot makes contact with the front wheel, tire, or fender as you turn the bicycle at slow speeds. This can cause you to crash, which can result in serious injury and/or death. Test your equipment at slow speeds without pedaling to make sure your foot has clearance during slow speed turns. Check for toe overlap each time you change your cranks, shoes, pedals, or tires.

Mountain biking and road riding is an inherently dangerous activity, and can result in injury even at slow speeds. Stunt riding, jumping your bicycle, riding at high speeds, lift-access, racing, and other types of extreme riding are considered extremely dangerous, and increase your risk of injury and/or death. Even with the most advanced safety gear, you could become seriously injured or killed when stunt riding, jumping, riding at high speeds, or competing. To decrease your risk of injury, know your limits, use your bicycle correctly, and always wear an appropriate helmet style and appropriate safety gear.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

BICYCLE SAFETY

You must register your bicycle in order to make a warranty claim (see the instructions on the Warranty page).

Keep this manual for your reference. It is critical that you consult your dealer and component manufacturer's instructions where indicated in this manual, as many tasks should only be done by your dealer.

Adhere to all torque and sizing specifications for press fits and thread fits. Over-tightening can damage threads or cause parts to fail. Using the wrong size part can cause parts to fail and may cause a crash, which can result in serious injury and/or death. Observe the torque specifications on the components, in the owner's manual and/or the manufacturer's website. If you have any questions, contact your dealer. Improper installation or torque can lead to part failure, which can cause a crash, serious injury, and/or death.

As with all mechanical components, the bicycle is subjected to wear and high stresses. Different materials and components may react to wear or stress fatigue in different ways. If the design life of a component has been exceeded, it may suddenly fail and may cause a crash, which can result in serious injury and/or death. Any form of crack, scratch, dent, delamination, unusual noise, or change of coloring indicates that the life of the component has been reached and it should be replaced before riding.

In the event of an impact or crash, damage to composite components or frame may be invisible to the user. Consult your dealer immediately for inspection. Your bicycle requires regular maintenance, inspection before each ride, and the replacement of parts to address any issues.

After any crash or impact, or if you have exceeded the maximum weight limits, immediately contact your dealer for inspection.

Do not exceed 150°F (65°C) exposure to your bicycle. High temperatures, such as an open flame or other heat sources, may damage the adhesive that holds carbon fibers together or the joints that hold frame parts together.

Excessive vibration or "harmonic oscillation" from imbalances of the wheels or frame indicates a serious problem. Stop riding the bike immediately and consult your dealer.

Do not attempt to repair damaged carbon composite. It is impossible to predict how forces from a crash or impact have damaged a carbon frame or parts. Repairing a carbon frame can compromise your safety and will void the warranty.

Do not place your hands near a moving drivetrain. The areas where the chain contacts the front and rear sprockets or derailleurs can pinch fingers and hands.

Do not place your hands near a moving wheel. A moving wheel can catch your hand between the spokes and frame or other components and can crush your hand.

Do not place your hands near sprocket teeth or disc brake rotors, which have sharp edges and can cut skin. The bike is not intended for the use of child seats and trailers.

When lifting the bicycle, please exercise caution to avoid hazards or injury due to poor posture or falling and damage to the bicycle.. Seek assistance if needed.

Pay special attention to any and all software updates for your bicycle and components.

COMPONENTS

Special tools and knowledge are necessary for installation and adjustment of your bicycle. For your safety, only an authorized dealer should install, adjust, or service the frame or the components. Observe the torque specifications on the components, in the user manual, and/or the manufacturer's website. Make sure to set up a maintenance schedule with your dealer to keep your bicycle safe and performing its best. Consult your dealer if you have any questions or concerns about proper setup and riding your bike. Stop riding immediately and consult your dealer if you suspect any problems with your bicycle.

⚠ WARNING

Changing the components on your bicycle can compromise the safety of your bicycle, void the warranty, and can result in injury and/or death. Not all components or accessories have been tested for compatibility, reliability or safety on your bicycle. Check with your dealer before making changes to your bicycle.

FRAME

Your dealer should help you determine the correct size for you. A bicycle fits correctly when there is adequate space as you stand over the top tube. For most bicycles, there should be a minimum of 1 inch of stand-over clearance. For mountain bicycles, there should be a minimum of 2-3 inches of stand-over clearance.



STAND-OVER CLEARANCE

SUSPENSION

If your bike is equipped with rear and/or front suspension, ensure the suspension is setup and adjusted according to the manufacturer's recommendations. Refer to your suspension manufacturer's website for user manuals and setup instructions.

Suspension settings will vary depending on: rider preferences, rider weight (including gear), rider skill, riding style, terrain and conditions, etc. Before each ride, the rider must confirm the following to ensure safe operation of the bicycle: suspension with an air spring has adequate air pressure and/or suspension with a coil spring has an adequate spring rate, compression damping is adjusted, and rebound damping is adjusted. Your dealer will be able to help you setup your suspension for your needs. You will also find recommended suspension setup starting points at <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠ WARNING

Failure to properly set up your suspension can cause product malfunction and increase your chances of losing control and crashing, which can result in serious injury and/or death. Refer to your suspension manufacturer's instructions for all safety instructions, warnings, set up, and proper use.

Inspect your suspension regularly for any visible damage. If oil is leaking or you notice any damage to the surfaces or seals, contact your dealer immediately.

WHEEL AND AXLE

The wheel is secured to the bicycle with a “thru axle” wheel mounting system. The thru axle portion is a threaded axle that inserts through the hub and fork/frame dropouts, and is clamped securely at the fork/frame dropouts. Your bicycle may have two different axles for the front and rear wheels. Consult your retailer to understand which type of wheel mounting system(s) you have, how to properly use each system, and which tools may be required.

WARNING

Do not ride your bicycle with an improperly secured wheel or axle. This can allow the wheel to move or disengage from the bicycle, and can cause you to crash, which may result in serious injury and/or death. Consult your axle manufacturer’s instructions for the proper installation procedure.

The incorrect installation or placement of an axle lever could cause the lever to get caught in the rotor of the disc brake or interfere with the frame or other components, which can cause you to crash and may result in serious injury and/or death.



CORRECTLY INSTALLED AXLE

INSTALL THE COLLET THRU AXLE

Santa Cruz Bicycles manufactures one style of axle, the collet thru axle. However, our bicycles come with various brands and models of axles like the ones listed on the next page. You may have a different style of axle included on your bicycle. Consult your dealer for help with identifying which axle types are on your bicycle. Axle technologies change rapidly, so refer to your axle manufacturer’s instructions for the most current wheel and axle installation procedure. The instructions below only apply to the collet thru axle.



INCORRECTLY INSTALLED AXLE

1. Position the chain on the outermost cog.
2. Install the rear wheel into the rear dropouts.
3. Insert the axle through the dropouts and hub from the non-drive side.
4. Insert a 5 mm hex wrench into the drive side rear dropout and turn the axle counter-clockwise to 9 Nm (80 in-lb) torque.
5. Use a 5 mm hex wrench to turn the axle bolt on the non-drive side dropout clockwise to 12.4 Nm (110 in-lb) torque.


REMOVE THE COLLET THRU AXLE

1. Position the chain on the outermost cog.
2. Use a 5 mm hex wrench to turn the axle bolt on the non-drive side counter-clockwise two turns.
3. Use a 5 mm hex wrench, inserted into the drive side rear dropout to turn the axle clockwise and remove it.
4. Slide the axle out of the dropouts and hub to release the rear wheel.


WHEEL MOUNTING SYSTEMS

Wheels are secured using various types of wheel mounting systems:


DT SWISS® RWS THRU AXLE

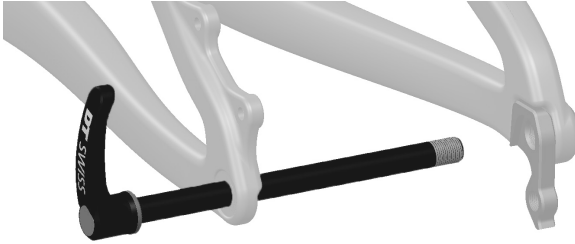

QUICK RELEASE (OVER-CENTER CAM) THRU AXLE

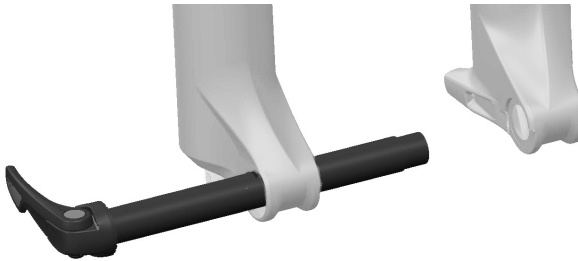

TOOLED THRU AXLE

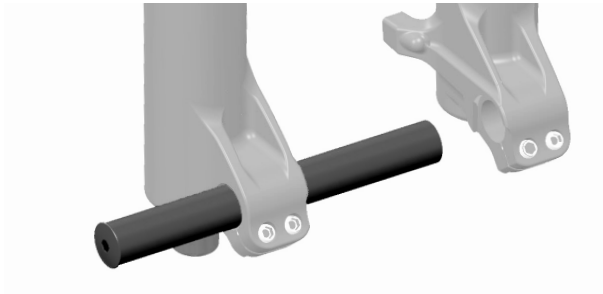

COLLET THRU AXLE



BRAKES

Brakes are designed to control speed, slow, and stop the bicycle. Pull each lever to determine which brake operates which wheel, front or rear. Use your brakes at slow speeds in a safe area to determine the maximum braking force for each wheel at different speeds. Avoid “locking up” or completely stopping the wheels while the bike is still moving forward, which can lead to loss of control and a crash, resulting in serious injury and/or death. Practice shifting your weight toward the rear wheel during powerful braking conditions (such as descending), in order to prevent your body from going over the bars. Disc brakes are extremely powerful, so make sure to practice in a safe area without traffic and other obstacles, until you feel confident using them during rides.

Before each ride, check the brakes for proper function and take note of any wear. Avoid contamination of brake components. Consult your dealer for maintenance schedule and to address any wear, Observe the torque specifications on the components and/or the manufacturer’s website. If you have any questions, contact your dealer.

Brake levers often feature a “reach” adjustment, which adjusts the distance between the brake lever and the handlebar. Consult your dealer or refer to your brake manufacturer’s instructions to install and adjust your brakes.

 WARNING

If you are unable to reach the brake levers when your hands are securely positioned on the handlebar, you must either adjust the reach or replace the brake levers with a more appropriate model. Riding with the brake levers out of reach can cause you to lose control of your bicycle and crash, and may result in serious injury and/or death.

 WARNING

Adhere to the rotor size limitations for your fork manufacturer’s instructions. A larger rotor than what is recommended can interfere with the fork, frame, or other components and cause a crash, which may result in serious injury and/or death.

MODEL	MAXIMUM ROTOR SIZE
Stigmata	160 mm
All other models	203 mm (or fork manufacturer’s recommendation)

 CAUTION

Do not touch disc brakes immediately after use. Disc brakes and disc brake rotors can become very hot during use and can burn skin. Make sure your brakes and rotors have cooled completely before handling them.

NOTICE

Hydraulic disc brake pads wear over time and may become misaligned. Refer to your brake manufacturer’s instructions or consult your dealer to align your hydraulic disc brakes and inspect or replace rotors and brake pads.

Do not squeeze the brake lever when the wheel is removed. This can alter the brake pad position and may prevent you from reinstalling the disc brake and wheel.

SHIFTERS, DERAILLEURS, BEARINGS, WHEELS, AND GEAR

The right shifter controls the rear derailleur. Shift to larger cogs on the cassette for easier gears. Shift to smaller cogs on the cassette for harder gears. You must pedal forward in order to change gears. The left shifter controls the front derailleur. Shift to a larger chainring for a harder gear. Shift to a smaller chainring for an easier gear. You must pedal forward in order to change gears.

The position of the shift and brake levers on the handlebar should be adjusted to fit the rider's hand position. Consult your dealer to properly set up the shift and brake levers within reach of the rider's hands.

Proper setup, adjustment, and maintenance of shifters, derailleurs, bearings, and wheels is required for safe operation of the bicycle. The following items must be set or adjusted for safe operation (where applicable): Chain Length, B-Adjust Screw, Upper Limit Screw, Lower Limit Screw, and Cable Tension (or Micro Adjust for electronic shifting). Contact your dealer or consult the drivetrain manufacturer's user manual for adjustment procedures.

Over time, shifter cables can stretch and will need adjustment to keep shifting operations working properly. The shifter cable tension can be adjusted at the derailleur(s) and with a barrel adjuster on some types of shift levers. Contact your dealer to adjust the shifter cable tension and the derailleur(s).

For instructions on shifter/derailleur cable routing for your frame, consult your dealer or go to www.santacruz bicycles.com.

NOTICE

If the rear derailleur cannot be properly adjusted, it may indicate that the derailleur hanger is bent. Consult your dealer to repair or replace your derailleur hanger.

⚠ WARNING

For e-bikes with Coast Shifting: Activate maintenance mode or power off during maintenance.

CHAIN

The chain must be properly sized and installed to fit your specific drivetrain. Consult your dealer and the chain manufacturer's instructions for information on chain installation and adjustment. A chain that is not sized properly can interfere with derailleur function or cause the chain to fall off the chainrings. Proper chain tension is required for safe use. Consult your dealer about the proper chain tension for your specific drivetrain and check your chain tension monthly.

CHAIN LUBRICATION

Proper lubrication will keep your chain running smoothly and quietly. It is also important to keep your chain clean. The correct lubrication for your bicycle depends on the climate. Please consult with your retailer on the ideal lubrication and frequency for your region.

HANDLEBAR AND STEM

Use the handlebar to steer the bicycle. The handlebar is connected to the bike by the stem and the steerer tube of the fork. Adjust the handlebar rotational position to your preference using the stem manufacturer's instructions, or consult your dealer.

Before your first ride, practice steering your bicycle at slow speeds in a safe area without traffic and other obstacles until you feel confident.

WARNING

Do not adjust the handlebar height. Adjusting the handlebar height requires special tools and knowledge for headset bearing adjustment, and should only be done by your dealer.

An improperly installed headset, stem, or handlebar can damage the fork steerer tube and may cause a crash, which could result in serious injury and/or death.

Do not remove spacers from the fork steerer tube. Removing spacers requires special tools and knowledge for headset bearing adjustment and minimum spacer requirements, and should only be done by your dealer. For non-carbon fork steerer tubes, there must be at least one 5 mm spacer below the stem. For carbon fork steerer tubes, there must be at least one 5 mm spacer below and above the stem.

WARNING

Do not add spacers to the fork steerer tube because the stem will not properly clamp the fork steerer tube. This may cause loss of control and a crash, which could result in serious injury and/or death. For Stigmata and Quincy, maximum spacers under the stem are not to exceed 50 mm.

Do not over-tighten the stem bolts. This can damage the steerer tube of the fork and may cause a crash, which could result in serious injury and/or death.

Use handlebar plugs to cover the ends of the handlebar. Failure to cover the ends of the handlebar may cause the rider to be punctured or cut during a crash, which could result in serious injury and/or death.



STEM, SPACER, AND TOP CAP

SEAT AND SEATPOST

Bicycles come equipped with either a fixed-bolt seatpost collar or a quick-release (over-center cam) seatpost collar. The seatpost collar holds the seatpost in place and prevents it from moving down or rotating while you are riding.



FIXED-BOLT SEATPOST COLLAR



QUICK RELEASE SEATPOST COLLAR

Make sure you install the correct size seatpost collar for your seatpost measurement (see the table below).

MODEL	SEATPOST COLLAR DIAMETER	SEATPOST DIAMETER
Stigmata, Highball	31.8 mm	27.2 mm
Jackal	34.9 mm	30.9 mm
All other models	36.4 mm	31.6 mm

SEAT HEIGHT

How to determine the optimal seat height for your body size:

1. Sit on the seat and at the same time, lean against a wall.
2. Turn the foot pedal on the opposite side of the wall to its lowest point.
3. Place your heel on the pedal. Your leg should be fully extended.
If your leg is not fully extended when your heel is on the pedal, raise the seat. Lower the seat if you cannot reach the pedal.



FULLY EXTENDED LEG

SEATPOST MINIMUM INSERTION

The seatpost has a minimum insertion mark that must always remain below the top of the seat tube. There must be a minimum of 3.15 inches (80 mm) of the seatpost installed into the frame. Minimum insertion for V10 is 3.93 inches (100mm).



MINIMUM INSERTION MARK

ADJUST SEATPOST HEIGHT

1. **For fixed-bolt seatpost collars:** Use a 4 mm hex wrench to loosen the seatpost collar binder bolt.
For quick-release seatpost collars: Move the quick-release lever to the OPEN position.
2. Adjust the height of the seatpost to your preference. Make sure the minimum insertion mark is not visible above the frame. Make sure the seat is straight and in-line with the top tube of the bicycle.
3. **For fixed-bolt seatpost collars:** Use a 4 mm hex wrench to tighten the seatpost collar binder bolt to the seatpost manufacturer's recommendations.
For quick-release seatpost collars: Move the quick-release lever to the CLOSED position.

WARNING

Incorrect seat height adjustments can cause falls, serious injury, and/or death. We recommend having your cycle dealer perform all assembly and adjustment work. If you want to adjust or install something by yourself, be sure to observe the tightening torques for your components.

WARNING

The quick-release lever is an over-center cam. Tighten the adjusting nut to increase clamping force when the lever is closed. The force required to close the lever should leave an imprint on your palm and will require you to wrap your hand around the seatpost or frame for leverage. If the lever tension is insufficient, open the lever and turn the adjusting nut clockwise in small increments until tension is sufficient.

WARNING

Failure to tighten the seatpost collar binder bolt to the seatpost manufacturer's recommendation can cause damage to the seatpost and can cause a crash, which may result in serious injury and/or death.

TIRE CLEARANCE

The minimum seat height is determined by the maximum seatpost insertion (marked on seatpost), plus at least 6 mm of clearance between the seat and the rear tire. This rear tire clearance must be measured with the rear suspension bottomed out and with the dropper seatpost (if applicable) fully compressed.

Consult your dealer or suspension manufacturer's instructions to remove air pressure and/or shock removal to achieve bottom out position.

NOTE: The dropper post hose/cable may kink in the bottom of the seat tube prior to bottoming out on the seat post collar; ensure the dropper post hose/cable is not kinked and the post operates as intended.

SEAT POSITION

The seat angle can be adjusted to increase comfort. The seatpost has seat clamps that adjust the angle, or tilt, of the seat and the fore-aft position. Although the seat can be moved along the rails, ensure that the seat clamp remains within the straight section of the rails. This straight section should be indicated by etched marks or a textured area along the rails of the seat.



**STRAIGHT SECTION OF
THE SEAT RAILS**

⚠ WARNING

A seat that is not adjusted properly or does not fit your anatomy may cause injury to soft tissues, nerves, and blood vessels. Signs and symptoms include (but are not limited to) pain, tingling, numbness, chafing, or saddle sores. Consult your dealer or refer to your seatpost manufacturer's instructions to adjust your seat position. Consult your dealer to change your seat or to request a bicycle fit.

SEATPOST ROUTING

"Dropper" seatposts are height-adjustable hydraulic or mechanical seatposts that require cable/hose routing through the frame port(s). Please refer to the manufacturer's website for more information on dropper seatposts. The dropper seatpost on your bicycle is not intended for the use of child seats and luggage carrier. Carbon frames have a single port (left image) and aluminum frames have three ports (both images).

For instructions on installing dropper seatpost routing for your frame, consult your dealer or go to www.santacruz bicycles.com.



CARBON AND ALUMINUM FRAMES



ALUMINUM FRAMES

TIRES

Do not over-inflate the tire. This can cause the tire to blow off of the rim. Inflate the tire to the pressure listed on the sidewall of the tire or consult your dealer for additional information.

Use the size listed on the sidewall of the tire when you purchase additional tires, tubes, or rim strips. To repair a flat tire, use a patch kit, replace the tube, or repair with sealant (for tubeless rims). Consult your dealer for information on replacing or repairing a tire for your specific bicycle.

NOTICE

Do not use air hoses at gas stations to inflate tires. These air hoses can have inaccurate pressure readings and inflate the tire too quickly, which can cause damage or cause the tire to blow off the rim.

⚠ WARNING

For front suspension forks, you must have at least 6 mm of tire clearance when the air is released from the fork and the fork is compressed completely. Measure around the edges of the inflated tire and the crown, fork brace, and steerer. Failure to leave at least 6 mm of tire clearance can cause the tire to stop against the fork when the fork is compressed, which can result in serious injury and/or death.

For road or cyclocross bicycles, there must be at least 10 mm of tire clearance between the edges of the inflated tire and the frame.

OPERATING REGULATIONS

If you want to ride on a public road, your bicycle (motorless) or Pedelec must be fitted with the following components: brake system, bell, lighting device and/or reflectors. All of these components must be kept in good working condition and properly secured to the bicycle. The front light/reflector must face directly forward, and the rear light/reflector must face directly back. Make sure the lights/reflectors are visible at all times, and watch for clothing or other items that may cover them accidentally. Further requirements are covered in national legislation governing operating regulations. If components which are required by law in your country or location are not fitted to your bicycle, you must retrofit these before traveling on public roads.

LUGGAGE CARRIERS

Some Santa Cruz Bicycles are compatible with a front or rear mounted luggage carrier or trailer. Consult your dealer or trailer/carrier manufacturer's instructions for mounting requirements, compatibility, proper installation, and safe use. Consult your dealer to follow a maintenance schedule for any added products or accessories. The dropper seatpost on your bicycle is not intended for the use of child seats and luggage carrier

⚠ WARNING

The use of luggage carriers or trailers can affect steering, the performance of suspension and other components, and will increase the braking distance required to stop or slow the bicycle. Do not overload the bicycle (see weight limits, Safety Instructions). Make sure luggage and carrier parts do not cover lights or reflectors or interfere with moving components, such as wheels.

GENERAL SERVICE AND CARE

STORING

Store your bicycle where it will not be an obstruction and has protection from dangerous conditions. Do not park your bicycle near electric motors; ozone from motors can damage rubber and paint. Rain or snow can cause the metal on your bicycle to corrode. Ultraviolet radiation from the sun can fade the paint and crack the rubber or plastic on your bicycle. Before you put away your bicycle for an extended time, clean and service it and apply frame polish. Hang your bicycle off the ground with the tires at approximately half the recommended inflation pressure. Before you ride your bicycle again, be sure it operates correctly.

CLEANING

Clean your bicycle with a soft, moist cloth and bicycle cleaner or a solution of dish soap and water. Do not use industrial solvents or harsh chemicals that can damage the paint or moving parts. Do not use high-pressure water. Every three months, clean and polish the frame finish. Some finishes do not require polish. If you are not certain, consult your retailer.

INCIDENTAL DAMAGE

Do not let your bicycle fall. Do not set your bicycle down with the frame or derailleur touching the ground. Use care with car racks and work stands. Clamping devices, such as those found on a work stand or car carrier, can cause damage to the paint or tubes of bicycle frames. To hold the bicycle for repairs, clamp the seatpost. To hold the bicycle for transportation on a motor vehicle, clamp the bicycle by the wheels or fork. If you accidentally apply a bending force to the fork, do not ride the bicycle until your retailer has inspected the fork for damage.

The finish, or paint, on your bicycle can be damaged by chemicals (including some sports drinks) or abrasive contact. Dirt can scratch or remove paint (and even frame material), especially where a cable rubs or a strap is placed around a tube. Keep the bicycle clean. Use adhesive padding to prevent rubbing in critical spots.

TRANSPORT

When packaging your bicycle for travel, use a hard case or carton that will protect it from damage. Attach padding to all the frame and fork tubes, and use a rigid block to protect the fork tips and maintain structural support of the fork blades. If the bicycle is not packaged correctly, it could be easily damaged in transit. If you are not sure, ask your retailer to package your bicycle for you.

MAINTENANCE

Bicycle service requires special knowledge and tools and should be performed by a professional bicycle mechanic. This user manual is to be used in conjunction with the manuals supplied by the component manufacturers. If you did not receive the manual provided by the component manufacturer, download the materials off the Internet or contact your local dealer. Consult your local dealer to create a maintenance plan and refer to the Maintenance Schedule on the next page as a guide for frequent inspection, service, and replacement of parts.

MAINTENANCE

HAND-OVER INSPECTION AND SETTINGS

Ask your dealer to perform the following inspections and to adjust the bicycle for you. Please ask your dealer to check off the items that have been completed.

GENERAL

Inspection and settings	Check marks in the boxes below indicate completed
Frame / forks / suspension	
Handlebar / front stem	
Seat / seatpost	
Wheels / tires / hub axles	
Bottom bracket	
Pedals	
Shifters / derailleurs	
Chain or belt	
Brakes	
Lights / Reflectors	
Threaded joints	
Cable check	
Elastic mounts	
Test ride completed	
Technical documentation / other accessories transferred to bicycle owner	

PEDELEC/S-PEDELEC

Inspection and settings	Check marks in the boxes below indicate completed
General functional check (i.e. push assistance, support modes, button functions)	
Display set for the customer (i.e. contrast, brightness, language)	
Battery	
Motor screw connections	
Position of the speed sensor and spoke magnet (if present)	
Battery charger	
Software version (depending on model), update completed if necessary	
Hand-over inspection and settings have been carried out	

Date, signature of the customer

HAND-OVER INSPECTION AND SETTINGS

Have your dealer show and explain the following points to you, and take a test ride. Please ask your dealer to check off the items that have been completed.

GENERAL

Discussion topics	Check marks in the boxes below indicate completed
Check the functionality of the bicycle	
Carbon frame and parts	
Total weight of the bike and assembly	
Incompatibility or compatibility of accessories: luggage, child seat, trailer, trailer bike	
Bicycle transport (i.e. car, rail, air)	
Cleaning the bicycle and preparing it for winter	
Traffic regulations (i.e. helmet requirement)	
Test ride (safely getting on and off, gearshift and braking practice)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Discussion topics	Check marks in the boxes below indicate completed
Operation and basic functions	
Bringing the Pedelec/S-Pedelec to a rapid stop in a dangerous situation	
Inserting and removing the battery	
Battery: care, range, display panel, charging, safety	
Function and meaning of shutdown speed	
Motor safety instructions	
Regulations for the disposal of electronic components	
The hand-over talk has been completed	

Date, signature of the customer

The bicycle was handed over in proper condition:

Date, signature and stamp of the dealer

MAINTENANCE INTERVALS

As the spokes settle, the brake and gearshift cables stretch and the bearings run in during the first few rides traveled, the first inspection should be performed after approximately 60 mi (100 km) of travel or six weeks from the date of purchase. After that, please visit a specialist workshop once a year or after every 1250 mi (2000 km) of travel. Have the components listed for the maintenance intervals adjusted, checked (tightening torques, wear), if necessary replaced, cleaned and – if necessary and possible – lubricated.

WARNING

Serious falls can happen due to malfunctions. Observe the maintenance intervals. The intervals recommended in the maintenance tables should only be used as guidelines for normal operation and can vary depending on the conditions (e.g., weather).

Please also observe the specifications in the component operating instructions. Make sure that the bicycle is maintained in accordance with our specifications and all maintenance work is logged. Components can fail if wear and damage are not identified in good time. If this happens whilst you are cycling, you run the risk of very serious or even fatal injuries. Replace any worn, damaged or bent components before using the bike again.

If you use your bicycle intensively, remember that it will be subjected to greater wear and tear. Many parts of bicycles, particularly on light sports bicycles, are designed for a specific period of use. Once this is exceeded, there is a considerable risk that components will fail.

Please note that maintenance is not free of charge.

WARNING

For e-bikes with Coast Shifting: Activate maintenance mode or power off during maintenance.

WARRANTY

LIFETIME FRAME AND FORK WARRANTY

Santa Cruz Bicycles will repair or replace at its option any frame or rigid fork made by Santa Cruz Bicycles it determines to be defective in materials or workmanship. The warranty will be in effect for the lifetime of the frame or rigid fork and is available only to the original, registered owner. In order to confirm that you are the original owner, please register using our Warranty Registration Form at the time of purchase. Notwithstanding the foregoing, frames purchased prior to May 1, 2015 are covered under the previously-existing warranty for five years from the original date of purchase.

LIFETIME BEARING WARRANTY

Santa Cruz Bicycles pivot bearings are warranted for life to the original owner of the bike. The return process is simple: fill out the Warranty Bearing Replacement Form, upload a copy of your purchase receipt, and we'll get a new set of bearings out to you within 48 hours!

HANDLEBARS

Santa Cruz carbon handlebars are warranted against defects in materials and workmanship for a period of five years from the original date of purchase.

NO-FAULT REPLACEMENT

Santa Cruz Bicycles will make replacement frame parts available to the original, registered owner at a reduced charge in the event of a crash or other non-warranty situation for the life of the bike.

FILE A WARRANTY CLAIM

Something not right? Use our Warranty Claim Form to file a warranty claim. We'll do everything we can to get you back to riding as fast as possible.

If you have any other questions, or would like to follow up on a warranty claim, contact our Warranty Department.

LIMITATIONS, EXCLUSIONS, AND DISCLAIMERS

The sole remedy available under the foregoing express warranty and all implied warranties is the repair or replacement of defective parts with those of equal or greater value, as determined by Santa Cruz Bicycles in its sole discretion. The warranty does not cover labor costs, custom finishes, normal wear and tear, or damage from commercial use. The warranty is void if the part is modified from its original condition in any manner or used outside normal intended use, as determined by Santa Cruz Bicycles in its sole discretion. The warranty for damage arising from accidents, crashes and other impacts is limited to offered replacement at a reduced charge as set forth above.

THE FOREGOING WARRANTY IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY OFFERED BY SANTA CRUZ BICYCLES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL SANTA CRUZ BICYCLES OR ANY OF ITS OWNERS, OFFICERS, EMPLOYEES, REPRESENTATIVES, AGENTS, OR AFFILIATES (OR ANY OF THEIR RESPECTIVE SUCCESSORS OR ASSIGNS) BE RESPONSIBLE OR OTHERWISE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM THE PURCHASE, USE, OR OWNERSHIP OF ITS PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES FOR PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR ECONOMIC LOSSES, WHETHER BASED ON CONTRACT, WARRANTY, NEGLIGENCE, PRODUCT LIABILITY, OR ANY OTHER THEORY.

Some states and countries do not allow some or all of the foregoing exclusions or limitations, so they may not apply to you. If any portion of the foregoing warranty (or the exclusions or limitations thereto) is deemed invalid or unenforceable pursuant to applicable law, it shall be deemed modified so as to be valid and enforceable to the maximum extent consistent with such law. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

To print the forms mentioned above and to view the most current warranty information please visit <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

SICHERHEITSHINWEISE, SICHERHEITSANWEISUNGEN UND ANMERKUNGEN

Sicherheitshinweise, Sicherheitsanweisungen und Anmerkungen sind wie folgt strukturiert:

WARNSCHILDER UND SIGNALWÖRTER

Mögliche Folgen und Ursachen von gefährlichen Situationen. Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um die Gefahr zu vermeiden.

Je nach Situation können verschiedene Warnschilder und Signalwörter verwendet werden.

⚠️ WARNUNG

Weist auf eine möglicherweise äußerst gefährliche Situation hin. Wird diese Situation nicht vermieden, kann es zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen.

⚠️ VORSICHT

Weist auf eine möglicherweise äußerst gefährliche Situation hin. Wird diese Situation nicht vermieden, kann es zu leichten Verletzungen kommen.

HINWEIS

Weist auf eine eventuell gefährliche Situation hin. Das Produkt oder Dinge in unmittelbarer Umgebung können beschädigt werden, wenn diese Situation nicht vermieden wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, Ihr Fahrrad/EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) ordnungsgemäß und sicher zu nutzen, sodass Sie viele Jahre Freude daran haben werden. Falls Ihr Fahrrad nicht vollständig montiert und eingestellt an Sie übergeben wurde, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler für etwaige Anpassungen.

⚠️ WARNUNG

Durch unvollständige Montage können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden entstehen. Dieses Fahrrad darf nur benutzt werden, wenn alle Komponenten gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung montiert wurden. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben/Muttern mit dem angegebenen Drehmoment und dem geeigneten Drehmomentschlüssel festgezogen wurden.



DREHMOMENTSCHLÜSSEL

SICHERHEITSHINWEISE

 WARNUNG

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG UND SÄMTLICHE ZUSÄTZLICHEN DOKUMENTE

 WARNUNG

Durch unvollständige Montage oder Nichtbeachtung der Anweisungen der Bedienungsanleitung können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden entstehen.

- Lesen Sie vor der erstmaligen Verwendung Ihres Fahrrads diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Bitte lesen und beachten Sie zudem die Anweisungen in den weiteren Dokumenten.
- Machen Sie sich mit dem Erscheinungsbild und der Bedeutung der Sicherheitshinweissymbole auf der nächsten Seite vertraut. Bei Zweifeln kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Händler Ihnen bei der Lieferung alle mit dem Fahrrad mitgelieferten Dokumente ausgehändigt hat.
- Diese Bedienungsanleitung und sämtliche zusätzlichen Dokumente müssen für die zukünftige Verwendung aufbewahrt werden. Diese Bedienungsanleitung und sämtliche zusätzlichen Dokumente müssen an alle Personen, die das Fahrrad benutzen, warten, reparieren oder entsorgen, weitergegeben werden.
- Die Haftung des Herstellers und jegliche Garantie erlöschen bei Schäden oder Verletzungen, die durch Nichtbeachtung von Sicherheitssymbolen und Anweisungen verursacht wurden.

Wir gehen davon aus, dass Sie grundlegende und ausreichende Fähigkeiten für die Handhabung von Fahrrädern besitzen. Sie sollten jedoch diese Bedienungsanleitungen vollständig lesen und für spezielle Einstellungen die Bedienungsanleitungen der Komponenten beachten.

WEBSITES

Weitere Informationen über Ihr Fahrrad finden Sie zudem auf der Website www.santacruz bicycles.com.

Für weitere Informationen zu den nicht-personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung dieses Fahrrads generiert werden, konsultieren Sie bitte die Datenschutzerklärung auf der Santa Cruz-Website

IHR HÄNDLER

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Fahrradhändler. Sämtliche Händler in Ihrer Region sind auf der Website der Marke angeführt.

STANDARD-LIEFERUMFANG

FAHRRAD (OHNE MOTOR)	PEDELEC
ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG - ALLGEMEINES	ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG - ALLGEMEINES
	ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG - SYSTEM
	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SICHERHEITSHINWEISE



WICHTIG: ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie, dass spezifische technische Daten für Ihr Fahrradmodell—einschließlich Klassifizierung (EN 17406-Kategorie) und zulässige Gesamtbelastung—auf einem separaten Informationsblatt verfügbar sind, das Ihrem Kaufiliegt. Das separate Informationsblatt ist auch auf der Santa Cruz Bicycles Website verfügbar.

Dieses separate Dokument ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Benutzerhandbuchs. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Gewichtsbeschränkungen und Gelände-Klassifizierungen für Ihr spezifisches Modell vor Ihrer ersten Fahrt lesen und verstehen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE


WARNUNG

SICHERES FAHREN

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften für Fahrräder. Gesetze und Vorschriften können insbesondere die Registrierung von Fahrrädern, das Tragen von Helmen, das Fahren mit einem Kindersitz, Verkehrsregeln für Fahrräder, das Fahren mit Beleuchtung und Reflektoren und das Fahren auf Gehwegen, Radwegen und im Gelände betreffen. Sie sind dafür verantwortlich, alle Gesetze und Vorschriften zu verstehen und zu befolgen.

Tragen Sie einen Helm, der die Anforderungen der CPSC- oder CE-Norm erfüllt. Das Fahren ohne Helm kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Achten Sie beim Fahren auf Straßengefahren und meiden Sie diese, wie Schlaglöcher, Eisenbahnschienen, Viehschranken, weiche oder niedrige Seiten- bzw. Randstreifen oder Schutt, der Ihr Rad beeinträchtigen, Ihre Laufräder zum Rutschen bringen, Ihre Bremsen blockieren oder Ihre Felgen in einer Rille fangen könnte, was alles dazu führen kann, dass Sie die Kontrolle verlieren. Diese Gefahren können Ihre Laufräder und Reifen beschädigen oder dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Fahrrad verlieren und stürzen, was zu schweren Verletzungen und/oder zum Tod führen könnte.

Verwenden Sie eine vorschriftsgemäße vordere und hintere Beleuchtung und Reflektoren, wenn Sie bei schlechter Sicht oder schlechtem Licht zu fahren, z. B. bei Nebel, in der Dämmerung oder nachts. Unter diesen Bedingungen reichen Reflektoren alleine nicht aus. Wenn Sie unter diesen Bedingungen ohne Beleuchtung und Reflektoren fahren, kann Ihre Sicht beeinträchtigt sein und Sie werden von anderen Verkehrsteilnehmern möglicherweise nicht gesehen. Das Fahren ohne Beleuchtung und Reflektoren unter diesen Bedingungen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

EPACs stellen für Ungeübte, die mit ihrer Bedienung nicht vertraut sind, einzigartige Risiken dar. Machen Sie sich vor dem Fahren gründlich mit der Funktionsweise dieses EPACs vertraut. Die Benutzer sollten das Fahren dieses EPACs in einer sicheren Umgebung üben, indem sie mit keiner Unterstützung beginnen und sich langsam bei zunehmenden Fähigkeiten zu höheren Unterstützungsstufen vorarbeiten. Fahren Sie niemals schneller, als Ihre Fähigkeiten dies zulassen. Wenn der Besitzer und/oder Benutzer (einer) anderen Person(en) Zugang zu einem EPAC gewährt, liegt es in der Verantwortung des Besitzers und/oder Benutzers, sicherzustellen, dass andere Benutzer vollständig in der Bedienung des EPACs geschult sind und über die Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, die für eine sichere Fahrt

erforderlich sind. Es liegt in der Verantwortung des Besitzers und/oder Benutzers, sicherzustellen, dass keine unbefugte Nutzung erfolgt.

Veränderungen sind an EPACs nicht zulässig. Wenn ein Teil oder eine Komponente ersetzt wird, muss dieser/diese durch das genaue OEM-Element oder eine zugelassene Alternative ersetzt werden. Beschließt ein Benutzer, OEM-Teile zu ändern oder zu ersetzen, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die ersetzten Teile alle gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllen.

Der emissionsbezogene Schalldruckpegel A beträgt am Ohr des Fahrers weniger als 70 dB(A).

Beim Fahren auf feuchten, schlammigen oder verschneiten Oberflächen sind die Traktion, das Lenkvermögen und die Bremskraft herabgesetzt. Die Unfallgefahr ist unter diesen Bedingungen stark erhöht, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.

Schauen Sie beim Fahren immer voraus, um gefährliche Situationen zu vermeiden, besonders im Gelände oder bei schlechten Sichtverhältnissen. Vermeiden Sie es, allein in abgelegenen Gebieten zu fahren.

Achten Sie darauf, dass Ihre Füße beim Lenken mit niedriger Geschwindigkeit nicht das Vorderrad, den Vorderreifen oder das vordere Schutzblech berühren. Dies kann dazu führen, dass Sie stürzen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht. Probieren Sie das Fahrrad bei niedriger Geschwindigkeit ohne zu treten aus, um sicherzustellen, dass Ihre Füße beim Lenken mit niedriger Geschwindigkeit genügend Freiraum haben. Überprüfen Sie den Freiraum für Ihre Füße jedes Mal, wenn Sie Ihre Tretkurbeln, Schuhe, Pedale oder Reifen wechseln.

Das Fahren im Gelände und auf der Straße birgt Gefahren und kann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen führen. Stunts, Sprünge mit dem Fahrrad, schnelles Fahren, Lift-Access-Riding (Downhill), Radrennen und sonstiges extremes Fahren sind äußerst gefährlich und erhöhen das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen. Auch mit modernster Schutzausrüstung können Sie beim Springen, bei Stunts, beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit oder bei Radrennen schwer oder tödlich verletzt werden. Um Ihr Verletzungsrisiko zu minimieren, beachten Sie Ihre Grenzen, verwenden Sie Ihr Fahrrad ordnungsgemäß und tragen Sie immer einen geeigneten Helm und geeignete Sicherheitsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

FAHRRADSICHERHEIT

Sie müssen Ihr Fahrrad registrieren, um Garantieansprüche geltend machen zu können (siehe Anweisungen im Abschnitt „Garantie“).

Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch, sich an Ihren Fahrradhändler zu wenden oder die Anweisungen des Komponentenherstellers zu beachten. Viele Arbeiten sollten nur von Ihrem Fachhändler ausgeführt werden.

Beachten Sie alle Drehmoment- und Maßangaben für Presspassungen und Schraubverbindungen. Übermäßiges Anziehen kann Gewinde beschädigen oder zum Versagen von Bauteilen führen. Die Verwendung von falsch bemessenen Bauteilen kann zum Versagen von Bauteilen führen, sodass die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen besteht. Beachten Sie die Drehmomentangaben für die Komponenten in der Bedienungsanleitung und/oder auf der Website des Herstellers. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, falls Sie Fragen haben. Eine unsachgemäße Montage oder ein falsches Drehmoment können zu einem Versagen von Teilen führen, was einen Unfall, schwere Verletzungen und/oder den Tod verursachen kann.

Wie bei alle mechanischen Bauteilen sind die Komponenten an Ihrem Fahrrad Abnutzung und hohen Belastungen ausgesetzt. Verschiedene Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Abnutzung oder Belastungen reagieren. Wenn die vorgesehene Lebensdauer einer Komponente überschritten wurde, kann diese plötzlich ausfallen und einen Sturz verursachen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht. Brüche, Kratzer, Riefen, Delaminierung, ungewöhnliche Geräusche oder Verfärbungen weisen darauf hin, dass die Nutzungsdauer der Komponente überschritten ist und sie vor dem Fahren ersetzt werden sollte.

Nach Stürzen oder Unfällen sind Schäden an Komponenten oder Rahmen aus Verbundmaterial für den Benutzer möglicherweise nicht sichtbar. Lassen Sie Ihr Fahrrad unverzüglich von Ihrem Fachhändler überprüfen. Ihr Fahrrad erfordert eine regelmäßige Wartung, Inspektion vor jeder Fahrt und den Austausch von Teilen, um mögliche Probleme zu beheben.

Lassen Sie Ihr Fahrrad nach jedem Unfall oder Sturz oder nach Überschreitungen des Höchstgewichts unverzüglich von Ihrem Fachhändler überprüfen.

Das Fahrrad darf keinen Temperaturen über 65 °C ausgesetzt werden. Hohe Temperaturen, z. B. durch offenes Feuer oder andere Wärmequellen, können den Klebstoff, der die Kohlenstofffasern zusammenhält, oder die Rahmenverbindungen beschädigen.

Übermäßige Vibrationen oder harmonische Schwingungen durch Unwucht in den Rädern oder im Rahmen können auf ein ernsthaftes Problem hinweisen. Fahren Sie in diesem Fall nicht mit dem Fahrrad und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Versuchen Sie nicht, beschädigtes Carbonfaser-Verbundmaterial zu reparieren. Es kann nicht vorhergesagt werden, wie ein Rahmen oder Teile aus Carbon durch die Kräfte bei einem Unfall oder Sturz beschädigt wurden. Die Reparatur eines Carbonrahmens kann Ihre Sicherheit gefährden und führt zum Verfall der Garantie.

Halten Sie Ihre Hände von in Bewegung befindlichen Antriebskomponenten fern. In den Bereichen, in denen die Kette die Zahnkränze und Kettenräder bzw. das Schaltwerk und den Umwerfer berührt, besteht Quetschgefahr für Finger und Hände.

Halten Sie Ihre Hände von sich drehenden Laufrädern fern. Ihre Hand könnte sich zwischen den Speichen und dem Rahmen oder anderen Komponenten verfangen, sodass Sie schwere Quetschungen erleiden.

Halten Sie Ihre Hände von Zahnkranzspitzen und Bremsscheiben fern. Diese Komponenten haben scharfe Kanten, sodass Sie sich schneiden könnten. Dieses Fahrrad ist nicht für die Verwendung von Kindersitzen und Anhängern vorgesehen.

Beim Anheben des Fahrrads bitten wir Sie, Vorsicht walten zu lassen, um Gefahren oder Verletzungen durch schlechte Körperhaltung oder Stürze sowie Schäden am Fahrrad zu vermeiden. Holen Sie sich bei Bedarf Hilfe.

Achten Sie besonders auf alle Software-Updates für Ihr Fahrrad und dessen Komponenten

KOMPONENTEN

Für die Montage und Einstellung Ihres Fahrrads sind Spezialwerkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich. Zu Ihrer Sicherheit sollten der Rahmen und Komponenten nur von einem Fachhändler montiert, justiert und gewartet werden. Beachten Sie die Drehmomentangaben für die Komponenten in der Bedienungsanleitung und/oder auf der Website des Herstellers. Vereinbaren Sie einen Wartungsplan mit Ihrem Fachhändler, um Ihr Fahrrad in einem sicheren und einwandfreien Betriebszustand zu halten. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Fragen zu Einstellungen und zum Fahren mit Ihrem Fahrrad haben. Wenn Sie Probleme an Ihrem Fahrrad vermuten, fahren Sie nicht mit dem Fahrrad und wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Fachhändler.

⚠️ WARNUNG

Der Austausch von Komponenten an Ihrem Fahrrad kann die Sicherheit des Fahrrads beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie sowie zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Nicht alle Komponenten oder Zubehörteile wurden auf Kompatibilität mit Ihrem Fahrrad, Zuverlässigkeit und Sicherheit geprüft. Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler, bevor Sie Komponenten an Ihrem Fahrrad ersetzen.

RAHMEN

Lassen Sie sich bei der Ermittlung der richtigen Rahmengröße von Ihrem Fachhändler beraten. Ein Rahmen hat die richtige Größe, wenn beim Stehen über dem Oberrohr ausreichend Freiraum vorhanden ist. Bei den meisten Fahrrädern sollte der Freiraum mindestens 2,5 cm betragen. Bei Mountainbikes sollte der Freiraum mindestens 5 bis 7,5 cm betragen.



FREIRAUM ÜBER DEM OBERROHR IM STEHEN

FEDERUNG

Wenn Ihr Fahrrad mit einer Hinterrad- und/oder Vorderradaufhängung ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass die Aufhängung gemäß den Empfehlungen des Herstellers eingestellt und angepasst ist. Gehen Sie auf die Website Ihres Aufhängungsherstellers und sehen Sie Bedienungs- und Montageanleitungen ein.

Wie die Aufhängung eingestellt wird, hängt von folgenden Faktoren ab: Vorlieben des Fahrers, Gewicht des Fahrers (einschließlich Ausrüstung), Fähigkeiten des Fahrers, Fahrstil, Gelände, Bedingungen usw. Vor jeder Fahrt muss der Fahrer Folgendes bestätigen, um einen sicheren Betrieb des Fahrrads zu gewährleisten: Die Aufhängung mit einer Luftfeder hat ausreichenden Luftdruck und/oder die Aufhängung mit einer Schraubenfeder hat eine ausreichende Federhärte, Druckstufe und Zugstufe sind eingestellt. Ihr Fachhändler kann Ihnen dabei helfen, Ihre Aufhängung gemäß Ihren Bedürfnissen einzustellen. Zudem finden Sie empfohlene Grundlagen für die Einstellung der Aufhängung auf <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie Ihre Federung nicht ordnungsgemäß einstellen, kann es zu Fehlfunktionen des Produkts kommen, sodass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren können. Dies kann zu einem Unfall und schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Warnhinweise sowie die Anweisungen Ihres Federungsherstellers zur Einrichtung und zum ordnungsgemäßen Gebrauch der Federung.

Überprüfen Sie Ihre Federung regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn Öl austritt oder Sie Schäden an Oberflächen oder Dichtungen feststellen, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Fachhändler.

LAUFRAD UND ACHSE

Das Laufrad ist mit einem Steckachsen-Befestigungssystem fixiert. Die Steckachse ist eine Achse mit Gewinde, die durch die Nabe und die Ausfallenden in der Gabel/im Rahmen geführt und in den Ausfallenden fest fixiert wird. Ihr Fahrrad ist möglicherweise am Vorder- und Hinterrad mit unterschiedlichen Achsen ausgestattet. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, welche Befestigungssysteme an Ihrem Fahrrad vorhanden sind, wie Sie die Systeme ordnungsgemäß verwenden und welches Werkzeug Sie benötigen.

⚠️ WARNUNG

Fahren Sie nicht mit Ihrem Fahrrad, wenn Laufräder oder Achsen nicht richtig befestigt sind. Andernfalls kann sich das Laufrad bewegen oder vom Fahrrad lösen, was zu einem Sturz und schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Entnehmen Sie die aktuelle Vorgehensweise für die Montage bitte den Anweisungen Ihres Achsenherstellers.

Die falsche Platzierung eines Achsen-Schnellspannhebels kann dazu führen, dass sich der Hebel in der Bremscheibe verfängt oder an den Rahmen oder andere Komponenten stößt. Dies kann zu einem Sturz und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



RICHTIG MONTIERTE ACHSE

Einbau der Kragen-Steckachse

Santa Cruz Bicycles stellt einen Achstyp her: die Kragen-Steckachse. Allerdings werden unsere Fahrräder mit verschiedenen Marken und Modellen von Achsen geliefert, wie sie auf der nächsten Seite aufgeführt sind. An Ihrem Fahrrad befindet sich möglicherweise eine Achse anderer Bauart. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, welche Art Achsen an Ihrem Fahrrad montiert sind. Da die Achstechnologien beständig weiterentwickelt werden, entnehmen Sie die aktuellen Verfahren für die Achsen- und Laufradmontage bitte den Anweisungen Ihres Achsenherstellers. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf die Kragen-Steckachse.



FALSCH MONTIERTE ACHSE

1. Platzieren Sie die Kette auf dem äußersten Zahnkranz.
2. Setzen Sie das Hinterrad in die hinteren Ausfallenden ein.
3. Schieben Sie die Achse von der Nicht-Antriebsseite aus durch die Ausfallenden und die Nabe.
4. Führen Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel in das hintere Ausfallende auf der Antriebsseite ein und drehen Sie die Achse gegen den Uhrzeigersinn mit 9 Nm fest.
5. Ziehen Sie die Achsschraube auf der Nicht-Antriebsseite des Ausfallendes mit einem 5-mm-Inbusschlüssel mit 12,4 Nm fest.

Ausbau der Kragen-Steckachse

1. Platzieren Sie die Kette auf dem äußersten Zahnkranz.
2. Drehen Sie die Achsschraube auf der Nicht-Antriebsseite mit einem 5-mm-Inbusschlüssel zwei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
3. Stecken Sie am hinteren Ausfallende auf der Antriebsseite einen 5-mm-Inbusschlüssel in die Achse und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie auszubauen.
4. Schieben Sie die Achse aus den Ausfallenden und der Nabe heraus, um das Hinterrad freizugeben.


LAUFRAD-BEFESTIGUNGSSYSTEME

Zur Fixierung von Laufrädern gibt es verschiedene Arten von Befestigungssystemen:


DT SWISS® RWS STECKKACHSE



SCHNELLSPANN-STECKKACHSE (MIT EXZENTER)

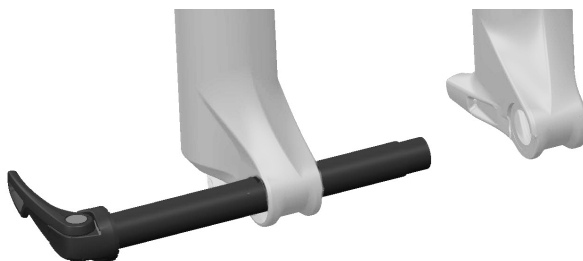

SCHRAUB-STECKKACHSE

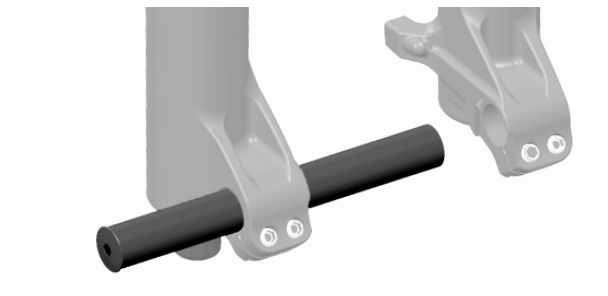

KRAGEN-STECKKACHSE



BREMSEN

Die Bremsen haben die Aufgabe, Ihre Geschwindigkeit zu kontrollieren sowie das Fahrrad zu verlangsamen und zu stoppen. Ziehen Sie nacheinander beide Bremshebel, um zu ermitteln, welcher Hebel auf welches Laufrad wirkt. Probieren Sie Ihre Bremsen in einem sicheren Bereich mit niedriger Geschwindigkeit aus, um die maximale Bremskraft für jedes Laufrad bei verschiedenen Geschwindigkeiten zu ermitteln. Vermeiden Sie es, die Räder zum Blockieren zu bringen, wenn das Fahrrad sich noch in Bewegung befindet. Dies kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren, sodass die Gefahr von Unfällen und schweren oder tödlichen Verletzungen besteht. Üben Sie, Ihr Gewicht bei starkem Bremsen (wie bei Abfahrten) auf das Hinterrad zu verlagern, damit Sie nicht über den Lenker geschleudert werden. Scheibenbremsen sind äußerst leistungsstark. Machen Sie sich in einem sicheren Bereich ohne Verkehr und Hindernisse mit der Bremswirkung vertraut, bis Sie sich sicher genug fühlen, um die Bremsen beim Fahren zu verwenden.

Vor jeder Fahrt sollten Sie die Bremsen auf ordnungsgemäße Funktion und Abnutzungen überprüfen. Vermeiden Sie eine Verunreinigung der Bremskomponenten. Bitten Sie Ihren Fachhändler um einen Wartungsplan bzw. darum, Abnutzungen zu beheben. Beachten Sie die Drehmomentangaben für die Komponenten und/oder die Angaben auf der Website des Herstellers. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, falls Sie Fragen haben.

Bremshebel verfügen oft über eine Griffweiteneinstellung, mit der Sie den Abstand zwischen dem Bremshebel und dem Lenker einstellen können. Wenden Sie sich wegen des Einbaus und der Einstellung Ihrer Bremsen an Ihren Fachhändler oder befolgen Sie die Anweisungen des Bremsenherstellers.

⚠️ WARNUNG

Falls Sie die Bremshebel nicht erreichen, wenn Ihre Hände sicher am Lenker platziert sind, müssen Sie entweder die Griffweite einstellen oder die Bremshebel durch ein passenderes Modell ersetzen. Wenn Sie mit Bremshebeln außerhalb Ihrer Griffweite fahren, können Sie die Kontrolle über das Fahrrad verlieren und stürzen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.

⚠️ WARNUNG

Beachten Sie die Angaben Ihres Gabelherstellers zum maximalen Bremsscheibendurchmesser. Eine größere Bremsscheibe als empfohlen kann an die Gabel, den Rahmen oder andere Komponenten stoßen und einen Unfall verursachen, der zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

MODELL	MAXIMALER BREMSSCHEIBENDURCHMESSER
Stigmata	160 mm
Alle anderen Modelle	203 mm (oder Empfehlung des Gabelherstellers)

⚠️ VORSICHT

Berühren Sie Bremsscheiben nicht unmittelbar nach der Fahrt. Scheibenbremsen und Bremsscheiben werden durch das Bremsen sehr heiß und können Verbrennungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bremsen und Bremsscheiben vollständig abgekühlt sind, bevor Sie sie berühren.

HINWEIS

Bremsbeläge von hydraulischen Scheibenbremsen nutzen sich mit der Zeit ab und müssen möglicherweise von Zeit zu Zeit neu ausgerichtet werden. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bremsenherstellers nach oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre hydraulischen Scheibenbremsen ausrichten zu lassen und Bremsscheiben und Bremsbeläge überprüfen oder austauschen zu lassen.

Ziehen Sie den Bremshebel nicht, wenn das Laufrad ausgebaut ist. Dies kann die Position der Bremsbeläge verändern und dazu führen, dass sie die Scheibenbremse und das Laufrad nicht mehr einbauen können.

SCHALTHEBEL, SCHALTWERKE, LAGER, RÄDER UND ZAHNKRÄNZE

Der rechte Schalthebel betätigt das Schaltwerk. Wechseln Sie auf größere Zahnkränze der Kassette, um in leichtere Gänge zu schalten. Wechseln Sie auf kleinere Zahnkränze der Kassette, um in schwerere Gänge zu schalten. Sie müssen beim Gangwechsel vorwärts treten. Der linke Schalthebel betätigt den Umwerfer. Wechseln Sie auf ein größeres Kettenrad, um in einen schwereren Gang zu schalten. Wechseln Sie auf ein kleineres Kettenrad, um in einen leichteren Gang zu schalten. Sie müssen beim Gangwechsel vorwärts treten.

Die Position der Schalt- und Bremshebel am Lenker sollte gemäß der Handposition des Fahrers angepasst werden. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um die Schalt- und Bremshebel auf die Reichweite der Hände des Fahrers einzustellen.

Für den sicheren Betrieb des Fahrrads ist eine ordnungsgemäße Einrichtung, Einstellung und Wartung der Umwerfer, Schalthebel, Lager und Räder notwendig. Die folgenden Elemente müssen für einen sicheren Betrieb eingestellt oder angepasst werden (sofern zutreffend): Länge der Kette, B-Einstellschraube, Anschlagschraube oben und Anschlagschraube unten und Schaltzugspannung (oder bei elektronischer Schaltung die Feineinstellung). Kontaktieren Sie bezüglich der Vorgehensweise beim Einstellen Ihren Fachhändler oder lesen Sie das Benutzerhandbuch des Antriebsherstellers.

Mit der Zeit können sich Schaltzüge dehnen und müssen nachgestellt werden, damit die Schaltung ordnungsgemäß funktioniert. Die Schaltzugspannung kann am Schaltwerk/Umwerfer und bei bestimmten Schalthebeltypen mit einem Einsteller direkt am Schalthebel justiert werden. Wenden Sie sich zwecks Einstellung der Zugspannung sowie des Schaltwerks und des Umwerfers an Ihren Fachhändler.

Erkundigen Sie sich wegen der Verlegung der Schaltzüge an Ihrem Rahmen bei Ihrem Fachhändler, oder gehen Sie auf www.santacruz bicycles.com.

HINWEIS

Wenn das Schaltwerk sich nicht richtig einstellen lässt, ist möglicherweise das Schaltauhe/die Schaltwerkaufhängung verbogen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um das Schaltauhe/die Schaltwerkaufhängung reparieren oder austauschen zu lassen.

⚠️ WARNUNG

Für E-Bikes mit Coast Shifting: Wartungsmodus aktivieren oder während der Wartung ausschalten.

KETTE

Die Kette muss für Ihren spezifischen Antrieb ordnungsgemäß bemessen und installiert sein. Fragen Sie wegen des Einbaus und der Anpassung der Kette Ihren Fachhändler und lesen Sie in den Anweisungen des Kettenherstellers nach. Eine falsche Kettenlänge kann die Funktion des Schaltwerks/Umwerfers beeinträchtigen oder zum Abspringen der Kette von den Kränzen führen. Für den sicheren Betrieb muss die Kette richtig gespannt sein. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach der richtigen Kettenspannung für Ihren Antrieb und überprüfen Sie die Kettenspannung einmal im Monat.

SCHMIERUNG

Eine ordnungsgemäße Schmierung sorgt dafür, dass Ihre Kette reibungslos und leise läuft. Es ist auch wichtig, Ihre Kette sauber zu halten. Die richtige Schmierung für Ihr Fahrrad hängt vom Klima ab. Bitte konsultieren Sie Ihren Händler über die ideale Schmierung und Häufigkeit für Ihre Region.

LENKER UND VORBAU

Mit dem Lenker steuern Sie das Fahrrad. Der Lenker ist mit dem Fahrrad über den Vorbau und den Gabelschaft verbunden. Drehen Sie den Lenker gemäß den Anweisungen des Vorbauherstellers in die gewünschte Position, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Üben Sie das Lenken des Fahrrads vor der ersten Fahrt in einem sicheren Bereich ohne Verkehr und Hindernisse, bis Sie sich sicher fühlen.

⚠ WARNUNG

Verstellen Sie nicht die Lenkerhöhe. Die Einstellung des Lenkers erfordert Spezialwerkzeuge und Fachwissen über die Justierung des Steuersatzlagers. Der Lenker sollte daher nur durch Ihren Fachhändler eingestellt werden.

Ein fehlerhaft montierter Steuersatz, Vorbau oder Lenker kann den Gabelschaft beschädigen und zu einem Unfall führen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.


Entfernen Sie keine Distanzstücke vom Gabelschaft. Das Entfernen von Distanzstücken erfordert Spezialwerkzeuge und Fachwissen über die Justierung des Steuersatzlagers und die erforderliche Anzahl von Distanzstücken. Sie sollten daher nur durch Ihren Fachhändler entfernt werden. Bei Nicht-Carbon-Gabelschaften muss unterhalb des Vorbaus mindestens ein 5-mm-Distanzstück vorhanden sein. Bei Carbon-Gabelschaften muss ober- und unterhalb des Vorbaus mindestens ein 5-mm-Distanzstück vorhanden sein.

⚠ WARNUNG

Fügen Sie keine Distanzstücke zum Gabelschaft hinzu, da er andernfalls durch den Vorbau nicht richtig fixiert wird. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad und zu einem Unfall führen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht. Bei Stigmata und Quincy dürfen die Distanzringe unter dem Vorbau 50 mm nicht überschreiten.

Ziehen Sie die Vorbauschrauben nicht zu fest an. Dies kann den Gabelschaft beschädigen und zu einem Unfall führen, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.

Verschließen Sie die Lenkerenden mit Lenkerendstopfen. Wenn Sie die Lenkerenden nicht mit Lenkerendstopfen verschließen, kann der Fahrer bei einem Unfall vom Lenker durchbohrt werden oder sich am Lenker schneiden, sodass die Gefahr von schweren oder tödlichen Verletzungen besteht.

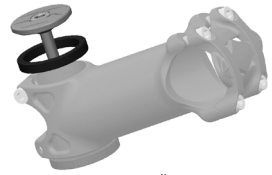

VORBAU, DISTANZSTÜCK UND ABDECKKAPPE

SATTEL UND SATTELSTÜTZE

Fahrräder verfügen entweder über einen Sattelklemmring mit Schraube oder einen Schnellspann-Sattelklemmring (mit Exzenter). Der Sattelklemmring hält die Sattelstütze in Position und verhindert, dass sie sich beim Fahren nach unten bewegt oder dreht.



SATTELKLEMMRING MIT SCHRAUBE



SCHNELLSPANN-SATTELKLEMMRING

Stellen Sie sicher, dass Sie einen Sattelklemmring der richtigen Größe für Ihren Sattelstützendurchmesser montieren (siehe folgende Tabelle).

MODELL	SATTELKLEMMRING-DURCHMESSER	SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Alle anderen Modelle	36,4 mm	31,6 mm

SATTE LHÖHE

So bestimmen Sie die optimale Sitzhöhe für Ihre Körpergröße:

1. Setzen Sie sich in den Sattel und lehnen Sie sich gleichzeitig gegen eine Wand.
2. Treten Sie das Pedal auf der gegenüberliegenden Seite der Wand in seine unterste Position.
3. Stellen Sie Ihre Ferse auf das Pedal. Ihr Bein sollte vollständig gestreckt sein. Wenn Ihr Bein nicht vollständig gestreckt ist, wenn Ihre Ferse auf dem Pedal ist, müssen Sie den Sattel höher stellen. Stellen Sie den Sattel tiefer, wenn Sie das Pedal nicht erreichen.



**VOLLSTÄNDIG
GESTRECKTES BEIN**



MARKIERUNG FÜR MINDEST EINSTECKTIEFE

MINDEST EINFÜHRTIEFE DER SATTELSTÜTZE

Die Sattelstütze ist mit einer Markierung für die Mindesteinstecktiefe versehen, die sich immer unterhalb der Oberseite des Sattelrohrs befinden muss. Es müssen sich mindestens 80 mm der Sattelstütze im Rahmen befinden. Die minimale Einstecktiefe für V10 beträgt 100 mm.

HÖHE DER SATTELSTÜTZE EINSTELLEN

1. **Für Sattelklemmringe mit Schraube:** Lösen Sie mit einem 4-mm-Inbusschlüssel die Sattelklemmringschraube.
Für Sattelklemmringe mit Schnellspanner: Drehen Sie den Schnellspannhebel in die OFFENE Position.
2. Stellen Sie die Höhe der Sattelstütze wie gewünscht ein. Stellen Sie sicher, dass die Markierung für die Mindesteinstecktiefe oberhalb des Rahmens nicht sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass der Sattel gerade und in einer Linie mit dem Oberrohr des Fahrrads ausgerichtet ist.
3. **Für Sattelklemmringe mit Schraube:** Ziehen Sie mit einem 4-mm-Inbusschlüssel die Sattelklemmringschraube gemäß den Anweisungen des Sattelstützenherstellers fest.
Für Sattelklemmringe mit Schnellspanner: Drehen Sie den Schnellspannhebel in die GESCHLOSSENE Position.

⚠ WARNUNG

Eine falsche Einstellung der Sattelhöhe kann zu Stürzen, schweren Verletzungen und/oder Tod führen. Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Montage- und Einstellarbeiten von Ihrem Fachhändler durchführen zu lassen. Beachten Sie unbedingt die Anzugsmomente Ihrer Komponenten, wenn Sie etwas selbst einstellen oder installieren möchten.

⚠ WARNUNG

Der Schnellspannhebel verfügt über einen Exzenter. Um die Spannkraft bei geschlossenem Hebel zu erhöhen, drehen Sie die Einstellmutter fest. Die Kraft zum Schließen des Schnellspannhebels sollte auf Ihrer Handfläche einen Abdruck hinterlassen. Sie müssen wahrscheinlich mit der Hand die Sattelstütze oder den Rahmen umfassen, um die erforderliche Hebelkraft zu erreichen. Wenn die Hebelspannung zu schwach ist, öffnen Sie den Hebel und drehen Sie die Einstellmutter in kleinen Schritten im Uhrzeigersinn, bis die Spannung ausreicht.

⚠ WARNUNG

Wenn Sie die Sattelklemmringschraube nicht gemäß den Anweisungen des Sattelstützenherstellers festziehen, kann die Sattelstütze beschädigt werden, sodass Sie stürzen und schwere oder tödliche Verletzungen erleiden können.

REIFENABSTAND

Die tiefste Sattelposition wird durch die maximale Einschubtiefe der Sattelstütze (auf der Sattelstütze markiert) plus mindestens 6 mm Abstand zwischen dem Sattel und dem hinteren Reifen bestimmt. Dieser Abstand zum hinteren Reifen muss gemessen werden, wenn die Hinterradaufhängung vollständig eingefedert ist und die versenkbare Sattelstütze (falls vorhanden) vollständig eingefahren ist.

Konsultieren Sie Ihren Fachhändler oder lesen Sie die Anweisungen des Aufhängungsherstellers, um den Stoßdämpfer druckfrei zu machen oder diesen auszubauen, sodass Sie die Gabel in die untere Position bringen können.

HINWEIS: Schlauch/Kabel der versenkbaren Sattelstütze können im unteren Teil des Sitzrohrs vor dem Anschlag am Sattelstützenkragen knicken. Stellen Sie sicher, dass Schlauch/Kabel der versenkbaren Sattelstütze nicht geknickt sind und die Stütze wie vorgesehen funktioniert.

POSITION DES SATTELS

Der Sattelwinkel kann eingestellt werden, um den Komfort zu erhöhen. Die Sattelstütze ist mit Sattelklemmungen versehen, mit denen sich der Winkel bzw. die Neigung des Sattels und die horizontale Sattelposition einstellen lassen. Der Sattel kann zwar entlang der Sattelstreben verschoben werden, Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Sattelklemmungen im geraden Abschnitt der Streben verbleiben. Dieser gerade Abschnitt ist in der Regel durch eingezogene Markierungen oder eine strukturierte Oberfläche entlang der Sattelstreben gekennzeichnet.



**GERADER ABSCHNITT DER
SATTELSTREBEN**

⚠️ WARNUNG

Ein falsch eingestellter oder für Ihren Körperbau nicht passender Sattel kann das Weichgewebe, die Nerven und die Blutgefäße schädigen. Zu den Anzeichen und Symptomen einer solchen Schädigung zählen unter anderem Schmerzen, Kribbeln, Taubheit, Scheuern und Wundheit. Wenden Sie sich bezüglich der Einstellung Ihrer Sattelposition an Ihren Fachhändler oder befolgen Sie die Anweisungen des Sattelstützenherstellers. Bitte Sie gegebenenfalls Ihren Fachhändler, den Sattel auszutauschen oder die Sitzposition neu einzustellen.

VERLEGUNG VON ZÜGEN/LEITUNGEN FÜR DIE SATTELSTÜTZE

Absenkbare Sattelstützen („Dropper“) sind höhenverstellbare hydraulische oder mechanische Sattelstützen, deren Leitungen/Züge durch Aufnahmen am Rahmen verlegt werden müssen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an die Webseite des Sattelstützenherstellers. Dieses versenkbare Sattelstütze an Ihrem Fahrrad ist nicht für die Verwendung von Kindersitzen und Anhängern vorgesehen. Carbonrahmen haben eine Aufnahme (linke Abbildung), Aluminiumrahmen drei Aufnahmen (beide Abbildungen).

Erkundigen Sie sich wegen der Verlegung der Züge/Leitungen von absenkbaren Sattelstützen an Ihrem Rahmen bei Ihrem Fachhändler, oder gehen Sie auf www.santacruz bicycles.com.



CARBON- UND ALUMINIUMRAHMEN



ALUMINIUMRAHMEN

REIFEN

Pumpen Sie den Reifen nicht zu stark auf. Dadurch kann sich der Reifen von der Felge lösen. Pumpen Sie den Reifen auf den auf der Seitenwand des Reifens angegebenen Druck auf oder bitten Sie Ihren Fachhändler um weitere Informationen.

Wenn Sie Reifen, Schläuche oder Felgenband nachkaufen, beachten Sie die Größenangabe auf der Seitenwand des Reifens. Um einen platten Reifen zu reparieren, verwenden Sie einen Vulkanisierflicken, tauschen Sie den Schlauch aus oder verwenden Sie Reifendichtmittel (bei Schlauchlosfelgen). Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, wie Sie die Reifen an Ihrem Fahrrad austauschen oder reparieren.

HINWEIS

Verwenden Sie zum Aufpumpen von Reifen keine Tankstellen-Reifenfüller. Diese Reifenfüller zeigen den Druck möglicherweise nicht richtig an und pumpen den Reifen zu schnell auf, was zu Schäden oder zum Ablösen des Reifens von der Felge führen kann.

⚠️ WARNUNG

Bei Federgabeln müssen mindestens 6 mm Freiraum über dem Reifen verbleiben, wenn die Luft aus der Gabel abgelassen und die Gabel vollständig eingefedert ist. Messen Sie den Abstand zwischen der Oberseite und den Seiten des aufgepumpten Reifens und der Unterseite des Gabelkopfes, der Gabelbrücke und des Gabelschafts. Wenn kein Freiraum von mindestens 6 mm vorhanden ist, blockiert der Reifen beim Einfedern an der Gabel, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

Bei Renn- und Cyclocross-Rädern müssen zwischen der Oberseite und den Seiten des aufgepumpten Reifens und dem Rahmen mindestens 10 mm Freiraum vorhanden sein.

BETRIEBSVORSCHRIFTEN

Wenn Sie auf einer öffentlichen Straße fahren möchten, muss Ihr Fahrrad (ohne Motor) oder Pedelec mit den folgenden Komponenten ausgestattet sein: Bremssystem, Klingel, Beleuchtungseinrichtung und/oder Reflektoren. Sämtliche genannten Komponenten müssen in einwandfreiem Zustand gehalten werden und am Fahrrad ordnungsgemäß befestigt sein. Das vordere Licht/der vordere Reflektor muss gerade nach vorne weisen, das Rücklicht/der hintere Reflektor gerade nach hinten. Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung/Reflektoren immer sichtbar sind und achten Sie darauf, dass sie nicht versehentlich durch Kleidung oder andere Gegenstände verdeckt werden. Weitere Anforderungen werden mit den Betriebsvorschriften der nationalen Gesetzgebung geregelt. Falls Komponenten, die gesetzlich in Ihrem Land oder Ihrer Region vorgeschrieben sind, nicht an Ihrem Fahrrad montiert sind, müssen Sie diese vor der Fahrt auf öffentlichen Straßen nachrüsten.

GEPÄCKTRÄGER

Einige Fahrräder von Santa Cruz Bicycles sind mit vorne oder hinten befestigten Gepäckträgern oder Anhängern kompatibel. Erkundigen Sie sich wegen der Montageanforderungen, Kompatibilität, ordnungsgemäßen Montage und des sicheren Gebrauchs bei Ihrem Fachhändler oder lesen Sie in der Anleitung des Herstellers Ihres Anhängers/Gepäckträgers nach. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einem Wartungsplan für Zusatzprodukte und Zubehör. Die versenkbare Sattelstütze an Ihrem Fahrrad ist nicht für die Verwendung von Kindersitzen und Anhängern vorgesehen.

⚠️ WARNUNG

Gepäckträger und Anhänger können das Lenkverhalten und erhöhen den Bremsweg beim Abbremsen oder Stoppen des Fahrrads. Überlasten Sie das Fahrrad nicht (siehe Höchstgewichte in den Sicherheitshinweisen). Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Gepäckträgers Leuchten oder Reflektoren verdecken oder in Berührung mit beweglichen Komponenten wie z. B. den Laufrädern kommen.

ALLGEMEINE WARTUNG UND PFLEGE

LAGERUNG

Lagern Sie Ihr Fahrrad so, dass es nicht im Weg ist und vor schädlichen Einflüssen geschützt ist. Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht in der Nähe von Elektromotoren ab; das von diesen Motoren ausgestoßene Ozon kann Gummi und Lacke beschädigen. Regen und Schnee können an den Metallteilen Ihres Fahrrads zu Korrosion führen. Die UV-Strahlung im Sonnenlicht kann den Lack ausbleichen sowie Gummi und Kunststoffe an Ihrem Fahrrad angreifen. Bevor Sie Ihr Fahrrad für längere Zeit außer Betrieb nehmen, reinigen und warten Sie es und tragen Sie Lackpolitur auf. Hängen Sie Ihr Fahrrad auf und pumpen Sie die Reifen mit dem halben empfohlenen Druck auf. Bevor Sie wieder mit Ihrem Fahrrad fahren, vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren.

REINIGUNG

Reinigen Sie Ihr Fahrrad mit einem weichen, feuchten Tuch und Fahrradreiniger oder einer Lösung aus Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie keine industriellen Lösungsmittel oder scharfen Chemikalien, die den Lack oder bewegliche Teile angreifen könnten. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger. Reinigen und polieren Sie den Rahmen alle drei Monate. Manche Oberflächen brauchen nicht poliert zu werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Fachhändler.

BEILÄUFIGE SCHÄDEN

Lassen Sie Ihr Fahrrad nicht umfallen. Stellen Sie Ihr Fahrrad nicht so ab, dass der Rahmen oder das Schaltwerk den Boden berührt. Seien Sie bei Fahrradträgern und Montageständern vorsichtig. Klemmvorrichtungen, z. B. an Montageständern und Fahrradträgern für Autos, können den Lack oder die Rohre von Fahrradrahmen beschädigen. Um das Fahrrad für Reparaturen zu fixieren, spannen Sie es an der Sattelstütze ein. Um das Fahrrad für den Transport auf einem motorisierten Fahrzeug zu fixieren, befestigen Sie es an den Rädern oder an der Gabel. Wenn Sie aus Versehen Biegekräfte auf die Gabel angewendet haben, fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bevor die Gabel von Ihrem Fachhändler auf Beschädigungen geprüft wurde.

Die Oberflächen oder Lackierung Ihres Fahrrads können durch Chemikalien (einschließlich mancher Sportgetränke) oder Kontakt mit Scheuer- oder Schleifmitteln beschädigt werden. Schmutz kann Lack (und auch Rahmenmaterial) zerkratzen oder abreiben, insbesondere, wenn ein Zug am Rahmen reibt oder Gegenstände wie Bänder oder Kabelbinder um den Rahmen gewickelt werden. Halten Sie das Fahrrad sauber. Verwenden Sie Klebepads, um Abrieb an kritischen Stellen zu vermeiden.

TRANSPORT

Wenn Sie Ihr Fahrrad für eine Reise verpacken, verwenden Sie einen Hartschalenkoffer oder Karton, um es vor Schäden zu schützen. Bringen Sie Polsterungen an allen Rahmen- und Gabelrohren an und verwenden Sie einen stabilen Block, um die Enden der Gabel zu schützen und die Gabelbeine zu stabilisieren. Wenn das Fahrrad nicht ordnungsgemäß verpackt ist, kann es auf dem Transport leicht beschädigt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, bitten Sie Ihren Fachhändler, das Fahrrad für Sie zu verpacken.

WARTUNG

Die Wartung von Fahrrädern erfordert spezielles Fachwissen und Spezialwerkzeuge und sollte daher von einem professionellen Fahrradmechaniker durchgeführt werden. Diese Bedienungsanleitung ist in Verbindung mit den Anleitungen der Komponentenhersteller zu verwenden. Wenn Sie eine Anleitung eines Komponentenherstellers nicht erhalten haben, laden Sie sich das Dokument aus dem Internet herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Bitten Sie Ihren Fachhändler, einen Wartungsplan für Ihr Fahrrad aufzustellen. Orientieren Sie sich bezüglich regelmäßiger Inspektionen, Wartungsmaßnahmen und des Austauschs von Teilen an dem Wartungsplan auf den folgenden Seiten.

WARTUNG

PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN BEI ÜBERGABE

Bitten Sie Ihren Fachhändler, die folgenden Prüfungen durchzuführen und Ihr Fahrrad für Sie einzustellen. Bitten Sie Ihren Fachhändler darum, die Punkte abzuhaken, die fertiggestellt worden sind.

ALLGEMEIN

Prüfung und Einstellungen	In den nachfolgenden Kästchen wird angegeben, was erledigt worden ist
Rahmen/Gabeln/Federung	
Lenker/Vorbau vorne	
Sattel/Sattelstütze	
Laufräder/Reifen/Nabenachsen	
Innenlager	
Pedale	
Schalthebel/Umwerfer	
Kette oder Gurt	
Bremsen	
Beleuchtung/Reflektoren	
Gewindeverbindungen	
Kontrolle der Kabel/Züge	
Elastische Verbindungen	
Probefahrt abgeschlossen	
Technische Dokumentation/sonstiges Zubehör dem Fahrradbesitzer übergeben	

PEDELEC/S-PEDELEC

Prüfung und Einstellungen	In den nachfolgenden Kästchen wird angegeben, was erledigt worden ist
Allgemeine Prüfung der Funktionen (z. B. Schiebehilfe, Unterstützungsmodi, Tastenfunktionen)	
Display an den Kunden angepasst (z. B. Kontrast, Helligkeit, Sprache)	
Akku	
Motor-Schraubverbindungen	
Position von Geschwindigkeitsmesser und Speichenmagnet (falls vorhanden)	
Akkuladegerät	
Software-Version (je nach Modell), Update falls nötig abgeschlossen	
Prüfung und Einstellungen bei Übergabe abgeschlossen	

Datum, Unterschrift des Kunden

PRÜFUNG UND EINSTELLUNGEN BEI ÜBERGABE

Bitten Sie Ihren Fachhändler, Ihnen die folgenden Punkte zu erklären und zu zeigen. Machen Sie eine Probefahrt. Bitten Sie Ihren Fachhändler darum, die Punkte abzuhaken, die fertiggestellt worden sind.

ALLGEMEIN

Themen, die besprochen werden sollten	In den nachfolgenden Kästchen wird angegeben, was erledigt worden ist
Prüfen Sie die Funktion des Fahrrads	
Carbonrahmen und -elemente	
Gesamtgewicht von Fahrrad und Fahrer	
Prüfung, ob Zubehör kompatibel ist oder nicht: Gepäck, Kindersitz, Anhänger, Lastenrad	
Transport des Fahrrads (z. B. im Auto, Zug, mit dem Flugzeug)	
Fahrrad reinigen und auf den Winter vorbereiten	
Verkehrsvorschriften (z. B. Helmrtragepflicht)	
Probefahrt (sicher Auf- und Absteigen, Gangwechsel und Bremsübungen)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Themen, die besprochen werden sollten	In den nachfolgenden Kästchen wird angegeben, was erledigt worden ist
Bedienung und grundlegende Funktionen	
Notbremsung in gefährlichen Situationen mit dem Pedelec/S-Pedelec	
Einsetzen und Entfernen des Akkus	
Akku: Pflege, Reichweite, Ladeanzeige, Aufladen, Sicherheit	
Funktion und Bedeutung der Abschaltgeschwindigkeit	
Motorbezogene Sicherheitshinweise	
Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Komponenten	
Übergabebesprechung abgeschlossen	

Datum, Unterschrift des Kunden

Das Fahrrad wurde in ordnungsgemäßem Zustand übergeben:

Datum, Unterschrift und Stempel des Fachhändlers

WARTUNGSINTERVALLE

Während sich die Speichen setzen, dehnen sich die Brems- und Gangschaltzüge aus. Die Lager laufen sich während der ersten Fahrten ein. Die erste Inspektion sollte nach etwa 100 km bzw. sechs Wochen nach dem Kaufdatum durchgeführt werden. Danach sollten Sie einmal im Jahr oder nach jeweils 2000 km Fahrt einen Fachwerkstatt aufsuchen. Lassen Sie die in den Wartungsintervallen aufgeführten Komponenten einstellen, überprüfen (Anzugsmomente, Verschleiß), bei Bedarf austauschen, reinigen und – falls erforderlich und möglich – schmieren.

⚠️ WARNUNG

Durch Fehlfunktionen kann es zu schweren Stürzen kommen. Beachten Sie die Wartungsintervalle. Die in den Wartungstabellen empfohlenen Intervalle sollten nur als Richtlinien für den normalen Betrieb verwendet werden und können je nach Bedingungen (z. B. Wetter) variieren.

Bitte beachten Sie auch die Angaben in den Bedienungsanleitungen für die Komponenten. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrrad gemäß unseren Spezifikationen gewartet wird und alle Wartungsarbeiten protokolliert werden. Werden Abnutzungen oder Schäden nicht rechtzeitig erkannt, können Komponenten ausfallen. Ist dies der Fall, während Sie mit dem Rad unterwegs sind, besteht die Gefahr, dass Sie schwer oder tödlich verletzt werden. Tauschen Sie sämtliche abgenutzte, beschädigte oder verbogene Komponenten aus, bevor Sie das Fahrrad erneut verwenden.

Wenn Sie das Fahrrad viel nutzen, sollten Sie bedenken, dass Abnutzung und Verschleiß schneller auftreten. Viele Fahrradteile, besonders bei leichten Sportfahrrädern, sind nur für einen gewissen Nutzungszeitraum ausgelegt. Nach diesem Nutzungszeitraum besteht eine beachtliche Gefahr, dass die Komponenten ausfallen.

Bitte beachten Sie, dass Wartungsarbeiten nicht kostenfrei durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG

Für E-Bikes mit Coast Shifting: Wartungsmodus aktivieren oder während der Wartung ausschalten.

GARANTIE

LEBENSBLANGE GARANTIE AUF RAHMEN UND GABEL

Santa Cruz Bicycles repariert oder ersetzt nach seiner Wahl alle von Santa Cruz Bicycles hergestellten Rahmen oder Starrgabeln, an denen es Material- oder Herstellungsfehler feststellt. Die Garantie gilt für die gesamte Lebensdauer des Rahmens oder der Starrgabel und wird nur dem registrierten Erstbesitzer gewährt. Um nachzuweisen, dass Sie der Erstbesitzer sind, registrieren Sie sich bitte zum Kaufzeitpunkt über unser Garantieregistrierungsformular. Ungeachtet des Vorstehenden gilt für Rahmen, die vor dem 1. Mai 2015 gekauft wurden, unsere vorherige Fünf-Jahres-Garantie ab dem Kaufdatum.

LEBENSBLANGE GARANTIE AUF LAGER

Santa Cruz Bicycles gewährt dem Erstbesitzer des Fahrrads eine lebenslange Garantie auf Zapfenlager. Das Rücksendeverfahren ist einfach: Füllen Sie das Garantieformular für Lagerersatz aus, laden Sie eine Kopie Ihres Kaufbelegs hoch und wir senden Ihnen innerhalb von 48 Stunden einen neuen Lagersatz!

LENKER

Santa Cruz Bicycles gewährt auf seine Carbonlenker fünf Jahre Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler ab dem Kaufdatum.

AUSTAUSCH AUF KULANZ

Santa Cruz Bicycles stellt dem Erstbesitzer im Fall von Unfällen oder anderen nicht von der Garantie gedeckten Situationen für die gesamte Lebensdauer des Fahrrads Rahmenersatzteile zu einem vergünstigten Preis zur Verfügung.

ANMELDEN VON GARANTIEANSPRÜCHEN

Stimmt etwas nicht? Verwenden Sie unser Formular für Garantieansprüche, um einen Garantieanspruch anzumelden. Wir tun unser Möglichstes, damit Sie so schnell wie möglich wieder mit Ihrem Fahrrad fahren können.

Wenn Sie andere Fragen oder Rückfragen zu einem Garantiefall haben, wenden Sie sich an unsere Garantieabteilung.

BESCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Der einzige Rechtsanspruch aus der vorstehenden ausdrücklichen Garantie und allen konkludenten Garantien ist die Reparatur oder der Austausch von mangelhaften Teilen durch gleich- oder höherwertige Teile nach dem alleinigen Ermessen von Santa Cruz Bicycles. Die Garantie deckt keine Arbeitskosten, kundenspezifischen Designs, normale Abnutzung oder Schäden durch gewerbliche Nutzung ab. Die Garantie erlischt, wenn Santa Cruz Bicycles nach alleinigem Ermessen feststellt, dass der Originalzustand von Teilen in jeglicher Weise verändert wurde oder Teile entgegen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden. Die Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Stürzen und anderen Grobsteinwirkungen ist auf den Ersatz zu einem vergünstigten Preis wie oben dargelegt beschränkt.

DIE VORSTEHENDE GARANTIE STELLT DIE ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VON SANTA CRUZ BICYCLES GEWÄHRTE GARANTIE DAR. IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND KONKLUDENTEN GARANTIE (EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESSEN SANTA CRUZ BICYCLES UND SEINE EIGENTÜMER, FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER, VERTRETER, AGENTEN UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ODER DEREN RECHTSNACHFOLGER ODER ABTRETUNGSEMPFÄNGER) JEDE HAFTUNG FÜR DIREKTE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN AUS, DIE AUS DEM KAUF, GEBRAUCH ODER BESITZ DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN, INSBESONDERE FÜR PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE, SEI ES DURCH VERTRAGSHAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT, PRODUKTHAFTUNG ODER EINE BELIEBIGE ANDERE RECHTSGRUNDLAGE.

In einigen Bundesstaaten und Ländern sind einige der oder alle vorstehenden Ausschlüsse und Beschränkungen nicht statthaft, sodass sie für Sie möglicherweise nicht gelten. Sollte ein Teil der vorstehenden Garantie (oder der Ausschlüsse bzw. der Einschränkungen) sich gemäß geltendem Recht als ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, gilt er als in dem zur Herstellung der Rechtskonformität und Durchsetzbarkeit erforderlichen Ausmaß geändert. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; je nach Ihrem Wohnort verfügen Sie jedoch möglicherweise über weitere Rechte.

Um die oben aufgeführten Formulare auszudrucken und die aktuellen Garantieinformationen abzurufen, besuchen Sie <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

AVIS DE SÉCURITÉ, CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVIS

Les avertissements, les consignes de sécurité et les avis sont organisés selon le modèle suivant :

SYMBOLE D'AVERTISSEMENT ET MOT INDICATEUR

Conséquences possibles et cause du danger. Mesure à prendre pour éviter le danger.

Divers symboles d'avertissement et mots indicateurs peuvent être utilisés en fonction de la situation.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse. Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si la situation n'est pas évitée.

⚠ ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse. Des blessures légères ou mineures peuvent survenir si la situation n'est pas évitée.

AVIS

Indique une situation potentiellement dommageable. Le produit ou ce qui se trouve à proximité peut être endommagé si la situation n'est pas évitée.

MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi vous aide à utiliser correctement et en toute sécurité votre vélo/EPAC (vélo à assistance électrique), afin que vous puissiez en profiter pendant de nombreuses années. Si votre vélo ne vous a pas été livré entièrement monté et réglé, veuillez vous adresser à votre revendeur pour tout réglage nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Un assemblage incomplet peut entraîner des blessures graves et/ou endommager l'équipement. Ce vélo ne peut être utilisé que si tous ses composants ont été assemblés conformément au mode d'emploi. Assurez-vous que toutes les vis/écrous ont été serrés selon le couple de serrage spécifié et à l'aide de la clé dynamométrique prévue à cet effet.



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET TOUTE AUTRE DOCUMENTATION

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect du mode d'emploi peut entraîner des blessures graves et/ou endommager l'équipement.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre vélo pour la première fois. Lisez et respectez également tous les documents complémentaires fournis.
- Familiarisez-vous avec l'apparence et la signification des symboles d'information sur la sécurité à la page suivante. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.
- Assurez-vous que votre revendeur vous a remis tous les documents fournis avec le vélo lors de la livraison.
- Conservez ce mode d'emploi et tous les documents complémentaires pour toute référence ultérieure. Remettez ce mode d'emploi et tous les documents complémentaires à toute personne amenée à utiliser, entretenir, réparer ou jeter ce vélo.
- Le fabricant décline toute responsabilité et toute garantie en cas de dommages ou de blessures causés par le non-respect des symboles et des consignes de sécurité.

Nous partons du principe que vous disposez de connaissances de base suffisantes en matière de vélos. Il convient toutefois de lire l'intégralité du présent mode d'emploi et de se reporter au mode d'emploi des composants pour les réglages spécifiques.

SITES INTERNET

Des informations complémentaires sur votre vélo sont également disponibles sur le site Internet www.santacruz bicycles.com.

Pour plus d'informations concernant les données non personnelles générées lors de l'utilisation de ce vélo, veuillez vous référer à la déclaration de données sur le site web de Santa Cruz.

VOTRE REVENDEUR

Si vous avez des questions, demandez conseil à nos revendeurs de vélos. Tous les revendeurs de votre région sont répertoriés sur le site Internet de la marque.

CONTENU STANDARD DE LA LIVRAISON

VÉLO (SANS MOTEUR)	PEDELEC
MODE D'EMPLOI ORIGINAL - GÉNÉRALITÉS	MODE D'EMPLOI ORIGINAL - GÉNÉRALITÉS
	MODE D'EMPLOI ORIGINAL - SYSTÈME
	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ R.-U.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

IMPORTANT : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que des données techniques spécifiques à votre modèle de vélo—including la Classification (EN 17406-Catégorie) et la Charge Totale Admissible—sont fournies sur une fiche d'information séparée incluse avec votre achat. Cette fiche d'information séparée est également disponible sur le site web de Santa Cruz Bicycles.

Ce document séparé fait partie intégrante de ce manuel du propriétaire. Veuillez vous assurer de lire et de comprendre les limites de poids et les classifications de terrain pour votre modèle spécifique avant votre première sortie pour garantir une utilisation en toute sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

Respectez toutes les lois et réglementations locales et fédérales relatives aux vélos. Les lois et réglementations comprennent, sans s'y limiter, l'immatriculation du vélo, le port du casque, la conduite avec un siège pour enfant, le code de la route, la conduite avec des éclairages ou des réflecteurs, et la circulation sur les trottoirs, les pistes cyclables et les sentiers. Il est de votre responsabilité de comprendre et de respecter toutes les lois et réglementations.

Portez un casque conforme aux normes de sécurité CPSC ou CE. Le fait de ne pas porter de casque lors de la conduite peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Soyez attentif et évitez les dangers du terrain sur lequel vous circulez, tels que les nids-de-poule, les voies ferrées, les barrières, les accotements mous ou bas, ou les débris qui pourraient affecter vos roues, faire dériver vos roues, bloquer vos roues ou coincer vos roues dans une ornière, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle. Ces dangers peuvent endommager vos roues et vos pneus ou vous faire perdre le contrôle de votre vélo et provoquer un accident, ce qui pourrait entraîner des blessures graves et/ou mortelles.

Utilisez un système d'éclairage avant et arrière adapté et des réflecteurs lorsque vous roulez dans des conditions de mauvaise visibilité ou de faible luminosité, comme le brouillard, le crépuscule, l'aube ou la nuit. Les réflecteurs seuls ne sont pas suffisants pour rouler à vélo dans ces conditions. Si vous n'utilisez pas de système d'éclairage et des réflecteurs adéquats dans ces conditions, vous pourriez ne pas être en mesure de voir et d'être vu par d'autres personnes. Le fait de ne pas utiliser de système d'éclairage ou de réflecteurs adéquats dans ces conditions est extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Les EPAC présentent des risques particuliers pour les non-initiés à leur fonctionnement. Apprenez à vous servir de l'EPAC avant de prendre la route. Les utilisateurs doivent s'entraîner à utiliser l'EPAC dans un environnement sûr, en commençant sans assistance et en progressant lentement vers des niveaux d'assistance plus élevés au fur et à mesure qu'ils améliorent leurs compétences et leurs capacités. Ne roulez jamais au-dessus de vos capacités. Si le propriétaire et/ou l'utilisateur confie son EPAC à une ou plusieurs autres personnes, il incombe au propriétaire et/ou à l'utilisateur de s'assurer que les autres utilisateurs sont parfaitement initiés au fonctionnement de l'EPAC et qu'ils possèdent les compétences et les aptitudes

nécessaires pour s'en servir en toute sécurité. Il incombe au propriétaire et/ou à l'utilisateur de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation non autorisée.

Il est interdit de modifier l'EPAC. Si une pièce ou un composant est remplacé, il doit être remplacé par l'article du fabricant d'origine ou par une solution de rechange agréée. Si un utilisateur décide de changer ou de remplacer des articles du fabricant d'origine, il est de sa responsabilité de s'assurer que les articles remplacés répondent à toutes les exigences réglementaires et de sécurité.

Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A au niveau des oreilles de l'utilisateur est inférieur à 70 dB(A).

Les surfaces humides, boueuses, enneigées ou instables réduisent l'adhérence, la direction et la capacité de freinage. Le risque d'accident augmente considérablement dans ces conditions et peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Afin d'éviter et d'anticiper les situations dangereuses, regardez toujours devant vous lorsque vous roulez, notamment lorsque vous roulez en dehors de la route, ou dans des conditions de visibilité dégradée. Évitez de rouler seul(e) dans des zones éloignées.

Faites attention au « chevauchement des orteils », c'est-à-dire lorsque votre pied entre en contact avec la roue avant, le pneu ou le garde-boue lorsque vous tournez le guidon à faible vitesse. Cela peut provoquer une chute et entraîner des blessures graves voire mortelles. Testez votre équipement à faible vitesse, sans pédaler, pour vous assurer que votre pied ne touche pas dans les virages à faible vitesse. Vérifiez le chevauchement des orteils à chaque fois que vous changez de pédalier, de chaussures, de pédales ou de pneus.

Le VTT et le cyclisme sur route sont des activités intrinsèquement dangereuses qui peuvent entraîner des blessures, même à faible vitesse. Les acrobaties, les sauts, les grandes vitesses, les ascensions, les courses et autres types de pratiques extrêmes sont considérés comme très dangereux et augmentent les risques de blessures graves voire mortelles. Même avec le meilleur équipement de sécurité, vous risquez des blessures graves voire mortelles quand vous faites des acrobaties, des sauts, des courses à grandes vitesses ou de la compétition. Pour diminuer le risque de blessure, il convient de connaître ses limites, d'utiliser correctement son vélo et de toujours porter un casque et un équipement de sécurité appropriés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

SÉCURITÉ RELATIVE AU VÉLO

Vous devez enregistrer votre vélo afin de bénéficier de la garantie (voir les instructions sur la page Garantie).

Conservez ce manuel pour référence. Il est essentiel que vous consultiez les instructions de votre revendeur et du fabricant des composants lorsque cela est indiqué dans ce manuel, car de nombreuses tâches ne doivent être effectuées que par votre revendeur.

Conformez-vous aux recommandations de couples et de tailles pour les composants à insérer de force ou à visser. Le fait de trop serrer la pièce peut endommager le filetage et provoquer la défaillance des pièces. Le fait d'utiliser une pièce détachée d'une taille inappropriée peut entraîner la défaillance de la pièce et provoquer une chute, ainsi que des blessures graves voire mortelles. Respectez les spécifications de couple figurant sur les composants, dans le manuel du propriétaire et/ou sur le site Internet du fabricant. Pour toute question, contactez votre revendeur. Une installation ou un couple de serrage incorrect peut entraîner une défaillance des pièces, ce qui peut provoquer un accident et des blessures graves, voire mortelles.

Comme c'est le cas pour toutes les pièces mécaniques, le vélo est soumis à l'usure et à de fortes contraintes. Les matériaux et composants peuvent réagir à l'usure et à la contrainte de manière bien différente. Si la durée de vie pour laquelle un composant avait été conçu est dépassée, ce composant peut rencontrer une défaillance brutale et provoquer une chute, ainsi que des blessures graves voire mortelles. Toute forme de fissure, rayure, bosse, décollement, bruit inhabituel ou changement de couleur indique que la durée de vie du composant est atteinte et qu'il faut le remplacer avant toute utilisation du vélo.

Dans le cas d'un choc ou d'une chute, les dommages causés aux composants composites ou au cadre peuvent être invisibles à l'œil nu. Consultez immédiatement votre revendeur pour une vérification approfondie. Pour éviter tout problème, veillez à inspecter scrupuleusement votre vélo avant chaque sortie, à la vérification et au remplacement des pièces.

Après un choc ou un impact ou si vous avez dépassé les limites de poids maximales, contactez immédiatement votre revendeur pour qu'il procède à une vérification approfondie.

N'exposez jamais votre vélo à une température supérieure à 65 °C (150 °F). Les températures élevées, telles qu'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur, peuvent endommager la colle qui maintient les fibres de carbone entre elles ou les joints qui assurent la jonction des pièces du cadre.

Des vibrations excessives et une « oscillation parasite » venant d'un déséquilibre au niveau des roues ou du cadre indiquent un problème grave. Cessez immédiatement d'utiliser votre vélo et consultez votre revendeur.

N'essayez jamais de réparer un composite de carbone endommagé. Il est impossible de prédire la manière dont l'intensité d'une collision ou d'un chute a pu endommager un cadre ou des pièces en carbone. La réparation d'un cadre en carbone peut compromettre votre sécurité et annule la garantie.

N'approchez pas vos mains d'une transmission en mouvement. Les zones où la chaîne entre en contact avec les pignons avant et arrière ou les dérailleurs peuvent pincer les doigts et les mains.

Éloignez vos mains des roues en rotation. Une roue en rotation peut coincer votre main entre les rayons et le cadre ou tout autre composant et provoquer des blessures.

Ne placez pas vos mains près des dents des pignons ou des disques pour freins à disque qui ont des bords tranchants et peuvent entraîner des coupures. Le vélo n'est pas conçu pour l'utilisation de sièges pour enfants ou de remorques.

Si vous devez lever ou porter votre vélo, veuillez faire preuve de prudence pour éviter les dangers / blessures dus à une mauvaise posture, ou à une chute et les dommages au vélo. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

Il est important que toutes les mises à jour logicielles disponibles soient faites, pour votre vélo et ses composants.

COMPOSANTS

Des outils et des connaissances spécifiques sont nécessaires pour l'installation et le réglage de votre vélo. Pour des raisons de sécurité, seul un revendeur agréé peut installer, régler ou entretenir le cadre ou les composants. Respectez les spécifications de couple figurant sur les composants, dans le manuel d'utilisation et/ou sur le site Internet du fabricant. Pensez à établir un calendrier d'entretien avec votre revendeur afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de votre vélo. Consultez votre revendeur pour toute question ou interrogation concernant le réglage et l'utilisation de votre vélo. Si vous soupçonnez le moindre problème avec votre vélo, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez votre revendeur.

⚠ AVERTISSEMENT

La modification des composants de votre vélo peut en compromettre la sécurité, annuler la garantie et entraîner des blessures graves voire mortelles. Tous les composants ou accessoires n'ont pas été testés en termes de compatibilité, de fiabilité ou de sécurité sur votre vélo. Vérifiez ce point avec votre revendeur avant d'apporter des modifications à votre vélo.

CADRE

Votre revendeur doit vous aider à déterminer la taille qui vous convient. Un vélo est bien réglé s'il y a suffisamment d'espace lorsque vous vous tenez debout de part et d'autre du tube supérieur. Pour la plupart des vélos, l'espace libre doit être d'au moins 2,5 cm. Pour les VTT, l'espace libre doit être d'au moins 5 à 7,5 cm.



DISTANCE PAR RAPPORT AU SOL

SUSPENSION

Si votre vélo est équipé d'une suspension arrière et/ou avant, assurez-vous que la suspension est installée et réglée conformément aux recommandations du fabricant. Consultez le site Internet du fabricant de la suspension pour obtenir les manuels d'utilisation et les instructions de réglage.

Les réglages de la suspension varient en fonction des préférences du cycliste, de son poids (y compris l'équipement), de ses compétences, de son style de pratique, du terrain et des conditions, etc. Avant chaque sortie, le cycliste doit confirmer les points suivants afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité du vélo : la suspension avec ressort pneumatique a une pression d'air adéquate et/ou la suspension avec ressort hélicoïdal a une rigidité adéquate, l'amortissement en compression est ajusté et l'amortissement en détente est ajusté. Votre revendeur peut vous aider à régler votre suspension en fonction de vos besoins. Des recommandations pour le réglage de la suspension sont également disponibles sur <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout mauvais réglage de la suspension peut entraîner un dysfonctionnement du produit et augmenter les risques de perte de contrôle et d'accident, ce qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Reportez-vous aux instructions du fabricant de la suspension pour connaître toutes les consignes de sécurité, les avertissements, le réglage et l'utilisation correcte.

Vérifiez régulièrement que votre suspension n'est pas endommagée de manière visible. En cas de fuite d'huile ou de détérioration des surfaces ou des joints, contactez immédiatement votre revendeur.

ROUE ET AXE

La roue est fixée au vélo à l'aide d'un système de montage de roue à « axe traversant ». L'axe traversant est un axe fileté qui s'insère dans le moyeu et les pattes de la fourche/du cadre et qui est solidement fixé aux pattes de la fourche/du cadre. Votre vélo peut avoir deux axes différents pour les roues avant et arrière. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour savoir de quel type de système de montage de roue vous disposez, comment utiliser correctement chaque système et quels outils peuvent être nécessaires.

AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais votre vélo si la roue ou l'axe n'est pas correctement fixé(e). La roue pourrait alors prendre du jeu ou se détacher du vélo, ce qui pourrait entraîner une chute, ainsi que des blessures graves voire mortelles. Consultez les instructions du fabricant de l'axe pour connaître la procédure d'installation appropriée.


En cas d'installation ou de positionnement inappropriés, le levier de l'axe pourrait toucher le disque de frein, le cadre ou tout autre composant, ce qui pourrait entraîner une chute, ainsi que des blessures graves voire mortelles.



AXE CORRECTEMENT INSTALLÉ

INSTALLER L'AXE TRAVERSANT AVEC BAGUE DE SERRAGE

Santa Cruz Bicycles fabrique un seul type d'axe : l'axe traversant avec bague de serrage. Cependant, nos vélos sont livrés avec différentes marques et différents modèles d'axes comme ceux listés sur la page suivante. Il se peut que votre vélo soit équipé d'un autre type d'axe. Adressez-vous à votre revendeur pour connaître les types d'axes présents sur votre vélo. Les technologies d'axe évoluent constamment, c'est pourquoi vous devez vous référer aux instructions du fabricant de l'axe pour connaître la procédure d'installation de la roue et de l'axe la plus récente. Les instructions ci-dessous s'appliquent uniquement aux axes traversants avec bague de serrage.

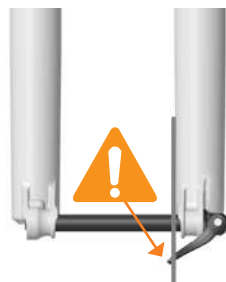

AXE INSTALLÉ DE MANIÈRE INCORRECTE

1. Positionnez la chaîne sur le pignon le plus à l'extérieur.
2. Installez la roue arrière entre les pattes du cadre.
3. Insérez l'axe à travers les pattes et le moyeu du côté opposé à la chaîne.
4. Insérez une clé hexagonale de 5 mm dans la patte arrière du côté de la chaîne et tournez l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en appliquant un couple de 9 N-m (80 in-lb).
5. À l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm, tournez la vis de l'axe sur la patte arrière du côté opposé à la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre en appliquant un couple de 12,4 N-m (110 in-lb).

RETIRER L'AXE TRAVERSANT AVEC BAGUE DE SERRAGE

1. Positionnez la chaîne sur le pignon le plus à l'extérieur.
2. À l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm, tournez la vis de l'axe du côté opposé à la chaîne de deux tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. À l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm insérée dans la patte arrière du côté de la chaîne, tournez l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le.
4. Faites glisser l'axe hors des pattes et du moyeu pour libérer la roue arrière.


SYSTÈMES DE MONTAGE DES ROUES

Les roues sont maintenues à l'aide de différents types de systèmes de fixation :


AXE TRAVERSANT DT SWISS® RWS



AXE TRAVERSANT À BLOCAGE RAPIDE (CAME DÉCENTRÉE)

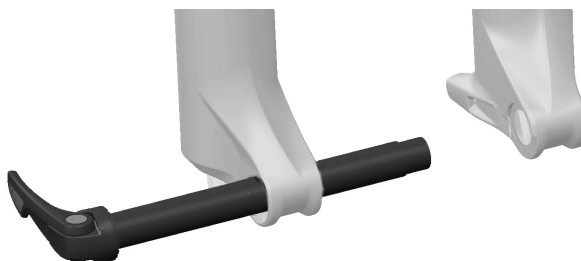

AXE TRAVERSANT USINÉ

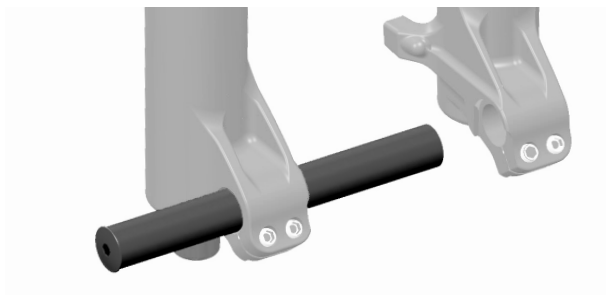

AXE TRAVERSANT AVEC BAGUE DE SERRAGE



FREINS

Les freins servent à contrôler la vitesse, à ralentir et à arrêter le vélo. Tirez sur chaque levier pour déterminer quel frein actionne quelle roue, avant ou arrière. Utilisez vos freins à faible vitesse dans un endroit sécurisé pour déterminer la force de freinage maximale de chaque roue à différentes vitesses. Évitez de « bloquer » ou d'arrêter complètement les roues alors que le vélo avance toujours, car cela peut entraîner une perte de contrôle et un accident, avec pour conséquence des blessures graves voire mortelles. Entraînez-vous à déplacer votre poids vers la roue arrière en cas de freinage puissant (comme en descente), afin d'éviter que votre corps ne passe par-dessus le guidon. Les freins à disque étant extrêmement puissants, veillez à vous entraîner dans un endroit sécurisé, sans circulation ni autres obstacles, jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise pour les utiliser lors de vos sorties.

Avant chaque sortie, vérifiez le bon fonctionnement des freins et notez toute trace d'usure. Les composants de freins tels que les disques et les plaquettes sont sensibles aux corps gras. N'utilisez que des produits adaptés afin d'éviter leur contamination. Adressez-vous à votre revendeur pour connaître le calendrier d'entretien et remédier à toute usure. Respectez les spécifications de couple de serrage figurant sur les composants et/ou sur le site Internet du fabricant. Pour toute question, contactez votre revendeur.

Les leviers de frein sont souvent dotés d'un réglage de la « garde » qui permet d'ajuster la distance entre le levier de frein et le guidon. Demandez conseil à votre revendeur ou reportez-vous aux instructions du fabricant des freins pour l'installation et le réglage de vos freins.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne pouvez pas atteindre les leviers de frein lorsque vos mains sont bien positionnées sur le guidon, vous devez soit ajuster la garde, soit remplacer les leviers de frein par un modèle plus adapté. Si vous roulez avec les leviers de frein hors de portée, vous risquez de perdre le contrôle de votre vélo et de chuter, ce qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Respectez les limites de taille de disque indiquées dans les instructions du fabricant de votre fourche. Un disque plus grand que celui recommandé peut interférer avec la fourche, le cadre ou d'autres composants et provoquer une chute pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

MODÈLE	TAILLE MAXIMALE DE DISQUE
Stigmata	160 mm
Tous les autres modèles	203 mm (ou recommandation du fabricant de la fourche)

⚠ ATTENTION

Ne touchez jamais les freins à disque immédiatement après leur utilisation. Les freins à disque et les disques de frein peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation et peuvent brûler la peau. Assurez-vous que les freins et les disques ont complètement refroidi avant de les manipuler.

AVIS

Les plaquettes de frein à disque hydraulique s'usent avec le temps et peuvent se désaligner. Reportez-vous aux instructions du fabricant des freins ou consultez votre revendeur pour aligner vos freins à disque hydrauliques et inspecter ou remplacer les disques et les plaquettes de frein.

N'actionnez pas le levier de frein quand la roue est retirée. Cela peut modifier la position des plaquettes de frein et vous empêcher de réinstaller le frein à disque et la roue.

MANETTES DE VITESSES, DÉRAILLEURS, ROULEMENTS, ROUES ET ENGRENAGES

La manette de changement de vitesse droite contrôle le dérailleur arrière. Passez à des pignons plus grands sur la cassette pour engager des vitesses plus faciles. Passez à des pignons plus petits sur la cassette pour engager des vitesses plus difficiles. Vous devez pédaler vers l'avant pour changer de vitesse. La manette de changement de vitesse gauche contrôle le dérailleur avant. Passez à un plateau plus grand pour engager une vitesse plus difficile. Passez à un plateau plus petit pour engager une vitesse plus facile. Vous devez pédaler vers l'avant pour changer de vitesse.

La position des manettes de changement de vitesse et de frein sur le guidon doit être ajustée en fonction de la position des mains du cycliste. Consultez votre revendeur pour régler correctement les manettes de changement de vitesse et de frein à portée de main du cycliste.

La bonne installation ainsi que les bons réglages / entretiens des dérailleurs, manettes de changement de vitesse, sont requis pour vous garantir la sécurité d'utilisation du vélo. Les éléments suivants doivent être réglés ou ajustés pour un fonctionnement en toute sécurité (le cas échéant) : longueur de chaîne, vis de réglage B, vis de butée supérieure, vis de butée inférieure et tension du câble (ou micro-réglage pour le changement de vitesse électronique). Contactez votre revendeur ou consultez le manuel d'utilisation du fabricant de la transmission pour connaître les procédures de réglage.

Avec le temps, les câbles de changement de vitesse peuvent s'étirer et doivent être ajustés pour que les changements de vitesse fonctionnent correctement. La tension du câble de changement de vitesse peut être réglée au niveau du (des) dérailleur(s) et à l'aide d'un dispositif de réglage à barillet sur certains types de manettes de changement de vitesse. Contactez votre revendeur pour régler la tension du câble de changement de vitesse et le(s) dérailleur(s).

Pour obtenir des instructions sur l'acheminement des câbles de changement de vitesse et de dérailleur pour votre cadre, consultez votre revendeur ou allez sur www.santacruz bicycles.com.

AVIS

Si le dérailleur arrière ne peut pas être réglé correctement, cela peut indiquer que la patte de dérailleur est pliée. Demandez à votre revendeur de réparer ou de remplacer la patte de dérailleur.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les vélos électriques avec changement de côte : Activer le mode maintenance ou éteindre pendant la maintenance.

CHAÎNE

La chaîne doit être correctement dimensionnée et installée pour s'adapter à votre transmission spécifique. Consultez votre revendeur et les instructions du fabricant de la chaîne pour obtenir des informations sur l'installation et le réglage de la chaîne. Une chaîne mal dimensionnée peut perturber le fonctionnement du dérailleur ou faire tomber la chaîne des plateaux. Une tension correcte de la chaîne est nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Consultez votre revendeur pour connaître la tension de chaîne adaptée à votre transmission et vérifiez-la tous les mois.

LUBRIFICATION

Une lubrification adéquate de votre chaîne rendra votre transmission plus fluide, et allongera la durée de vie de celle-ci. Celle-ci doit être en adéquation avec les conditions climatiques. Veuillez consulter votre détaillant pour connaître la lubrification idéale et la fréquence appropriée pour votre région.

GUIDON ET POTENCE

Utilisez le guidon pour diriger le vélo. Le guidon est relié au vélo par la potence et le pivot de la fourche. Réglez la position de rotation du guidon selon vos préférences en suivant les instructions du fabricant de la potence ou en consultant votre revendeur.

Avant votre première sortie, entraînez-vous à diriger votre vélo à faible vitesse dans un endroit sécurisé, sans circulation ni autres obstacles, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne réglez jamais la hauteur du guidon. Le réglage de la hauteur du guidon nécessite des outils et des connaissances spécifiques concernant le réglage du roulement du jeu de direction qui ne doit être effectué que par votre revendeur.

Un jeu de direction, une potence ou un guidon mal installés peuvent endommager le tube pivot de la fourche et provoquer une chute pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

Ne retirez pas les entretoises du tube pivot de la fourche. Le retrait des entretoises nécessite des outils et des connaissances spécifiques pour le réglage des roulements du jeu de direction et les exigences minimales en matière d'entretoises ; tout cela ne doit être effectué que par votre revendeur. Pour les tubes pivot de fourche sans carbone, il doit y avoir au moins une entretoise de 5 mm en dessous de la potence. Pour les tubes pivot de fourche en carbone, il doit y avoir au moins une entretoise de 5 mm en dessous et au-dessus de la potence.

⚠ AVERTISSEMENT

N'ajoutez pas d'entretoises au tube pivot de la fourche, car la potence ne serrera pas correctement le tube pivot de la fourche. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle et une chute avec des risques de blessures graves voire mortelles. Pour le Stigmata et le Quincy, les entretoises sous la potence ne doivent pas dépasser 50 mm.

Ne serrez pas trop les vis de la potence. Cela peut endommager le pivot de la fourche et provoquer une chute pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

Utilisez des bouchons de guidon pour couvrir les extrémités du guidon. Si les extrémités du guidon ne sont pas recouvertes, le cycliste peut subir des perforations ou des coupures lors d'une chute, ce qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles.



POTENCE, ENTRETOISE ET CAPUCHON SUPÉRIEUR

SELLE ET TIGE DE SELLE

Les vélos sont équipés soit d'un collier de tige de selle à vis fixe, soit d'un collier de tige de selle à blocage rapide (came décentrée). Le collier de tige de selle maintient la tige de selle en place et l'empêche de descendre ou de tourner pendant que vous roulez.



COLLIER DE TIGE DE SELLE À VIS FIXE



COLLIER DE TIGE DE SELLE À BLOCAGE RAPIDE

Veillez à installer un collier de tige de selle de la bonne taille en fonction de la mesure de votre tige de selle (voir le tableau ci-dessous).

MODÈLE	DIAMÈTRE DU COLLIER DE LA TIGE DE SELLE	DIAMÈTRE DE LA TIGE DE SELLE
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Tous les autres modèles	36,4 mm	31,6 mm

HAUTEUR DE SELLE

Comment déterminer la hauteur de selle optimale pour votre taille :

1. Asseyez-vous sur la selle et appuyez-vous en même temps contre un mur.
2. Placez la pédale du côté opposé au mur dans sa position la plus basse.
3. Placez votre talon sur la pédale. Votre jambe doit être complètement tendue.

Si votre jambe n'est pas complètement tendue lorsque votre talon est sur la pédale, relevez la selle. Abaissez la selle si vous ne pouvez pas atteindre la pédale.



JAMBE COMPLÈTEMENT
TENDUE

INSERTION MINIMALE DE LA TIGE DE SELLE

La tige de selle a un repère d'insertion minimale qui doit toujours rester en dessous du haut du tube de selle. La tige de selle doit être installée dans le cadre sur un minimum de 80 mm (3,15 pouces). Sur le V10, l'insertion minimale est de 100mm. (3,93 pouces).



REPÈRE D'INSERTION MINIMALE

RÉGLER LA HAUTEUR DE LA TIGE DE SELLE

1. **Pour les colliers de tige de selle à vis fixe** : à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, desserrez la vis de fixation du collier de la tige de selle.
Pour les colliers de tige de selle à blocage rapide : placez le levier du blocage rapide en position OUVRETE.
2. Réglez la hauteur de la tige de selle à votre convenance. Assurez-vous que le repère d'insertion minimale n'est pas visible au-dessus du cadre. Assurez-vous que la selle est droite et alignée avec le tube supérieur du vélo.
3. **Pour les colliers de tige de selle à vis fixe** : à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, serrez la vis de fixation du collier de la tige de selle conformément aux recommandations du fabricant de la tige de selle.
Pour les colliers de tige de selle à blocage rapide : placez le levier du blocage rapide en position FERMÉE.

⚠ AVERTISSEMENT

Un mauvais réglage de la hauteur de la selle peut entraîner des chutes et des blessures graves voire mortelles. Nous recommandons de confier toute opération d'assemblage et de réglage à votre revendeur de vélos. Si vous souhaitez régler ou installer un élément par vous-même, veillez à respecter les couples de serrage de vos composants.

⚠ AVERTISSEMENT

Le levier à blocage rapide est une came décentrée. Serrez l'écrou de réglage pour augmenter la force de serrage lorsque le levier est fermé. La force nécessaire pour fermer le levier doit laisser une empreinte sur votre paume et vous obliger à enrouler votre main autour de la tige de selle ou du cadre pour faire levier. Si la tension du levier est insuffisante, ouvrez le levier et tournez l'écrou de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre par petits crans jusqu'à ce que la tension soit suffisante.

⚠ AVERTISSEMENT

Un serrage incorrect de la vis de fixation du collier de la tige de selle par rapport aux recommandations du fabricant peut endommager la tige de selle et provoquer une chute pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles.

DISTANCE PAR RAPPORT AU PNEU

La hauteur minimale de la selle est déterminée par l'insertion maximale de la tige de selle (marquée sur la tige de selle), plus un espace libre d'au moins 6 mm entre la selle et le pneu arrière. Cet espace doit être mesuré avec la suspension arrière en position basse et la tige de selle (le cas échéant) complètement comprimée.

Consultez votre revendeur ou les instructions du fabricant de la suspension pour retirer la pression d'air et/ou l'amortisseur afin d'atteindre la position basse.

REMARQUE : la durite/câble de la tige de selle peut se plier dans le bas du tube de selle avant de s'enfoncer dans le collier de la tige de selle. Assurez-vous que la durite/câble de la tige de selle n'est pas plié(e) et que la tige fonctionne comme prévu.

POSITION DE LA SELLE

L'angle de la selle peut être ajusté pour un meilleur confort. La tige de selle est équipée de colliers qui permettent de régler l'angle ou l'inclinaison de la selle et sa position horizontale. Bien que la selle puisse être déplacée le long des rails, veillez à ce que le collier de serrage reste dans la partie droite des rails. Cette section droite doit être indiquée par des marques gravées ou une zone texturée le long des rails de la selle.



**SECTION DROITE DES
RAILS DE SELLE**

⚠ AVERTISSEMENT

Une selle mal réglée ou mal adaptée à votre anatomie peut causer des blessures aux tissus mous, aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. Les signes et symptômes comprennent (mais sans s'y limiter) des douleurs, des picotements, des engourdissements, des frottements ou des plaies liées à la selle. Consultez votre revendeur ou reportez-vous aux instructions du fabricant de votre tige de selle pour régler la position de votre selle. Consultez votre revendeur pour changer de selle ou pour demander un ajustement de votre vélo.

ACHEMINEMENT DE LA TIGE DE SELLE

Les tiges de selle télescopiques sont des tiges de selle hydrauliques ou mécaniques réglables en hauteur qui nécessitent un passage de durite/câble à travers le(s) port(s) du cadre. Veuillez consulter le site Internet du fabricant pour plus d'informations sur les tiges de selle télescopiques. La tige de selle télescopique de votre vélo n'est pas prévue pour l'utilisation de sièges pour enfant et de porte-bagages. Les cadres en carbone possèdent un seul port (image de gauche) et les cadres en aluminium possèdent trois ports (les deux images).

Pour obtenir des instructions sur l'installation d'une tige de selle télescopique adaptée à votre cadre, adressez-vous à votre revendeur ou rendez-vous sur www.santacruz bicycles.com.



CADRES EN CARBONE ET EN ALUMINIUM



CADRES EN ALUMINIUM

PNEUS

Ne surgonflez jamais le pneu. Le pneu risquerait de se détacher de la jante. Gonflez le pneu à la pression indiquée sur son flanc ou consultez votre revendeur pour plus d'informations.

Respectez la taille indiquée sur le flanc du pneu lorsque vous achetez des pneus, des chambres à air ou des rubans de jante supplémentaires. Pour réparer un pneu crevé, utilisez un kit de réparation, remplacez la chambre à air ou réparez-la avec un produit d'étanchéité (pour les jantes tubeless). Consultez votre revendeur pour obtenir des informations sur le remplacement ou la réparation d'un pneu pour votre vélo spécifique.

AVIS

N'utilisez jamais les tuyaux d'air des stations-service pour gonfler les pneus. Ces tuyaux d'air peuvent afficher une pression inexacte et gonfler le pneu trop rapidement, ce qui peut l'endommager ou le détacher de la jante.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les fourches à suspension avant, la distance entre le pneu et la fourche doit être d'au moins 6 mm lorsque l'air est libéré de la fourche et que la fourche est complètement comprimée. Mesurez autour des bords du pneu gonflé et du té de la fourche, de l'arceau de la fourche et du pivot. Si vous ne laissez pas un espace d'au moins 6 mm entre le pneu et la fourche, le pneu risque de se bloquer contre la fourche lorsque celle-ci est comprimée, ce qui peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Pour les vélos de route ou de cyclo-cross, l'espace entre les bords du pneu gonflé et le cadre doit être d'au moins 10 mm.

RÈGLES DE CONDUITE

Si vous souhaitez rouler sur la voie publique, votre vélo (sans moteur) ou votre Pedelec doit être équipé des éléments suivants : système de freinage, sonnette, dispositif d'éclairage et/ou réflecteurs. Tous ces éléments doivent être conservés en bon état de fonctionnement et être correctement fixés au vélo. La lumière/le réflecteur avant doit être orienté(e) directement vers l'avant et la lumière/le réflecteur arrière doit être orienté(e) directement vers l'arrière. Veillez à ce que les lumières/réflecteurs soient visibles à tout moment et faites attention aux vêtements ou autres éléments qui pourraient les couvrir accidentellement. D'autres exigences sont définies dans les législations nationales régissant les règles de conduite. Si des composants exigés par la loi dans votre pays ou votre région ne sont pas installés sur votre vélo, vous devez les installer avant de circuler sur la voie publique.

PORTE-BAGAGES

Certains vélos Santa Cruz sont compatibles avec un porte-bagages ou une remorque monté(e) à l'avant ou à l'arrière. Consultez les instructions de votre revendeur ou du fabricant de la remorque/du porte-bagages pour connaître les conditions de montage, la compatibilité, l'installation correcte et l'utilisation en toute sécurité. Consultez votre revendeur pour connaître le calendrier d'entretien des produits ou accessoires ajoutés. La tige de selle télescopique de votre vélo n'est pas destinée à l'utilisation de sièges pour enfant et de porte-bagages.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de porte-bagages ou de remorques peut affecter la direction, les performances de la suspension et d'autres composants et augmenter la distance de freinage nécessaire pour arrêter ou ralentir le vélo. Ne surchargez pas le vélo (voir les limites de poids, Consignes de sécurité). Veillez à ce que les bagages et les pièces du porte-bagages ne couvrent pas les lumières ou les réflecteurs et n'interfèrent pas avec les composants en mouvement, tels que les roues.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL

RANGEMENT

Rangez votre vélo dans un endroit où il ne constituera pas un obstacle et où il sera protégé de tout danger. Ne rangez pas votre vélo à proximité de moteurs électriques. L'ozone dégagé par les moteurs peut endommager le caoutchouc et la peinture. La pluie ou la neige peuvent entraîner la corrosion du métal de votre vélo. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent décolorer la peinture et fissurer le caoutchouc ou le plastique de votre vélo. Avant de ranger votre vélo pour une période prolongée, nettoyez-le, entretenez-le et appliquez un produit de polissage pour le cadre. Si vous suspendez votre vélo, assurez-vous que les pneus sont gonflés à environ la moitié de la pression de gonflage recommandée. Avant de réutiliser votre vélo, assurez-vous qu'il fonctionne correctement.

NETTOYAGE

Nettoyez votre vélo à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un produit de nettoyage pour vélo ou d'un mélange de liquide vaisselle et d'eau. N'utilisez pas de solvants industriels ou de produits chimiques agressifs susceptibles d'endommager la peinture ou les pièces en mouvement. N'utilisez pas d'eau à haute pression. Tous les trois mois, nettoyez et polissez la finition du cadre. Certaines finitions ne nécessitent pas de polissage. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.

DOMMAGES ACCIDENTELS

Ne laissez pas tomber votre vélo. Ne posez pas votre vélo en laissant le cadre ou le dérailleur toucher le sol. Soyez prudent avec les porte-vélos et les pieds d'atelier. Les dispositifs de serrage, tels que ceux que l'on trouve sur un pied d'atelier ou un porte-vélo, peuvent endommager la peinture ou les tubes des cadres de vélo. Pour maintenir le vélo en vue d'une réparation, serrez la tige de selle. Pour maintenir le vélo en vue de son transport sur un véhicule motorisé, serrez le vélo par les roues ou la fourche. Si vous exercez accidentellement une force de torsion sur la fourche, n'utilisez pas le vélo tant que votre revendeur n'a pas vérifié que la fourche n'est pas endommagée.

La finition ou peinture de votre vélo peut être endommagée par des produits chimiques (y compris certaines boissons pour sportifs) ou par un contact abrasif. La saleté peut rayer ou enlever la peinture (et même le matériau du cadre), en particulier à l'endroit où un câble frotte et là où une sangle passe autour d'un tube. Gardez votre vélo propre. Utilisez un rembourrage adhésif pour éviter les frottements aux endroits critiques.

TRANSPORT

Lorsque vous voyagez avec votre vélo, emballez-le dans une valise ou un carton rigide qui le protégera contre les dommages. Fixez du rembourrage sur tous les tubes du cadre et de la fourche et utilisez un bloc rigide pour protéger les extrémités de la fourche et maintenir le support structurel des bras de la fourche. Si le vélo n'est pas emballé correctement, il peut être facilement endommagé pendant le transport. En cas de doute, demandez à votre revendeur d'emballer votre vélo pour vous.

ENTRETIEN

L'entretien d'un vélo nécessite des connaissances et des outils spécifiques et doit être effectué par un mécanicien professionnel. Ce manuel d'utilisation doit être consulté en complément des manuels fournis par les fabricants des composants. Si vous n'avez pas reçu le manuel du fabricant du composant, téléchargez les documents sur Internet ou contactez votre revendeur local. Demandez à votre revendeur local d'établir un plan d'entretien et reportez-vous au calendrier d'entretien de la page suivante pour vous guider dans les contrôles fréquents, l'entretien et le remplacement des pièces.

ENTRETIEN

VÉRIFICATION ET RÉGLAGES LORS DE LA REMISE DU PRODUIT

Demandez à votre revendeur d'effectuer les vérifications suivantes et de régler le vélo pour vous. Demandez à votre revendeur de cocher les points qui ont été effectués.

GÉNÉRALITÉS

Vérification et réglages	Les cases cochées ci-dessous indiquent que la vérification a été effectuée
Cadre/fourche/suspension	
Guidon/potence avant	
Selle/tige de selle	
Roues/pneus/axes de moyeu	
Boîtier de pédalier	
Pédales	
Manettes de dérailleur/dérailleurs	
Chaîne ou courroie	
Freins	
Lumières/réfecteurs	
Joints filetés	
Vérification des câbles	
Supports élastiques	
Test de fonctionnement effectué	
Documentation technique/autres accessoires fournis au propriétaire du vélo	

PEDELEC/S-PEDELEC

Vérification et réglages	Les cases cochées ci-dessous indiquent que la vérification a été effectuée
Contrôle fonctionnel général (comme l'aide à la poussée, les modes d'assistance, les fonctions des boutons)	
Réglage de l'affichage pour le client (contraste, luminosité, langue)	
Batterie	
Connexions des vis du moteur	
Position du capteur de vitesse et de l'aimant de rayon (le cas échéant)	
Chargeur de la batterie	
Version du logiciel (selon le modèle), mise à jour effectuée si nécessaire	
Vérification et réglages effectués à la remise du produit	

Date, signature du client

VÉRIFICATION ET RÉGLAGES LORS DE LA REMISE DU PRODUIT

Demandez à votre revendeur de vous montrer et de vous expliquer les points suivants, et essayez le vélo. Demandez à votre revendeur de cocher les points qui ont été effectués.

GÉNÉRALITÉS

Points à traiter	Les cases cochées ci-dessous indiquent que la vérification a été effectuée
Vérifiez le fonctionnement du vélo	
Cadre et pièces en carbone	
Poids total du vélo et de l'ensemble	
Incompatibilité ou compatibilité des accessoires : porte-bagages, siège pour enfant, remorque, vélo remorque	
Transport du vélo (voiture, train, avion)	
Nettoyage du vélo et préparation pour l'hiver	
Code de la route (par exemple, obligation de porter un casque)	
Test de fonctionnement (monter et descendre du vélo en toute sécurité, s'entraîner à passer les vitesses et à freiner)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Points à traiter	Les cases cochées ci-dessous indiquent que la vérification a été effectuée
Fonctionnement et fonctions de base	
Arrêt rapide du Pedelec/S-Pedelec dans une situation dangereuse	
Insertion et retrait de la batterie	
Batterie : entretien, autonomie, panneau d'affichage, charge, sécurité	
Fonction et signification de la vitesse d'arrêt	
Consignes de sécurité relatives au moteur	
Réglementation relative à l'élimination des composants électroniques	
L'entretien de remise en état est terminé	

Date, signature du client

Le vélo a été remis en bon état :

Date, signature et cachet du revendeur

INTERVALLES D'ENTRETIEN

Étant donné que les rayons se détendent, que les câbles de frein et de changement de vitesse s'étirent et que les roulements s'usent au cours des premières sorties, la première inspection doit être effectuée après environ 100 km ou six semaines à compter de la date d'achat. Par la suite, veuillez vous rendre dans un atelier spécialisé une fois par an ou tous les 2 000 km (1 250 mi). Faites régler, vérifier (couples de serrage, usure), remplacer si nécessaire, nettoyer et, si nécessaire et possible, lubrifier les composants indiqués pour les intervalles d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout dysfonctionnement peut entraîner des chutes graves. Respectez les intervalles d'entretien. Les intervalles recommandés dans les tableaux d'entretien ne doivent être utilisés qu'à titre indicatif pour un fonctionnement normal et peuvent varier en fonction des conditions (par exemple, les conditions météorologiques).

Respectez également les spécifications figurant dans le mode d'emploi des composants. Assurez-vous que le vélo est entretenu conformément à nos spécifications et que toutes les opérations d'entretien sont enregistrées. Les composants peuvent présenter des défaillances si l'usure et les dommages ne sont pas identifiés à temps. Si cela se produit alors que vous êtes à vélo, vous risquez des blessures très graves voire mortelles. Remplacez les composants usés, endommagés ou déformés avant de réutiliser le vélo.

Si vous utilisez votre vélo de manière intensive, n'oubliez pas qu'il sera davantage exposé à l'usure. De nombreuses pièces de vélo, en particulier les vélos de sport légers, sont conçues pour une durée d'utilisation spécifique. Une fois cette durée dépassée, le risque de défaillance des composants est considérable.

Veuillez noter que l'entretien est payant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour les vélos électriques avec changement de côte : Activer le mode maintenance ou éteindre pendant la maintenance.

GARANTIE

GARANTIE DU CADRE ET DE LA FOURCHE À VIE

Santa Cruz Bicycles réparera ou remplacera à sa discrétion tout cadre ou fourche rigide fabriqué(e) par Santa Cruz Bicycles qu'il détermine être défectueux dans les matériaux ou la fabrication. La garantie sera en vigueur pour la durée de vie du cadre ou de la fourche rigide et n'est disponible que pour le propriétaire original et enregistré. Afin de confirmer que vous êtes le propriétaire original, veuillez vous enregistrer à l'aide de notre formulaire d'enregistrement de garantie au moment de l'achat. Nonobstant ce qui précède, les cadres achetés avant le 1er mai 2015 sont couverts par la garantie précédente pendant cinq ans à compter de la date d'achat initiale.

GARANTIE DES ROULEMENTS À VIE

Les roulements à pivot de Santa Cruz Bicycles sont garantis à vie au propriétaire original du vélo. Le processus de retour est simple : remplissez le formulaire de remplacement de roulements sous garantie, téléchargez une copie de votre facture d'achat, et nous vous enverrons un nouveau jeu de roulements dans les 48 heures !

GUIDONS

Les guidons en carbone Santa Cruz sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat initiale.

REMPLACEMENT SANS FAUTE

Santa Cruz Bicycles mettra à la disposition du propriétaire original enregistré des pièces de cadre de remplacement à un prix réduit en cas d'accident ou autre situation non couverte par la garantie pour la durée de vie du vélo.

DÉPOSER UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE

Quelque chose ne va pas ? Déposez une réclamation sous garantie grâce à notre Formulaire de réclamation sous garantie. Nous ferons tout notre possible pour vous permettre de retourner pédaler au plus vite.

Pour toute autre question, ou pour le suivi d'une réclamation sous garantie, contactez notre Service Garantie.

LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

La seule solution envisageable dans le cadre de la garantie expresse exprimée ci-dessus, et de toutes les garanties implicites, consiste à réparer ou remplacer les pièces défectueuses par d'autres pièces de valeur égale ou supérieure, selon ce que Santa Cruz Bicycles déterminera, à sa seule discrétion. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre, les finitions personnalisées, l'usure normale ou les dommages résultant d'une utilisation commerciale. La garantie s'annule dans le cas d'une modification apportée à l'état original de la pièce ou dans le cas d'une utilisation dépassant le cadre d'une utilisation normale, ce que Santa Cruz Bicycles déterminera, à sa seule discrétion. La garantie couvrant les dommages résultant d'un accident, d'une chute ou de tout autre choc se limite au remplacement proposé à un tarif préférentiel, comme exposé ci-dessus.

LA GARANTIE EXPOSÉE CI-DESSUS EST LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE EXCLUSIVE OFFERTE PAR SANTA CRUZ BICYCLES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE (Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE QUELCONQUE) EST REJETÉE PAR LA PRÉSENTE. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE, EN AUCUN CAS SANTA CRUZ BICYCLES OU L'UN DE SES PROPRIÉTAIRES, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, REPRÉSENTANTS, AGENTS OU COLLABORATEURS (OU L'UN DE LEURS SUCCESSIONS OU CESSIONNAIRES) NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE OU TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'ACHAT, L'UTILISATION OU LA POSSESSION DE SES PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES DOMMAGES LIÉS À DES BLESSURES PERSONNELLES, LES DOMMAGES AUX BIENS PRIVÉS OU LES PERTES ÉCONOMIQUES, QUE CELA S'APPUIE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE, UNE FIABILITÉ DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE.

Certains états ou pays n'autorisent pas certaines ou l'ensemble des exclusions et limitations exprimées ci-dessus, il est donc possible qu'elles ne s'appliquent pas à vous. Certains états ou pays n'autorisent pas certaines ou l'ensemble des exclusions et limitations exprimées ci-dessus, il est donc possible qu'elles ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits spécifiques, et il est possible que vous ayez également d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre.

Pour imprimer les formulaires indiqués ci-dessus et pour prendre connaissance des toutes dernières informations concernant la garantie, consultez la page <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

INDICACIONES DE SEGURIDAD, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y AVISOS

Las indicaciones de advertencia, las instrucciones de seguridad y los avisos están estructurados según el siguiente esquema:

SEÑAL Y PALABRA DE ADVERTENCIA

Posibles consecuencias y la causa del peligro. Medidas que se deben adoptar para evitar este peligro.

Dependiendo de la situación, se utilizan diferentes señales y palabras de advertencia.

⚠ ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita la situación, se puede producir la muerte o lesiones graves.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita la situación, se pueden producir lesiones leves o insignificantes.

AVISO

Indica una situación potencialmente dañina. El producto o algo en sus inmediaciones puede resultar dañado si no se evita la situación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Estas instrucciones de funcionamiento le ayudarán a utilizar su bicicleta/EPAC (bicicleta con pedaleo asistido) de forma correcta y segura, para que pueda disfrutar de ella durante muchos años. Si no le han entregado la bicicleta completamente montada y ajustada, póngase en contacto con su distribuidor para realizar cualquier ajuste.

⚠ ADVERTENCIA

Un montaje incompleto puede provocar lesiones graves o daños en el equipo. Esta bicicleta solo se puede utilizar si todos sus componentes se han montado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Asegúrese de que todos los tornillos/tuercas se han apretado al par de apriete especificado y con la llave dinamométrica adecuada.



LLAVE DINAMOMÉTRICA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 ADVERTENCIA

ESTAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

 ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento puede provocar lesiones graves o daños en el equipo.

- Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la bicicleta por primera vez. Lea y observe también toda la documentación adicional facilitada.
- Familiarícese con el aspecto y el significado de los símbolos de información de seguridad de la página siguiente. En caso de duda, consulte a su distribuidor.
- Asegúrese de que el distribuidor le ha proporcionado todos los documentos incluidos con la bicicleta en el momento de la entrega.
- Conserve estas instrucciones de funcionamiento y toda la documentación adicional para futuras consultas. Entregue estas instrucciones de funcionamiento y toda la documentación adicional a cualquier persona que utilice, mantenga, repare o deseche esta bicicleta.
- La responsabilidad del fabricante y cualquier garantía se considerarán nulas y sin efecto por daños o lesiones debidos al incumplimiento de los símbolos e instrucciones de seguridad.

Suponemos que tiene conocimientos básicos y suficientes sobre el manejo de bicicletas. Sin embargo, debe leer estas instrucciones de funcionamiento en su totalidad y consultar las de los componentes para realizar ajustes especiales.

SITIOS WEB

También puede obtener más información sobre la bicicleta en el sitio web www.santacruz bicycles.com.

Para obtener más información sobre los datos no personales que se generan durante el uso de esta bicicleta, consulte la Declaración de Datos en el sitio web de Santa Cruz.

SU DISTRIBUIDOR

Si tiene alguna duda, pida consejo a nuestros distribuidores de bicicletas. Todos los distribuidores de su región aparecen en el sitio web de la marca.

ALCANCE ESTÁNDAR DEL SUMINISTRO

BICICLETA (SIN MOTOR)	PEDELEC
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ORIGINALES - GENERAL	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ORIGINALES - GENERAL
	INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ORIGINALES - SISTEMA
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE/ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA

Tenga en cuenta que los datos técnicos específicos de su modelo de bicicleta—including la Clasificación (EN 17406-Categoría) y la Carga Total Permitida—se proporcionan en una hoja de información separada incluida con su compra. La hoja de información separada también está disponible en el sitio web de Santa Cruz Bicycles.

Este documento separado es una parte integral de este manual del propietario. Asegúrese de leer y comprender los límites de peso y las clasificaciones de terreno para su modelo específico antes de su primer paseo para garantizar un funcionamiento seguro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

CONDUCCIÓN SEGURA

Cumpla todas las leyes y normativas locales y estatales sobre bicicletas. Las leyes y normativas incluyen, entre otras cosas, la obtención de la licencia de ciclismo, el uso del casco, la circulación con un portabebés, las leyes de tráfico de bicicletas, la circulación con luces o reflectores y la circulación por aceras, carriles bici y senderos. Usted es responsable de entender y obedecer todas las leyes y reglamentos.

Utilice un casco que cumpla las normas de seguridad CPSC o CE. No llevar casco durante la conducción puede provocar lesiones graves o la muerte.

Esté atento y evite los peligros en la carretera mientras conduce, tales como baches, vías de tren, guardaguanados, márgenes blandos o bajos, o escombros que podrían afectar sus ruedas, hacer que sus ruedas se deslicen, hacer que sus ruedas se bloqueen o atrapar sus ruedas en una zanja, lo que podría hacerle perder el control. Estos peligros pueden dañar sus ruedas y neumáticos o hacerle perder el control de su bicicleta y chocar, lo que podría resultar en lesiones graves y/o la muerte.

Utilice un sistema de alumbrado delantero y trasero y reflectores adecuados al circular en condiciones de escasa visibilidad o poca luz, como con niebla, al crepúsculo, al amanecer o de noche. Los reflectores por sí solos no son suficientes para montar en bicicleta en estas condiciones. No utilizar un sistema de iluminación y reflectores adecuados en estas condiciones podría impedirle ver y que le vieran otras personas. No utilizar un sistema de iluminación o reflectores adecuados en estas condiciones es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Las EPAC plantean riesgos particulares a quienes no están familiarizados con su funcionamiento. Familiarícese completamente con el funcionamiento de esta EPAC antes de usarla. Los usuarios deben practicar la conducción de la EPAC en un entorno seguro, comenzando sin asistencia y aumentándola lentamente conforme aumenten sus habilidades y capacidades; nunca conduzca por encima de su capacidad. Si el propietario o usuario permite utilizar la EPAC a otras personas, es su responsabilidad asegurarse de que los otros usuarios están completamente formados en su manejo y poseen la habilidad y capacidad para hacerlo de forma segura; también debe asegurarse de que la EPAC no se utiliza sin autorización.

No está permitido modificar las EPAC. Si se sustituye una pieza o un componente, debe reemplazarlos por el artículo OEM exacto o por una alternativa aprobada. Si un usuario decide cambiar o sustituir elementos OEM, es su responsabilidad asegurarse de que los repuestos cumplen todos los requisitos normativos y de seguridad.

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A en los oídos del conductor es inferior a 70 dB(A).

Las superficies mojadas, embarradas, nevadas o poco firmes afectan a la tracción, la dirección y la capacidad de frenado. El riesgo de accidente aumenta drásticamente en estas condiciones y puede provocar lesiones graves o la muerte.

Mire siempre hacia adelante cuando conduzca para evitar situaciones peligrosas, especialmente al conducir fuera de la carretera o en condiciones de poca visibilidad. Evite conducir solo en zonas remotas.

Preste atención al «solapamiento de punta», que se produce cuando el pie entra en contacto con la rueda delantera, el neumático o el guardabarros al girar la bicicleta a baja velocidad. Esto podría ocasionar un accidente, con el consiguiente riesgo de lesiones graves o la muerte. Pruebe la bicicleta a baja velocidad sin pedalear para asegurarse de que queda espacio libre suficiente para el pie durante los giros. Compruebe el solapamiento de punta cada vez que cambie las bielas, las zapatas, los pedales o los neumáticos.

El ciclismo de montaña y de carretera es una actividad intrínsecamente peligrosa, y puede provocar lesiones incluso a baja velocidad. La conducción acrobática, los saltos en bicicleta, la conducción a alta velocidad, el ciclismo con remonte, las carreras y otros tipos de conducción extrema se consideran muy peligrosos y aumentan el riesgo de lesiones o muerte. Incluso con el equipo de seguridad más avanzado, puede lesionarse gravemente o morir al hacer acrobacias, saltar, conducir a gran velocidad o competir. Para reducir el riesgo de lesiones, conozca sus límites, haga un uso correcto de la bicicleta y utilice siempre un casco y un equipo de seguridad adecuados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

SEGURIDAD DE LA BICICLETA

Debe registrar la bicicleta para poder presentar una reclamación durante el periodo de garantía (consulte las instrucciones de la página Garantía).

Conserve este manual como referencia. Es fundamental que consulte a su distribuidor y que lea las instrucciones del fabricante del componente cuando así se indique en este manual, ya que muchas tareas solo debe realizarlas el distribuidor.

Respete todas las especificaciones de tamaño y par de apriete para los elementos a presión y roscados. Un apriete excesivo puede dañar las roscas o provocar el fallo de las piezas. El uso de piezas de tamaño incorrecto puede hacer que estas fallen y causen un accidente, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte. Respete las especificaciones de par de apriete que figuran en los componentes, en el manual del propietario o en el sitio web del fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor. Una instalación o un par de apriete incorrectos pueden provocar el fallo de una pieza, lo que a su vez puede causar un accidente, lesiones graves o la muerte.

Al igual que todos los componentes mecánicos, las bicicletas están sometidas a desgaste y altas tensiones. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar de diferentes maneras al desgaste o a la fatiga por tensión. Si se ha excedido la vida útil de diseño de un componente, este puede fallar repentinamente y causar un accidente, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte. Cualquier forma de fisura, arañazo, abolladura, delaminación, ruido inusual o cambio de color indica que se ha alcanzado la vida útil del componente y que debe reemplazarse antes de usar la bicicleta.

En caso de impacto o choque, los daños en los componentes de material compuesto o en el cuadro pueden ser invisibles para el usuario. Pida de inmediato una inspección a su distribuidor. La bicicleta requiere un mantenimiento regular, inspección antes de cada uso y la sustitución de piezas para resolver cualquier problema.

Después de un choque o impacto, o si ha superado el límite máximo de peso, pida de inmediato una inspección a su distribuidor.

No exponga la bicicleta a más de 65 °C. Las altas temperaturas, como una llama u otras fuentes de calor, pueden dañar el adhesivo que mantiene unidas las fibras de carbono o las juntas que mantienen unidas las piezas del cuadro.

La vibración excesiva u «oscilación armónica» producida por el desequilibrio de las ruedas o el cuadro indica un problema serio. Deje de utilizar la bicicleta de inmediato y consulte a su distribuidor.

No intente reparar el compuesto de carbono dañado. Es imposible predecir cómo dañan las fuerzas de un choque o impacto el cuadro o las piezas de carbono. Reparar un cuadro de carbono puede comprometer su seguridad y anula la garantía.

No acerque las manos a una transmisión en movimiento. Las zonas de contacto de la cadena con los piñones o los desviadores delantero y trasero pueden pellizcar los dedos y las manos.

No coloque las manos cerca de las ruedas en movimiento. Una rueda que gira puede atrapar la mano entre los radios y el cuadro u otros componentes y aplastarla.

No acerque las manos a los dientes de los piñones ni a los rotores de los frenos de disco, ya que tienen bordes afilados y pueden cortar la piel. La bicicleta no está diseñada para instalar asientos infantiles y remolques.

Al levantar la bicicleta, tenga cuidado para evitar peligros o lesiones debido a una mala postura o caídas y daños a la bicicleta. Solicite ayuda si es necesario.

Ponga especial atención a todas las actualizaciones de software para su bicicleta y sus componentes.

COMPONENTES

Para la instalación y el ajuste de su bicicleta son necesarios conocimientos y herramientas especiales. Para su seguridad, solo un distribuidor autorizado debe instalar, ajustar o realizar el mantenimiento del cuadro y los componentes. Respete las especificaciones de par de apriete que figuran en los componentes, en el manual de usuario o en el sitio web del fabricante. Asegúrese de establecer un programa de mantenimiento con su distribuidor para conservar la bicicleta segura y en óptimas condiciones. Si tiene alguna duda o pregunta sobre la manera correcta de configurar o usar la bicicleta, consulte a su distribuidor. Si considera que la bicicleta tiene algún problema, deje de utilizarla de inmediato y consulte a su distribuidor.

⚠ ADVERTENCIA

Cambiar componentes o piezas de la bicicleta puede comprometer la seguridad de la bicicleta, anular la garantía y causar lesiones o la muerte. No se ha probado la compatibilidad, fiabilidad o seguridad de todos los componentes o accesorios de la bicicleta. Antes de realizar cambios en la bicicleta, consulte a su distribuidor.



ALTURA LIBRE

CUADRO

Su distribuidor puede ayudarle a determinar la talla correcta para usted. Una bicicleta se ajusta correctamente cuando hay espacio suficiente al colocarse de pie por encima del tubo superior. En la mayoría de las bicicletas, debe haber 2,5 cm de altura libre como mínimo. En las de montaña, debe haber al menos 5-7,5 cm.

SUSPENSIÓN

Si la bicicleta está equipada con suspensión trasera o delantera, asegúrese de que esté configurada y ajustada de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte los manuales de usuario y las instrucciones de configuración en el sitio web del fabricante.

Los ajustes de la suspensión varían en función de las preferencias del piloto, su peso (incluido el equipo), su habilidad, el estilo de conducción, el terreno y las condiciones, etc. Antes de cada salida, el usuario debe confirmar lo siguiente para garantizar un funcionamiento seguro de la bicicleta: la suspensión con resorte neumático tiene una presión de aire adecuada o la suspensión con resorte helicoidal tiene un grado de rigidez adecuado, y las amortiguaciones de compresión y de rebote están ajustadas. Su distribuidor puede ayudarle a configurar la suspensión según sus necesidades. También encontrará recomendaciones para el ajuste de la suspensión en <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se ajusta correctamente la suspensión, puede producirse un mal funcionamiento del producto y aumentar las posibilidades de perder el control y accidentarse, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte. Consulte las instrucciones del fabricante de la suspensión para conocer las instrucciones de seguridad, advertencias, configuración y uso correcto.

Inspeccione periódicamente la suspensión para detectar daños visibles. Si hay fugas de aceite u observa daños en las superficies o las juntas, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

RUEDA Y EJE

La rueda se fija a la bicicleta con un sistema de montaje de «eje pasante». La parte de eje pasante es un eje roscado que se inserta a través del buje y las punteras de la horquilla/cuadro y se sujeta firmemente en ellas. La bicicleta puede tener dos ejes diferentes para las ruedas delantera y trasera. Consulte a su distribuidor para saber qué tipo de sistemas de montaje de ruedas tiene, cómo utilizar correctamente cada sistema y qué herramientas pueden ser necesarias.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice la bicicleta si tiene alguna rueda o eje incorrectamente sujetos. Esto puede hacer que la rueda se desplace o se desenganche de la bicicleta y cause un accidente, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte. Consulte las instrucciones del fabricante del eje para conocer el procedimiento de instalación adecuado.

La instalación o colocación incorrectas de una palanca de eje podría hacer que esta se quedase atrapada en el rotor del freno de disco o interfiriera con el cuadro u otros componentes y causara un accidente con resultado de lesiones graves o la muerte.



EJE INSTALADO CORRECTAMENTE



EJE INSTALADO INCORRECTAMENTE

INSTALACIÓN DEL EJE PASANTE DE PINZA

Santa Cruz Bicycles fabrica un único modelo de eje, el eje pasante de pinza. Sin embargo, nuestras bicicletas se suministran con varias marcas y modelos de eje, como los que se indican en la página siguiente. Es posible que su bicicleta incluya un modelo de eje diferente. Consulte a su distribuidor para que le ayude a identificar el tipo de eje de la bicicleta. Las tecnologías de ejes cambian rápidamente, por lo que debe consultar las instrucciones del fabricante del eje para conocer el procedimiento de instalación de las ruedas y ejes más reciente. Las instrucciones siguientes solo se aplican al eje pasante de pinza.

1. Coloque la cadena en el piñón más exterior.
2. Instale la rueda trasera en las punteras traseras.
3. Inserte el eje a través de las punteras y el buje desde el lado no motriz.
4. Introduzca una llave Allen de 5 mm en la puntera trasera del lado motriz y gire el eje en sentido antihorario hasta alcanzar un par de apriete de 9 N·m.
5. Utilice una llave Allen de 5 mm para girar el perno del eje de la puntera del lado no motriz en sentido horario hasta alcanzar un par de apriete de 12,4 N·m.

EXTRACCIÓN DEL EJE PASANTE DE PINZA

1. Coloque la cadena en el piñón más exterior.
2. Utilice una llave Allen de 5 mm para girar el perno del eje del lado no motriz dos vueltas en sentido antihorario.
3. Utilice una llave Allen de 5 mm, insertada en la puntera trasera del lado motriz, para girar el eje en sentido horario y extraerlo.
4. Deslice el eje fuera de las punteras y del buje para liberar la rueda trasera.


SISTEMAS DE MONTAJE DE RUEDAS

Las ruedas se fijan mediante distintos tipos de sistemas de montaje:


EJE PASANTE DT SWISS® RWS



EJE PASANTE DE LIBERACIÓN RÁPIDA (LEVA SOBRECENTRADA)

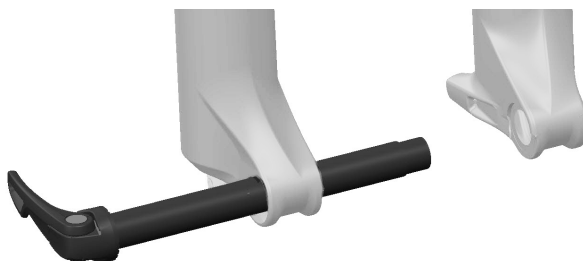

EJE PASANTE MECANIZADO

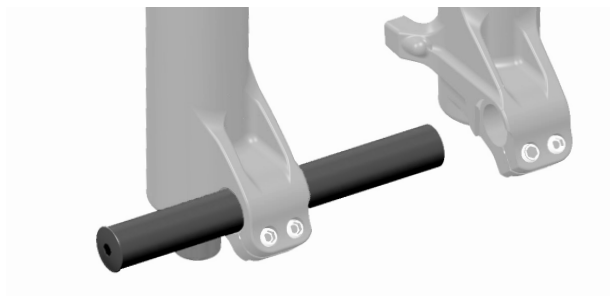

EJE PASANTE DE PINZA



FRENOS

Los frenos están diseñados para controlar la velocidad, ralentizar y detener la bicicleta. Accione cada maneta para determinar qué freno acciona cada rueda, la delantera o la trasera. Utilice los frenos a baja velocidad en una zona segura para determinar la fuerza máxima de frenado de cada rueda a diferentes velocidades. Evite «bloquear» o detener completamente las ruedas mientras la bicicleta sigue avanzando; esto puede provocar la pérdida de control y un accidente con resultado de lesiones graves o la muerte. Practique el desplazamiento de peso hacia la rueda trasera durante las frenadas fuertes (como los descensos), para evitar que su cuerpo salte por encima del manillar. Los frenos de disco son extremadamente potentes; practique en una zona segura, sin tráfico ni otros obstáculos, hasta que se sienta seguro utilizándolos durante los trayectos.

Antes de cada viaje, compruebe el correcto funcionamiento de los frenos y tome nota de cualquier desgaste. Evite la contaminación de los componentes de los frenos. Consulte a su distribuidor para conocer el programa de mantenimiento y solucionar posibles desgastes; observe las especificaciones de par de apriete indicadas en los componentes o el sitio web del fabricante. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor.

Las manetas de freno suelen contar con un ajuste de «alcance» que permite ajustar la distancia entre la maneta y el manillar. Consulte a su distribuidor o las instrucciones del fabricante de frenos para instalar y ajustar los frenos.

⚠ ADVERTENCIA

Si no puede alcanzar las manetas de freno con las manos bien colocadas en el manillar, debe ajustar su alcance o sustituirlas por un modelo más adecuado. Conducir con unas manetas de freno fuera de alcance puede hacerle perder el control de la bicicleta y accidentarse, pudiendo provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Respete las limitaciones de tamaño del rotor según las instrucciones del fabricante de la horquilla. Un rotor más grande de lo recomendado puede interferir con la horquilla, el cuadro u otros componentes y provocar un accidente, causando lesiones graves o la muerte.

MODELO	TAMAÑO MÁXIMO DEL ROTOR
Stigmata	160 mm
Resto de modelos	203 mm (o recomendación del fabricante de la horquilla)

⚠ PRECAUCIÓN

No toque los frenos de disco inmediatamente después de su uso. Los frenos de disco y sus rotores pueden calentarse mucho durante su uso y provocar quemaduras en la piel. Asegúrese de que los frenos y los rotores se han enfriado completamente antes de manipularlos.

AVISO

Las pastillas de los frenos de disco hidráulicos se desgastan con el tiempo y pueden desajustarse. Consulte las instrucciones del fabricante de los frenos o a su distribuidor para alinear los frenos de disco hidráulicos e inspeccionar o sustituir los rotores y las pastillas de freno.

No apriete la maneta de freno si la rueda está desmontada. Esto puede alterar la posición de las pastillas e impedirle volver a instalar el freno de disco y la rueda.

CAMBIADORES, DESVIADORES, RODAMIENTOS, RUEDAS Y ENGRANAJES

La palanca derecha controla el desviador trasero. Cambie a piñones más grandes en el casete para conseguir marchas más fáciles. Cambie a piñones más pequeños para obtener marchas más duras. Debe pedalear hacia delante para cambiar de marcha. La palanca izquierda controla el desviador delantero. Cambie a un plato más grande para conseguir una marcha más dura. Cambie a un plato más pequeño para obtener una marcha más fácil. Debe pedalear hacia delante para cambiar de marcha.

Las palancas de cambio y freno del manillar se deben ajustar a la posición de las manos del ciclista. Consulte a su distribuidor para colocar correctamente las palancas de cambio y freno al alcance de las manos del usuario.

Es necesario configurar, ajustar y mantener correctamente los desviadores, las palancas de cambio, los rodamientos y las ruedas a fin de que la bicicleta sea segura. Ajuste los siguientes elementos (si corresponde) para que el funcionamiento sea seguro: longitud de la cadena, tornillo de ajuste B, tornillo limitador superior, tornillo limitador inferior y tensión del cable (o microajuste, en el caso de cambios electrónicos). Póngase en contacto con su distribuidor o consulte el manual de usuario del fabricante de la transmisión para conocer los procedimientos de ajuste.

Con el tiempo, los cables del cambio pueden estirarse y necesitarán ajustes para que el cambio siga funcionando correctamente. La tensión del cable del cambio se puede ajustar en los desviadores y mediante un tambor regulador en algunos tipos de palancas de cambio. Póngase en contacto con su distribuidor para ajustar la tensión del cable del cambio y los desviadores.

Para obtener instrucciones sobre el tendido de cables del cambio/desviador para su cuadro, consulte a su distribuidor o visite www.santacruz bicycles.com.

AVISO

Si el desviador trasero no se puede ajustar correctamente, puede indicar que la patilla del desviador está doblada. Consulte a su distribuidor para reparar o sustituir la patilla del desviador.

⚠ ADVERTENCIA

Para bicicletas eléctricas con cambio por inercia: Activar el modo de mantenimiento o apagar durante el mantenimiento.

CADENA

La cadena debe estar correctamente dimensionada e instalada para adaptarse a su transmisión específica. Consulte a su distribuidor y las instrucciones del fabricante de la cadena para obtener información sobre la instalación y el ajuste de la cadena. Una cadena de tamaño inadecuado puede interferir en el funcionamiento del desviador o salirse de los platos. Se requiere una tensión adecuada de la cadena para que el uso sea seguro. Consulte a su distribuidor sobre la tensión adecuada de la cadena para su transmisión específica y compruébela mensualmente.

LUBRICACIÓN

Una lubricación adecuada mantendrá su cadena funcionando de manera suave y silenciosa. También es importante mantener su cadena limpia. La lubricación correcta para su bicicleta depende del clima. Por favor, consulte con su distribuidor sobre la lubricación ideal y la frecuencia para su región.

MANILLAR Y POTENCIA

Utilice el manillar para dirigir la bicicleta. El manillar está unido a la bicicleta por la potencia y el tubo de dirección de la horquilla. Ajuste la posición de rotación del manillar como prefiera siguiendo las instrucciones del fabricante de la potencia o consultando a su distribuidor.

Antes de su primera salida, practique el manejo de la bicicleta a baja velocidad en una zona segura, sin tráfico ni otros obstáculos, hasta que se sienta seguro.

⚠ ADVERTENCIA

No ajuste la altura del manillar. Ajustar la altura del manillar requiere herramientas especiales y conocimientos de ajuste del rodamiento del juego de dirección, por lo que el procedimiento solo debe realizarlo su distribuidor.

Un juego de dirección, una potencia o un manillar mal instalados pueden dañar el tubo de dirección de la horquilla y provocar un accidente, con el consiguiente riesgo de lesiones graves o mortales.

No retire los espaciadores del tubo de dirección de la horquilla. Retirar los espaciadores requiere herramientas especiales y conocimientos sobre el ajuste del rodamiento del juego de dirección y los requisitos mínimos de los espaciadores, por lo que el procedimiento solo debe realizarlo su distribuidor. En los tubos de horquilla que no son de carbono, debe haber al menos un espaciador de 5 mm debajo de la potencia. En los tubos de horquilla de carbono, debe haber al menos un espaciador de 5 mm debajo y encima de la potencia.

⚠ ADVERTENCIA

No añada espaciadores al tubo de dirección de la horquilla porque la potencia no lo sujetará correctamente. Esto puede provocar la pérdida de control y un accidente que podría causar lesiones graves o la muerte. Para Stigmata y Quincy, el grosor máximo de los espaciadores debajo de la potencia no debe superar los 50 mm.

No apriete demasiado los tornillos de la potencia. Esto puede dañar el tubo de dirección de la horquilla y provocar un accidente que cause lesiones graves o la muerte.

Utilice tapones de manillar para cubrir los extremos del manillar. No cubrir los extremos del manillar supone un peligro de pinchazos o cortes durante un accidente, lo que podría provocar lesiones graves o la muerte.



**POTENCIA, ESPACIADOR Y
TAPA SUPERIOR**

SILLÍN Y TIJA DE SILLÍN

Las bicicletas vienen equipadas con un collarín de tija de sillín de perno fijo o de liberación rápida (leva sobrecentrada). El collarín sujeta la tija de sillín en su sitio e impide que esta baje o gire durante la conducción.



COLLARÍN DE TIJA DE SILLÍN DE PERNO FIJO



COLLARÍN DE TIJA DE SILLÍN DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Asegúrese de instalar un collarín de tija del tamaño correcto (consulte la tabla siguiente).

MODELO	DIÁMETRO DEL COLLARÍN DE LA TIJA DE SILLÍN	DIÁMETRO DE LA TIJA DE SILLÍN
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Resto de modelos	36,4 mm	31,6 mm

ALTURA DEL SILLÍN

Cómo determinar la altura óptima del sillín en función del tamaño del cuerpo:

1. Siéntese en el sillín y, al mismo tiempo, apóyese en una pared.
2. Gire el pedal del lado opuesto a la pared hasta su punto más bajo.
3. Coloque el talón sobre el pedal. La pierna debe estar completamente extendida. Si no lo está, levante el sillín. Baje el sillín si no puede alcanzar el pedal.



PIERNA COMPLETAMENTE EXTENDIDA

INSERCIÓN MÍNIMA DE LA TIJA DE SILLÍN

La tija de sillín tiene una marca de inserción mínima que debe quedar siempre por debajo de la parte superior del tubo del sillín. Debe haber un mínimo de 80 mm de tija dentro del cuadro. La inserción mínima para el V10 es de 100 mm.



MARCA DE INSERCIÓN MÍNIMA

AJUSTE DE LA ALTURA DE LA TIJA DE SILLÍN

1. **Para collarines de tija de sillín de perno fijo:** Utilice una llave Allen de 4 mm para aflojar el perno de fijación del collarín de la tija.
Para collarines de tija de sillín de liberación rápida: Coloque la palanca de liberación rápida en la posición ABIERTA.
2. Ajuste la altura de la tija de sillín como prefiera. Asegúrese de que la marca de inserción mínima no sea visible por encima del cuadro. Asegúrese de que el sillín esté recto y alineado con el tubo superior de la bicicleta.
3. **Para collarines de tija de sillín de perno fijo:** Utilice una llave Allen de 4 mm para apretar el perno de fijación del collarín de la tija según las recomendaciones del fabricante.
Para collarines de tija de sillín de liberación rápida: Coloque la palanca de liberación rápida en la posición CERRADA.

⚠ ADVERTENCIA

Un ajuste incorrecto de la altura del sillín puede provocar caídas, lesiones graves o la muerte. Recomendamos que su distribuidor de bicicletas realice todos los trabajos de montaje y ajuste. Si desea ajustar o instalar algo usted mismo, asegúrese de respetar los pares de apriete de los componentes.

⚠ ADVERTENCIA

La palanca de liberación rápida es una leva sobrecentrada. Apriete la tuerca de ajuste para aumentar la fuerza de sujeción cuando la palanca está cerrada. La fuerza necesaria para cerrar la palanca debe dejar una huella en la palma de la mano y le obligará a rodear con la mano la tija de sillín o el cuadro para poder hacer palanca. Si la tensión de la palanca es insuficiente, abra la palanca y gire la tuerca de ajuste en sentido horario en pequeños incrementos hasta que la tensión sea suficiente.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se aprieta el perno de fijación del collarín de la tija de sillín según las recomendaciones del fabricante de la tija, esta se puede dañar y provocar un accidente, que puede causar lesiones graves o la muerte.

ESPACIO LIBRE DEL NEUMÁTICO

La altura mínima del sillín viene determinada por la inserción máxima de la tija (marcada en la tija) más al menos 6 mm de espacio libre entre el sillín y el neumático trasero. Este espacio libre del neumático trasero debe medirse con la suspensión trasera tocando fondo y con la tija de sillín (si corresponde) totalmente comprimida.

Consulte a su distribuidor o las instrucciones del fabricante de la suspensión para eliminar la presión de aire o desmontar el amortiguador y hacer que la suspensión toque fondo.

NOTA: El latiguillo/cable de la tija de sillín telescópica puede doblarse en la parte inferior del tubo del sillín antes de tocar fondo en el collarín de la tija; asegúrese de que el latiguillo/cable de la tija de sillín telescópica no esté doblado y de que la tija funcione según lo previsto.

POSICIÓN DEL SILLÍN

El ángulo del sillín se puede ajustar para aumentar la comodidad. La tija de sillín tiene abrazaderas que ajustan el ángulo o inclinación del sillín y la posición adelante-atrás. Aunque el sillín puede moverse por los raíles, asegúrese de que la abrazadera permanece dentro de la sección recta de los raíles. Esta sección recta se indica mediante marcas grabadas o una zona texturizada a lo largo de los raíles del sillín.



**SECCIÓN RECTA DE LOS
RAÍLES DEL SILLÍN**

⚠ ADVERTENCIA

Un sillín mal ajustado o que no se adapte a su anatomía puede causar lesiones en los tejidos blandos, los nervios y los vasos sanguíneos. Los signos y síntomas incluyen, entre otros, dolor, hormigueo, entumecimiento, rozaduras o llagas. Consulte a su distribuidor o las instrucciones del fabricante de la tija para ajustar la posición del sillín. Consulte a su distribuidor para cambiar el sillín o solicitar un ajuste de la bicicleta.

TENDIDO DE CABLES DE LA TIJA DE SILLÍN

Las tijas de sillín «telescópicas» son tijas hidráulicas o mecánicas ajustables en altura que requieren el tendido de cables y latiguillos a través de orificios en el cuadro. Consulte el sitio web del fabricante para obtener más información sobre las tijas de sillín telescópicas. La tija de sillín telescópica de la bicicleta no está prevista para usar asientos infantiles ni portaequipajes en ella. Los cuadros de carbono tienen un solo orificio (imagen izquierda) y los de aluminio, tres (ambas imágenes).

Para obtener instrucciones sobre la instalación de la tija de sillín telescópica para su cuadro, consulte a su distribuidor o visite www.santacruz bicycles.com.



CUADROS DE CARBONO Y ALUMINIO



CUADROS DE ALUMINIO

NEUMÁTICOS

No infle demasiado el neumático. El neumático podría salirse de la llanta. Infle el neumático a la presión indicada en el lateral o consulte a su distribuidor para obtener más información.

Utilice el tamaño indicado en el lateral del neumático al comprar neumáticos, cámaras o cintas de llanta de repuesto. Para reparar un pinchazo, utilice un kit de parches, sustituya la cámara o repare con sellador (en llantas sin cámara). Consulte a su distribuidor para obtener información sobre la sustitución o reparación de los neumáticos de su bicicleta específica.

AVISO

No utilice las mangueras de aire de las gasolineras para inflar los neumáticos. Estas mangueras de aire pueden tener lecturas de presión inexactas e inflar el neumático demasiado rápido, lo que puede causar daños o hacer que el neumático se salga de la llanta.

⚠ ADVERTENCIA

En el caso de las horquillas con suspensión delantera, debe haber al menos 6 mm de espacio libre de neumático al liberar el aire de la horquilla y comprimirla por completo. Mida alrededor de los bordes del neumático inflado y la corona, el puente de la horquilla y el tubo de dirección. Si no se dejan al menos 6 mm de espacio libre entre el neumático y la horquilla, el neumático puede hacer contacto con la horquilla al comprimirla, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.

En las bicicletas de carretera o ciclocrós, debe haber al menos 10 mm de espacio libre entre los bordes del neumático inflado y el cuadro.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Si desea circular por una vía pública, la bicicleta (sin motor) o Pedelec debe estar equipada con los siguientes componentes: sistema de frenado, timbre y dispositivos de alumbrado o reflectores. Todos estos componentes deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y correctamente fijados a la bicicleta. La luz/reflector delantera debe mirar directamente hacia delante, y la trasera directamente hacia atrás. Asegúrese de que las luces/reflectores sean visibles en todo momento, y esté atento a la ropa u otros objetos que puedan cubrirlos accidentalmente. La legislación nacional que regula las normas de funcionamiento contempla otras normas. Si su bicicleta no dispone de los componentes que exige la legislación de su país o localidad, deberá instalarlos antes de circular por la vía pública.

PORTAEQUIPAJES

Algunas bicicletas Santa Cruz son compatibles con un portaequipajes o remolque montado en la parte delantera o trasera. Consulte las instrucciones de su distribuidor o del fabricante del remolque/portaequipajes para conocer los requisitos de montaje, compatibilidad, instalación correcta y uso seguro. Consulte a su distribuidor para programar el mantenimiento de cualquier producto o accesorio añadido. La tija de sillín telescópica de la bicicleta no está prevista para usar asientos infantiles ni portaequipajes en ella.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de portaequipajes o remolques puede afectar a la dirección, al funcionamiento de la suspensión y a otros componentes, y aumenta la distancia de frenado necesaria para detener o ralentizar la bicicleta. No sobrecargue la bicicleta (consulte los límites de peso en las instrucciones de seguridad). Asegúrese de que el equipaje y las piezas del portaequipajes no cubran las luces o los reflectores ni interfieran con componentes móviles como las ruedas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS GENERALES

ALMACENAMIENTO

Guarde la bicicleta donde no sea un obstáculo y esté protegida de condiciones peligrosas. No aparque la bicicleta cerca de motores eléctricos; el ozono de los motores puede dañar la goma y la pintura. La lluvia o la nieve pueden corroer el metal de la bicicleta. La radiación ultravioleta del sol puede decolorar la pintura y agrietar la goma o el plástico de la bicicleta. Antes de guardar la bicicleta durante un tiempo prolongado, límpiela, realice el mantenimiento y aplique un pulimento al cuadro. Cuelgue la bicicleta con los neumáticos a aproximadamente la mitad de la presión de inflado recomendada. Antes de volver a montar en la bicicleta, asegúrese de que funciona correctamente.

LIMPIEZA

Limpie la bicicleta con un paño suave humedecido en un limpiador para bicicletas o una solución de agua y lavavajillas. No utilice disolventes industriales ni productos químicos agresivos que puedan dañar la pintura o las piezas móviles. No utilice agua a presión. Cada tres meses, limpie y pule el acabado del cuadro. Algunos acabados no requieren pulido. Si no está seguro, consulte a su distribuidor.

DAÑOS ACCIDENTALES

No deje caer la bicicleta. No deje la bicicleta con el cuadro o el desviador tocando el suelo. Tenga cuidado con los portabicicletas de coche y los soportes de trabajo. Los dispositivos de sujeción, como los soportes de trabajo o los portabicicletas de coche, pueden dañar la pintura o los tubos del cuadro de la bicicleta. Para sujetar la bicicleta para realizar reparaciones, fíjela por la tija de sillín. Para sujetar la bicicleta para transportarla en un vehículo de motor, fíjela por las ruedas o la horquilla. Si aplica accidentalmente una fuerza de flexión a la horquilla, no monte en la bicicleta hasta que su distribuidor haya inspeccionado la horquilla en busca de daños.

El acabado o pintura de la bicicleta se puede dañar por productos químicos (incluidas algunas bebidas deportivas) o por contacto abrasivo. La suciedad puede arañar o quitar la pintura (e incluso material del cuadro), sobre todo, allí donde roza un cable o se coloca una correa alrededor de un tubo. Mantenga limpia la bicicleta. Utilice almohadillas adhesivas para evitar el rozamiento en los puntos críticos.

TRANSPORTE

Cuando empaque su bicicleta para transportarla, utilice una caja rígida o de cartón que la proteja de posibles daños. Coloque material acolchado en todos los tubos del cuadro y la horquilla, y utilice un bloque rígido para proteger los extremos de la horquilla y mantener el soporte estructural de las hojas de la horquilla. Si la bicicleta no está correctamente empaquetada, podría dañarse fácilmente durante el transporte. Si no está seguro, pida a su distribuidor que le empaque la bicicleta.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la bicicleta requiere conocimientos y herramientas especiales y debe realizarlo un mecánico de bicicletas profesional. Este manual de usuario debe utilizarse junto con los manuales proporcionados por los fabricantes de los componentes. Si no ha recibido el manual del fabricante del componente, descárguelo de Internet o póngase en contacto con su distribuidor local. Consulte a su distribuidor local para crear un plan de mantenimiento; consulte el programa de mantenimiento de la página siguiente como guía para la inspección periódica, el mantenimiento y la sustitución de piezas.

MANTENIMIENTO

INSPECCIÓN DE ENTREGA Y AJUSTES

Pida a su distribuidor que realice las siguientes inspecciones y que ajuste la bicicleta. Pida a su distribuidor que marque los puntos que se han ejecutado.

GENERAL

Inspección y ajustes	Una marca de verificación en las casillas siguientes indica que la tarea se ha realizado
Cuadro/horquillas/suspensión	
Manillar/potencia delantera	
Sillín/tija de sillín	
Ruedas/neumáticos/ejes de buje	
Pedaliar	
Pedales	
Palancas de cambio/desviadores	
Cadena o correa	
Frenos	
Luces/reflectores	
Juntas roscadas	
Comprobación de cables	
Soportes elásticos	
Prueba de conducción realizada	
Documentación técnica/otros accesorios transferidos al propietario de la bicicleta	

PEDELEC/S-PEDELEC

Inspección y ajustes	Una marca de verificación en las casillas siguientes indica que la tarea se ha realizado
Comprobación general de funcionamiento (p. ej., asistencia de empuje, modos de asistencia, funciones de los botones)	
Pantalla configurada para el cliente (p. ej., contraste, brillo, idioma)	
Batería	
Conexiones por tornillo del motor	
Posición del sensor de velocidad y del imán del radio (si se incluyen)	
Cargador de la batería	
Versión de software (según el modelo); actualización realizada en caso necesario	
Inspección de entrega y ajustes realizados	

Fecha y firma del cliente

INSPECCIÓN DE ENTREGA Y AJUSTES

Pida a su distribuidor que le muestre y explique los siguientes puntos y que le haga una prueba de conducción. Pida a su distribuidor que marque los puntos que se han ejecutado.

GENERAL

Tema tratado	Una marca de verificación en las casillas siguientes indica que la tarea se ha realizado
Comprobación del funcionamiento de la bicicleta	
Piezas y cuadro de carbono	
Peso total de la bicicleta y del conjunto	
Incompatibilidad o compatibilidad de accesorios: equipaje, asiento infantil, remolque o bicicleta con remolque	
Transporte de la bicicleta (p. ej. coche, tren o avión)	
Limpieza de la bicicleta y preparación para el invierno	
Normas de tráfico (p. ej., obligación de llevar casco)	
Prueba de conducción (montar y bajar con seguridad, cambio de marchas y práctica de frenado)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Tema tratado	Una marca de verificación en las casillas siguientes indica que la tarea se ha realizado
Funcionamiento y funciones básicas	
Parada rápida de la Pedelec/S-pedelec en una situación peligrosa	
Instalación y extracción de la batería	
Batería: cuidado, autonomía, pantalla, carga y seguridad	
Función y significado de la velocidad de desconexión	
Instrucciones de seguridad del motor	
Normativa de eliminación de componentes electrónicos	
Conversación de entrega realizada	

Fecha y firma del cliente

La bicicleta se ha entregado en perfectas condiciones:

Fecha, firma y sello del distribuidor

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

En los primeros recorridos, a medida que los radios se asientan, los cables del freno y del cambio se estiran y los rodamientos se desgastan; por ello, la primera inspección debe realizarse después de aproximadamente 100 km recorridos o seis semanas desde la fecha de compra. Tras la primera inspección, acuda a un taller especializado una vez al año o cada 2000 km recorridos. Haga ajustar, comprobar (pares de apriete, desgaste), sustituir (si es necesario), limpiar y lubricar (si es necesario y posible) los componentes indicados en los intervalos de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Se pueden producir caídas graves por fallos de funcionamiento. Respete los intervalos de mantenimiento. Los intervalos recomendados en las tablas de mantenimiento solo deben utilizarse como guía para un funcionamiento normal y pueden variar en función de las condiciones (p. ej., meteorológicas).

Observe también las especificaciones del manual de instrucciones del componente. Asegúrese de que la bicicleta se mantiene de acuerdo con nuestras especificaciones y de que se registran todos los trabajos de mantenimiento. Los componentes pueden fallar si el desgaste y los daños no se identifican a tiempo. Si esto ocurre mientras monta en la bicicleta, corre el riesgo de sufrir lesiones muy graves o incluso mortales. Sustituya cualquier componente desgastado, dañado o doblado antes de volver a usar la bicicleta.

Si utiliza la bicicleta de forma intensiva, recuerde que estará sometida a un mayor desgaste. Muchas piezas de las bicicletas, sobre todo en las deportivas ligeras, están diseñadas para un periodo de uso determinado. Una vez superado, existe un riesgo considerable de que fallen los componentes.

Recuerde que el mantenimiento no es gratuito.

⚠ ADVERTENCIA

Para bicicletas eléctricas con cambio por inercia: Activar el modo de mantenimiento o apagar durante el mantenimiento.

GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA DEL CUADRO Y LA HORQUILLA

Santa Cruz Bicycles reparará o reemplazará, a su elección, cualquier cuadro u horquilla rígida fabricados por Santa Cruz Bicycles que se determine que presenta defectos materiales o de mano de obra. La garantía dura toda la vida útil del cuadro o la horquilla rígida y solo el propietario original registrado puede hacer uso de ella. Para confirmar que usted es el propietario original, regístrese utilizando nuestro formulario de registro de garantía en el momento de la compra. No obstante, los cuadros adquiridos antes del 1 de mayo de 2015 están cubiertos por la garantía anteriormente existente durante cinco años a partir de la fecha de compra original.

GARANTÍA DE POR VIDA DE RODAMIENTOS

Los rodamientos de pivote de Santa Cruz Bicycles está garantizados de por vida para el propietario original de la bicicleta. El proceso de devolución es sencillo: rellene el formulario de sustitución de rodamientos en garantía, adjunte una copia del recibo de compra y le enviaremos un nuevo juego de rodamientos en un plazo de 48 horas.

MANILLARES

Los manillares de carbono de Santa Cruz están garantizados frente a defectos materiales y de mano de obra durante un periodo de cinco años a partir de la fecha de compra original.

SUSTITUCIÓN SIN CULPA

Santa Cruz Bicycles pondrá a disposición del propietario original registrado piezas de repuesto para el cuadro a un precio reducido en caso de accidente u otra situación no cubierta por la garantía durante la vida útil de la bicicleta.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

¿Algo no está bien? Utilice nuestro formulario para presentar una reclamación de garantía. Haremos todo lo posible para que pueda volver a usar su bicicleta cuanto antes.

Si tiene alguna pregunta o desea hacer un seguimiento de su reclamación de garantía, póngase en contacto con nuestro Departamento de garantías.

LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD

El único recurso posible de acuerdo con la garantía expresa anterior y con todas las garantías implícitas es la reparación o sustitución de las piezas defectuosas por otras de igual o mayor valor, según lo determine Santa Cruz Bicycles a su entera discreción. La garantía no cubre costos de mano de obra, acabados personalizados, desgaste normal o daños causados por el uso con fines comerciales. La garantía será nula si la pieza se modifica de cualquier manera respecto a su condición original o si se usa de una forma distinta a la normalmente prevista, según lo determine Santa Cruz Bicycles a su entera discreción. La garantía por daños derivados de accidentes, choques y otros impactos se limita a la sustitución, que se ofrece a un costo reducido según lo establecido anteriormente.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA OFRECIDA POR SANTA CRUZ BICYCLES. HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, SE RECHAZAN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS (INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO). HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, SANTA CRUZ BICYCLES Y SUS PROPIETARIOS, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, REPRESENTANTES, AGENTES O FILIALES (O CUALQUIERA DE SUS RESPECTIVOS SUCESORES O CESIONARIOS) NO SERÁN RESPONSABLES NI ESTARÁN OBLIGADOS DE OTRA FORMA POR NINGÚN DAÑO DIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE DERIVADO DE LA COMPRA, USO O PROPIEDAD DE SUS PRODUCTOS, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS, YA SE BASEN EN CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO O CUALQUIER OTRA TEORÍA.

Algunos estados y países no permiten aplicar una parte o la totalidad de las exclusiones o limitaciones anteriores, por lo que podrían no ser aplicables a su caso concreto. Si alguna parte de la garantía anterior (o de sus exclusiones o limitaciones) se considera no válida o no aplicable de acuerdo con las leyes vigentes, se considerará modificada de forma que resulte válida y aplicable en la medida máxima compatible con dichas leyes. Esta garantía le otorga derechos legales específicos; además puede tener otros derechos que varían de un estado o país a otro.

Para imprimir los formularios indicados y consultar la información de garantía más actual, visite <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN MEDEDELINGEN

De waarschuwingen, veiligheidsinstructies en mededelingen zijn opgebouwd volgens het volgende schema:

WAARSCHUWINGSTEKEN EN SIGNAALWOORD

Mogelijke gevolgen en de oorzaak van het gevaar. Maatregel die moet worden genomen om dit gevaar te vermijden.

Er kunnen verschillende waarschuwingssborden en signaalwoorden worden gebruikt, afhankelijk van de situatie.

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit tot dodelijk of ernstig letsel leiden.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Als deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot licht of verwaarloosbaar letsel.

MEDEDELING

Geeft een mogelijk schadelijke situatie aan. Het product of iets in de onmiddellijke omgeving kan beschadigd raken als de situatie niet wordt vermeden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Deze gebruiksaanwijzing helpt u om uw fiets/EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) goed en veilig te gebruiken, zodat u er vele jaren plezier van zult hebben. Als u uw fiets niet volledig gemonteerd en afgesteld heeft ontvangen, neem dan contact op met uw dealer voor eventuele aanpassingen.

⚠ WAARSCHUWING

Onvolledige montage kan ernstig letsel en/of schade aan de uitrusting veroorzaken. Deze fiets mag alleen worden gebruikt als alle onderdelen volgens de gebruiksaanwijzing zijn gemonteerd. Zorg ervoor dat alle schroeven/moeren zijn aangedraaid met het opgegeven aanhaalmoment en de juiste momentsleutel.



MOMENTSLEUTEL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN ALLE VERDERE DOCUMENTATIE

⚠ WAARSCHUWING

Het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies kan ernstig letsel en/of schade aan de uitrusting tot gevolg hebben.

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw fiets voor het eerst in gebruik neemt. Lees ook alle bijgeleverde aanvullende documentatie en neem deze in acht.
- Maak uzelf vertrouwd met het uiterlijk en de betekenis van de veiligheidssymbolen op de volgende pagina. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.
- Zorg ervoor dat uw dealer u bij levering alle documenten heeft gegeven die bij de fiets zijn geleverd.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en alle aanvullende documentatie voor toekomstig gebruik. Geef deze gebruiksaanwijzing en alle aanvullende documentatie door aan iedereen die deze fiets gebruikt, onderhoudt, repareert of afdankt.
- De aansprakelijkheid van de fabrikant en elke garantie worden als nietig beschouwd bij schade of letsel veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidssymbolen en -instructies.

Wij gaan ervan uit dat u over voldoende basiskennis beschikt om met fietsen om te gaan. U moet deze gebruiksaanwijzing echter in zijn geheel lezen en de gebruiksaanwijzing van de onderdelen raadplegen voor speciale instellingen.

WEBSITES

U kunt ook meer informatie over uw fiets lezen op de website www.santacruz bicycles.com.

Voor meer informatie over de niet-persoonlijke gegevens die worden gegenereerd tijdens het gebruik van deze fiets, raadpleeg de Gegevensverklaring op de Santa Cruz-website.

UW DEALER

Als u vragen hebt, vraag dan advies aan onze fietsdealers. Alle dealers in uw regio staan vermeld op de website van het merk.

STANDAARDOMVANG VAN DE LEVERING

FIETS (ZONDER MOTOR)	PEDELEC
ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING - ALGEMEEN	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING - ALGEMEEN
	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING - SYSTEEM
	EU-CONFORMITEITSVERKLARING/VK- CONFORMITEITSVERKLARING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

BELANGRIJK: AANVULLENDE INFORMATIE

Houd er rekening mee dat specifieke technische gegevens voor uw fietsmodel—including Classificatie (EN 17406-Categorie) en Toegestane Totale Belasting—worden verstrekt op een afzonderlijk informatieblad dat bij uw aankoop is inbegrepen. Het afzonderlijke informatieblad is ook beschikbaar op de Santa Cruz Bicycles-website.

Dit afzonderlijke document maakt integraal deel uit van deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat u de gewichtsbeperkingen en terreinklassificaties voor uw specifieke model leest en begrijpt voordat u uw eerste rit maakt om een veilige werking te garanderen.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

VEILIG RIJDEN

Houd u aan alle lokale en nationale fietswetten en -voorschriften. Wetten en voorschriften omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verkrijgen van een fietsrijbewijs, het dragen van een helm, het rijden met een kinderzitje, verkeersregels voor fietsers, het rijden met verlichting of reflectoren en het rijden op trottoirs, fietspaden en paden. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van alle wetten en voorschriften.

Draag een helm die voldoet aan de CPSC- of CE-veiligheidsnormen. Het niet dragen van een helm tijdens het rijden kan ernstig letsel en/of de dood tot gevolg hebben.

Let op en vermijd gevaren op de weg tijdens het fietsen, zoals kuilen, spoorwegovergangen, veeroosters, zachte of lage bermen, of puin dat uw wielen kan beïnvloeden, uw wielen kan laten slippen, uw wielen kan blokkeren, of uw wielen in een spoor kan vangen, wat allemaal kan leiden tot verlies van controle. Deze gevaren kunnen uw wielen en banden beschadigen of ervoor zorgen dat u de controle over uw fiets verliest en een ongeluk krijgt, wat kan resulteren in ernstige verwondingen en/of de dood tot gevolg kan hebben.

Gebruik een goede voor- en achterverlichting en reflectoren voor het rijden onder omstandigheden met slecht zicht of weinig licht, zoals mist, schemering, dageraad of 's nachts. Alleen reflectoren zijn niet voldoende om in deze omstandigheden op een fiets te rijden. Als u in deze omstandigheden niet de juiste verlichting en reflectoren gebruikt, kunt u mogelijk niet goed zien en kunt u mogelijk niet door andere mensen worden gezien. Het niet gebruiken van een goed verlichtingssysteem of reflectoren in deze omstandigheden is uiterst gevaarlijk en kan ernstig letsel en/of de dood tot gevolg hebben.

EPAC's vormen unieke risico's voor mensen die niet bekend zijn met hun werking. Maak uzelf volledig vertrouwd met de werking van deze EPAC voordat u gaat rijden. Gebruikers moeten het rijden op deze EPAC in een veilige omgeving oefenen, beginnend zonder ondersteuning en langzaam naar hogere ondersteuningsniveaus toewerken, naarmate hun vaardigheid en bekwaamheden toenemen; rijd nooit boven uw vermogen. Als de eigenaar en/of gebruiker een andere persoon of personen toegang verschaft tot een EPAC, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of gebruiker om ervoor te zorgen dat andere gebruikers volledig zijn geïnstrueerd over het gebruik van de EPAC. Daarnaast moeten zij over de vaardigheid en bekwaamheid beschikken om dit veilig te doen; het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of gebruiker om ervoor te zorgen dat onbevoegd gebruik niet mogelijk is.

Het aanpassen van EPAC's is niet toegestaan. Als een onderdeel of component wordt vervangen, moet dit worden vervangen door het exacte OEM-artikel of een goedgekeurd alternatief. Als een gebruiker besluit om OEM-onderdelen te wijzigen of te vervangen, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de vervangen onderdelen aan alle wettelijke en veiligheidsvereisten voldoen.

De A-gewogen geluidsemissiedruk op de oren van de fietser is lager dan 70 dB(A).

Nat, modderig, besneeuwd of los wegdek vermindert de tractie, het stuur- en remvermogen. Het risico op een val is in deze omstandigheden aanzienlijk groter en kan leiden tot ernstig letsel en/of de dood.

Kijk altijd vooruit tijdens het fietsen om gevaarlijke situaties te vermijden, vooral wanneer u off-road fietst of in omstandigheden met slecht zicht. Vermijd alleen fietsen in afgelegen gebieden.

Let op 'teenoverlapping'; dit is wanneer uw voet contact maakt met het voorwiel, de band of het spatbord wanneer u een bocht maakt met de fiets bij lage snelheden. Hierdoor kunt u vallen, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Test uw uitrusting bij lage snelheden zonder te trappen om er zeker van te zijn dat uw voet voldoende ruimte heeft tijdens het nemen van bochten bij lage snelheden. Controleer elke keer dat u uw cranks, schoenen, pedalen of banden verwisselt of uw tenen elkaar niet overlappen.

Mountainbiken en rijden op de weg is van nature een gevaarlijke activiteit, die zelfs bij lage snelheden tot letsel kan leiden. Stunrijden, springen op uw fiets, rijden met hoge snelheden, liften, racen en andere vormen van extreem rijden, worden als uiterst gevaarlijk beschouwd en verhogen uw risico op letsel en/of de dood. Zelfs met de meest geavanceerde veiligheidsuitrusting kunt u ernstig gewond raken of overlijden tijdens het stunrijden, springen, rijden met hoge snelheden of wedstrijden. Om uw risico op letsel te verkleinen, moet u uw grenzen kennen, uw fiets op de juiste manier gebruiken en altijd een geschikte helm en geschikte veiligheidsuitrusting dragen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING

FIETSVeiligheid

U moet uw fiets registreren om aanspraak te kunnen maken op garantie (zie de instructies op de pagina Garantie).

Bewaar deze handleiding als naslagwerk. Het is van cruciaal belang dat u uw dealer en de instructies van de onderdelenfabrikant raadpleegt waar dit in deze handleiding wordt aangegeven, aangezien veel taken alleen door uw dealer mogen worden uitgevoerd.

Houd u aan alle koppel- en maatspecificaties voor perspassingen en schroefdraadpassingen. Als u de schroeven te vast aanraait, kan schroefdraad beschadigd raken of kunnen onderdelen defect raken. Als u een onderdeel van de verkeerde maat gebruikt, kunnen onderdelen defect raken en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Houd u aan de koppelspecificaties op de onderdelen, in de gebruikershandleiding en/of op de website van de fabrikant. Neem contact op met uw dealer als u vragen hebt. Onjuiste installatie of onjuist koppel kan leiden tot defecten aan onderdelen, wat een val, ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

Zoals alle mechanische onderdelen, is de fiets onderhevig aan slijtage en hoge spanningen. Verschillende materialen en onderdelen kunnen op verschillende manieren reageren op slijtage of spanningsvermoeidheid. Als de ontwerplevensduur van een onderdeel is overschreden, kan het plotseling defect raken en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Elke vorm van barst, kras, deuk, delaminatie, ongewoon geluid of verandering van kleur geeft aan dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het moet worden vervangen voordat u gaat rijden.

Bij een botsing of val kan schade aan de compositieonderdelen of het frame zichtbaar zijn voor de gebruiker. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer voor inspectie. Uw fiets vereist regelmatig onderhoud, inspectie voor elke rit en vervanging van onderdelen om eventuele problemen op te lossen.

Neem onmiddellijk contact op met uw dealer voor inspectie na een aanrijding of val, of als u de maximale gewichtslimieten hebt overschreden.

Stel uw fiets niet bloot aan meer dan 65°C. Hoge temperaturen, zoals een open vlam of andere warmtebronnen, kunnen de lijm beschadigen die de koolstofvezels samenhoudt of de verbindingen die de framedelen samenhouden.

Overmatige trillingen of 'harmonische oscillatie' door onbalans van de wielen of het frame duidt op een ernstig probleem. Stop onmiddellijk met fietsen en raadpleeg uw dealer.

Probeer beschadigd koolstofcomposiet niet te repareren. Het is onmogelijk te voorspellen hoe krachten van een ongeval of val een carbon frame of onderdelen beschadigen. Reparatie van een carbon frame kan uw veiligheid in gevaar brengen en maakt de garantie ongeldig.

Houd uw handen uit de buurt van een bewegende aandrijflijn. De plaatsen waar de ketting in contact komt met de voor- en achtertandwielen of derailleurs kunnen vingers en handen beknellen.

Houd uw handen uit de buurt van een bewegend wiel. Uw hand kan klem komen te zitten tussen de spaken en het frame of andere onderdelen van een bewegend wiel, waardoor uw hand verbrijzeld kan raken.

Houd uw handen uit de buurt van tandwielkasten of schijfremrotors. Deze hebben scherpe randen die in de huid kunnen snijden. De fiets is niet bedoeld voor het gebruik van kinderzitjes en aanhangers.

Bij het tillen van de fiets, wees voorzichtig om gevaren of letsel door slechte houding of vallen en schade aan de fiets te voorkomen. Zoek hulp indien nodig.

Besteed speciale aandacht aan alle software-updates voor uw fiets en onderdelen.

COMPONENTEN

Er is speciaal gereedschap en kennis nodig voor de installatie en afstelling van uw fiets. Voor uw veiligheid mag alleen een erkende dealer het frame of de onderdelen installeren, afstellen of onderhouden. Neem de koppelspecificaties op de onderdelen, in de gebruikershandleiding en/of op de website van de fabrikant in acht. Zorg ervoor dat u met uw dealer een onderhoudsschema opstelt om uw fiets veilig te houden en optimaal te laten presteren. Raadpleeg uw dealer als u vragen of zorgen hebt over de juiste afstelling en het rijden op uw fiets. Stop onmiddellijk met fietsen en raadpleeg uw dealer als u problemen met uw fiets vermoedt.

⚠ WAARSCHUWING

Het vervangen van onderdelen op uw fiets kan de veiligheid van uw fiets in gevaar brengen, de garantie ongeldig maken en kan letsel en/of de dood tot gevolg hebben. Niet alle onderdelen of accessoires voor uw fiets zijn getest op compatibiliteit, betrouwbaarheid of veiligheid. Neem contact op met uw dealer voordat u wijzigingen aan uw fiets aanbrengt.

FRAME

Uw dealer kan u helpen om de juiste maat voor u te bepalen. Een fiets past goed als er voldoende ruimte is wanneer u over de bovenbuis staat. Voor de meeste fietsen moet er minimaal 2,5 cm vrije ruimte zijn. Voor mountainbikes moet er minimaal 5 tot 7,5 cm vrije ruimte boven de fiets zijn.



VRIJE HOOGTE BOVEN DE GROND

VERING

Als uw fiets is uitgerust met achter- en/of voorvering, zorg er dan voor dat de vering is ingesteld en afgesteld volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Raadpleeg de website van de fabrikant van uw vering voor gebruikershandleidingen en instellingsinstructies.

De veringinstellingen variëren, afhankelijk van: de voorkeuren van de fietser, het gewicht van de fietser (inclusief versnelling), de vaardigheid van de fietser, de rijstijl, het terrein en de omstandigheden, enz. Voor elke rit moet de fietser het volgende controleren om een veilige werking van de fiets te garanderen: de vering met een luchtveer heeft voldoende luchtdruk en/of de vering met een spiraalveer heeft een voldoende veerconstante, de compressiedemping is afgesteld en de terugveringsdemping is afgesteld. Uw dealer kan u helpen om uw vering op uw behoeften af te stemmen. U vindt ook aanbevolen startpunten voor het instellen van de vering op <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠ WAARSCHUWING

Als u uw vering niet goed instelt, kan het product defect raken en neemt de kans toe dat u de controle verliest en ten val komt, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw vering voor alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen, instellingen en correct gebruik.

Controleer uw vering regelmatig op zichtbare schade. Als er olie lekt of u schade aan de oppervlakken of afdichtingen opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

WIEL EN AS

Het wiel wordt aan de fiets bevestigd met een 'steekas'-wielbevestigingssysteem. Het steekasgedeelte is een as met schroefdraad die door de naaf en de dropouts van de vork/het frame steekt en stevig aan de dropouts van de vork/het frame wordt vastgeklemd. Uw fiets kan twee verschillende assen hebben voor het voor- en achterwiel. Raadpleeg uw verkoper om te weten welk(e) type(n) wielbevestigingssysteem (-systemen) u hebt, hoe u elk systeem correct gebruikt en welk gereedschap nodig kan zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Fiets niet met een verkeerd bevestigd wiel of verkeerd bevestigde as. Hierdoor kan het wiel bewegen of losraken van de fiets, waardoor u kunt vallen, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw as voor de juiste installatieprocedure.

De onjuiste installatie of plaatsing van een ashendel kan ertoe leiden dat de hendel komt vast te zitten in de rotor van de schijfrem of het frame en andere onderdelen belemmert, waardoor u kunt vallen, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.



JUIST GEÏNSTALLEERDE AS

DE SPANTANG DOOR DE AS INSTALLEREN

Santa Cruz Bicycles produceert één type as: de steekas met spantang. Onze fietsen worden echter geleverd met assen van verschillende merken en in verschillende modellen, zoals de assen op de volgende pagina. Het kan zijn dat uw fiets met een ander type as is uitgerust. Raadpleeg uw dealer voor hulp bij het identificeren van de assen die op uw fiets zitten. As-technologieën veranderen snel. Raadpleeg dus de instructies van uw asfabrikant voor de meest recente installatieprocedure voor wielen en assen. De onderstaande instructies gelden alleen voor de steekas met spantang.



ONJUIST GEÏNSTALLEERDE AS

1. Plaats de ketting op het buitenste tandwiel.
2. Installeer het achterwiel in de achterste vorkeinden.
3. Steek de as vanaf de niet-aangedreven kant door de dropouts en de naaf.
4. Steek een 5mm-inbussleutel in de achterste dropout aan de aandrijfszijde en draai de as linksom tot een koppel van 9 N·m.
5. Gebruik een 5mm-inbussleutel om de asbout van de dropout aan de niet-aandrijfszijde rechtsom aan te draaien tot 12,4 N·m.


DE SPANTANG DOOR DE AS VERWIJDEREN

1. Plaats de ketting op het buitenste tandwiel.
2. Gebruik een 5mm-inbussleutel om de asbout aan de niet-aangedreven kant twee slagen linksom te draaien.
3. Gebruik een 5mm-inbussleutel en steek deze in de dropout aan de aandrijfszijde om de as rechtsom te draaien en te verwijderen.
4. Schuif de as uit de dropouts en de naaf om het achterwiel los te maken.


BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR WIELEN

Wielen worden vastgezet met verschillende soorten bevestigingssystemen:


DT SWISS® RWS STEEKAS

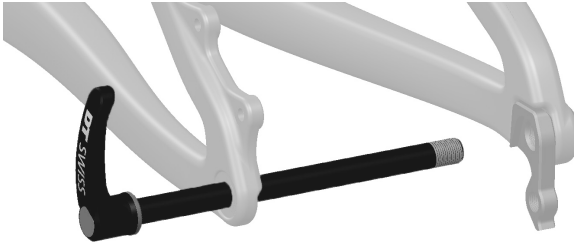

SNELSPANNER STEEKAS (MECHANISME MET HAAK EN MIDDEPLAAT)

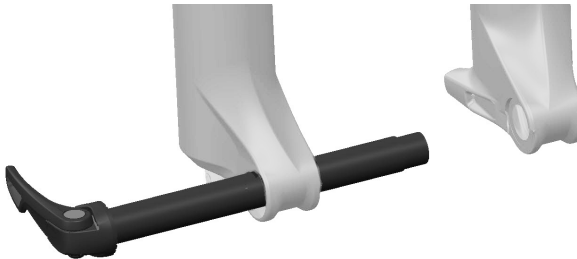

STEEKAS MET GEBRUIK VAN GEREEDSCHAP

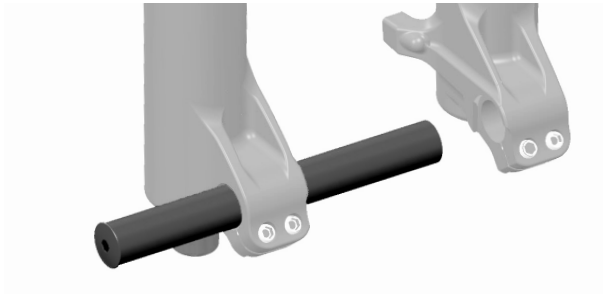

SPANTANG STEEKAS



REMME

Remmen zijn ontworpen om de snelheid te regelen, de fiets af te remmen en te stoppen. Trek aan elke hendel om te bepalen welke rem welk wiel bedient, voor of achter. Gebruik uw remmen bij lage snelheden in een veilig gebied om de maximale remkracht voor elk wiel bij verschillende snelheden te bepalen. Voorkom 'blokkeren' of het volledig stoppen van de wielen terwijl de fiets nog voorwaarts beweegt, wat kan leiden tot verlies van controle en een val met ernstig letsel en/of de dood tot gevolg. Oefen met het verplaatsen van uw gewicht naar het achterwiel tijdens krachtig remmen (zoals afdalen) om te voorkomen dat uw lichaam over het stuur gaat. Schijfremmen zijn uiterst krachtig. Zorg er dus voor dat u oefent in een veilig gebied zonder verkeer en andere obstakels, totdat u er vertrouwen in hebt om ze tijdens ritten te gebruiken.

Controleer vóór elke rit of de remmen goed werken en let op eventuele slijtage. Voorkom verontreiniging van de remonderdelen. Raadpleeg uw dealer voor het onderhoudsschema en om eventuele slijtage te verhelpen. Neem de koppelspecificaties op de onderdelen en/of de website van de fabrikant in acht. Neem contact op met uw dealer als u vragen hebt.

Remhendels hebben vaak een 'bereikafstelling', waarmee de afstand tussen de remhendel en het stuur kan worden aangepast. Raadpleeg uw dealer of raadpleeg de instructies van uw remmenfabrikant om uw remmen te installeren en af te stellen.

⚠ WAARSCHUWING

Als u niet bij de remhendels kunt wanneer uw handen stevig op het stuur zitten, moet u het bereik aanpassen of de remhendels vervangen door een beter passend model. Als u rijdt terwijl u niet bij de remhendels kunt, is het mogelijk dat u de controle over uw fiets verliest en ten val komt, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Houd u aan de beperkingen van de rotormaat volgens de instructies van de fabrikant van uw vork. Een grotere rotor dan aanbevolen kan de vork, het frame of andere onderdelen belemmeren en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

MODEL	MAXIMALE ROTORGROOTTE
Stigmata	160 mm
Alle overige modellen	203 mm (of aanbeveling van de fabrikant van der vork)

⚠ VOORZICHTIG

Raak de schijfremmen niet onmiddellijk na gebruik aan. Schijfremmen en schijfremrotors kunnen tijdens het gebruik zeer heet worden en de huid verbranden. Zorg ervoor dat uw remmen en rotors volledig afgekoeld zijn voordat u ze aanraakt.

MEDEDELING

Hydraulische schijfremblokken slijten na verloop van tijd en kunnen verkeerd uitgelijnd raken. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw rem of neem contact op met uw dealer om uw hydraulische schijfremmen uit te lijnen en de rotors en remblokken te inspecteren of te vervangen.

Knip niet in de remhendel wanneer het wiel is verwijderd. Hierdoor kan de positie van de remblokken veranderen en kunt u de schijfrem en het wiel mogelijk niet opnieuw installeren.

SCHAKELHENDELS, DERAILLEURS, LAGERS, WIELEN EN TANDWIELEN

De rechterschakelhendel bedient de achterderailleur. Schakel naar grotere tandwielen op de cassette om makkelijker te kunnen schakelen. Schakel naar kleinere tandwielen op de cassette voor zwaardere versnellingen. U moet vooruit trappen om te kunnen schakelen. De linkerschakelhendel bedient de voorderailleur. Schakel naar een groter kettingblad voor een zwaardere versnelling. Schakel naar een kleiner kettingblad voor een makkelijkere versnelling. U moet vooruit trappen om te kunnen schakelen.

De positie van de versnellings- en remhendels op het stuur moet worden aangepast aan de handpositie van de fietser. Raadpleeg uw dealer om de versnellings- en remhendels binnen het bereik van de handen van de fietser in te stellen.

De juiste instelling, afstelling en het juiste onderhoud van derailleurs, schakelhendels, lagers en wielen is vereist voor een veilige werking van de fiets. De volgende onderdelen moeten worden ingesteld of afgesteld voor een veilige werking (indien van toepassing): Kettinglengte, B-stelschroef, bovenste limietschroef, onderste limietschroef en kabelspanning (of Micro Adjust voor elektronisch schakelen). Neem contact op met uw dealer of raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant van de aandrijflijn voor afstelprocedures.

Na verloop van tijd kunnen versnellingskabels uitrekken en moeten ze worden bijgesteld om goed te blijven werken. De spanning van de versnellingskabel kan worden afgesteld bij de derailleur(s) en met een stelschroef op sommige typen versnellingshendels. Neem contact op met uw dealer om de spanning van de versnellingskabel en de derailleur(s) af te stellen.

Voor instructies over het geleiden van de versnellings-/derailleurkabel voor uw frame, raadpleegt u uw dealer of gaat u naar www.santacruz bicycles.com.

MEDEDELING

Als de achterderailleur niet goed kan worden afgesteld, kan dit erop wijzen dat de derailleurhanger is verbogen. Neem contact op met uw dealer voor reparatie of vervanging van uw derailleurhanger.

⚠ WAARSCHUWING

Voor e-bikes met Coast Shifting: Onderhoudsmodus activeren of uitschakelen tijdens onderhoud.

KETTING

De ketting moet de juiste afmeting hebben en correct worden geïnstalleerd om op uw specifieke aandrijflijn te passen. Raadpleeg uw dealer en de instructies van de fabrikant van de ketting voor informatie over de installatie en afstelling van de ketting. Een ketting die niet de juiste maat heeft, kan de derailleurfunctie belemmeren of ervoor zorgen dat de ketting van de kettingbladen valt. Een juiste kettingspanning is vereist voor veilig gebruik. Raadpleeg uw dealer over de juiste kettingspanning voor uw specifieke aandrijving en controleer maandelijks uw kettingspanning.

SMERING

Een goede smering zorgt ervoor dat uw ketting soepel en stil loopt. Het is ook belangrijk om uw ketting schoon te houden. De juiste smering voor uw fiets hangt af van het klimaat. Raadpleeg uw dealer voor de ideale smering en frequentie voor uw regio.

STUUR EN STUURPEN

Gebruik het stuur om de fiets te besturen. Het stuur is met de fiets verbonden via de stuurpen en de stuurbuis van de vork. Pas de draaistand van het stuur aan uw voorkeur aan met behulp van de instructies van de stuurpenfabrikant of raadpleeg uw dealer.

Oefen vóór uw eerste rit het besturen van uw fiets bij lage snelheden in een veilige omgeving zonder verkeer en andere obstakels, totdat u zich zeker voelt.

⚠ WAARSCHUWING

Pas de stuurhoogte niet aan. Het afstellen van de stuurhoogte vereist speciaal gereedschap en kennis voor het afstellen van het balhoofdlager en mag alleen door uw dealer worden gedaan.

Een onjuist geïnstalleerd(e) balhoofdstel, stuurpen of stuur kan de stuurbuis van de vork beschadigen en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

Verwijder de afstandshouders niet van de stuurbuis van de vork. Het verwijderen van afstandshouders vereist speciaal gereedschap en kennis voor het afstellen van het balhoofdlager en de minimale vereisten voor afstandshouders, en mag alleen door uw dealer worden gedaan. Voor niet-carbon stuurbuizen moet er minstens één afstandshouder van 5 mm onder de stuurpen zitten. Voor carbon stuurbuizen moet er minstens één afstandshouder van 5 mm onder en boven de stuurpen zitten.

⚠ WAARSCHUWING

Voeg geen afstandshouders toe aan de stuurbuis, omdat de stuurpen dan niet goed op de stuurbuis klemt. Dit kan leiden tot controleverlies en een val, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben. Voor Stigmata en Quincy mogen de afstandshouders onder de stuurpen niet meer dan 50 mm bedragen.

Draai de stuurpenbouten niet te strak aan. Dit kan de stuurbuis van de vork beschadigen en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

Gebruik stuurpluggen om de uiteinden van het stuur af te dekken. Als de uiteinden van het stuur niet worden afgedekt, kan de fietser tijdens een val worden geprikt of gesneden, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.



STUURPEN, AFSTANDSHOUDER EN BOVENDOP

ZADEL EN ZADELPEN

Fietsen zijn uitgerust met een zadelpenkraag met vaste bout of een zadelpenkraag met snelsluiting (mechanisme met haak en middenplaat). De zadelpenklem houdt de zadelpen op zijn plaats en voorkomt dat deze tijdens het fietsen naar beneden beweegt of draait.



ZADELPENKLEM MET VASTE BOUT



ZADELPENKLEM MET SNELSLUITING

Zorg ervoor dat u de juiste maat zadelpenklem voor uw zadelpenmaat installeert (zie onderstaande tabel).

MODEL	DIAMETER ZADELPENKLEM	DIAMETER ZADELPEN
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Alle overige modellen	36,4 mm	31,6 mm

ZADELHOOGTE

De optimale zadelhoogte voor uw lichaamslengte bepalen:

1. Ga op het zadel zitten en leun tegelijkertijd tegen een muur.
2. Draai het voetpedaal aan de andere kant van de muur naar het laagste punt.
3. Plaats uw hiel op het pedaal. Uw been moet volledig zijn gestrekt. Als uw been niet volledig is gestrekt wanneer u uw hiel op het pedaal plaatst, zet u het zadel hoger. Zet het zadel lager als u niet bij het pedaal kunt.



VOLLEDIG GESTREKT BEEN

MINIMALE INSTEEDIPTIE VAN ZADELPEN

De zadelpen heeft een minimale insteekmarkering die altijd onder de bovenkant van de zitbuis moet blijven. De zadelpen moet minimaal 80 mm in het frame zijn geïnstalleerd. De minimale inbrengdiepte voor de V10 is 100 mm.



MINIMALE INSTEEDMARKERING

DE HOOGTE VAN DE ZADELPEN AANPASSEN

1. **Voor zadelpenklampen met vaste bout:** Gebruik een 4mm-inbussleutel om de binderbout van de zadelpenklemp los te draaien.

Voor zadelpenklampen met snelsluiting: Zet de snelspanhendel in de stand GEOPEND.

2. Pas de hoogte van de zadelpen aan uw voorkeur aan. Zorg ervoor dat de minimale insteekmarkering niet zichtbaar is boven het frame. Zorg ervoor dat het zadel recht is en in lijn is met de bovenbuis van de fiets.

3. **Voor zadelpenklampen met vaste bout:** Gebruik een 4mm-inbussleutel om de binderbout van de zadelpenklemp vast te draaien volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de zadelpen.

Voor zadelpenklampen met snelsluiting: Zet de snelspanhendel in de stand GESLOTEN.

⚠ WAARSCHUWING

Een onjuiste instelling van de zithoogte kan leiden tot vallen, ernstig letsel en/of de dood. Wij raden aan om alle montage- en afstelwerkzaamheden door uw rijwielhandelaar te laten uitvoeren. Als u zelf iets wilt afstellen of installeren, zorg er dan voor dat u de aandraaimomenten voor uw onderdelen in acht neemt.

⚠ WAARSCHUWING

De snelspanner is een mechanisme met haak en middenplaat. Draai de stelmoer vast om de klemkracht te vergroten wanneer de hendel is gesloten. De kracht die nodig is om de hendel te sluiten, moet een afdruk op uw handpalm achterlaten en vereist dat u uw hand om de zadelpen of het frame wikkelt voor een hefboomwerking. Als de spanning van de hendel onvoldoende is, opent u de hendel en draait u de stelmoer stapsgewijs naar rechts totdat de spanning voldoende is.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de bevestigingsbout van de zadelpenklemp niet vastdraait volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de zadelpen, kan de zadelpen beschadigd raken en een val veroorzaken, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

BANDENSPELING

De minimale zadelhoogte wordt bepaald door de maximale insteek van de zadelpen (aangegeven op de zadelpen), plus minimaal 6 mm ruimte tussen het zadel en de achterband. Deze speling moet worden gemeten met de achterwielophanging in de laagste stand en met de zadelpen (indien van toepassing) volledig ingedrukt.

Raadpleeg de instructies van uw dealer of de fabrikant van de vering om de luchtdruk te verwijderen en/of de schokdemper te verwijderen om de onderste positie te bereiken.

OPMERKING: De slang/kabel van de dropper zadelpen kan knikken in de onderkant van de zitbuis voordat deze op de klem van de zadelpen valt; zorg ervoor dat de slang/kabel van de dropper zadelpen niet is geknikt en dat de zadelpen naar behoren werkt.

ZADELPOSITIE

De hoek van het zadel kan worden aangepast voor meer comfort. De zadelpen heeft zadelklemmen die de hoek of helling van het zadel en de lengtepositie aanpassen. Hoewel het zadel langs de rails kan worden verplaatst, moet u ervoor zorgen dat de klem van het zadel binnen het rechte deel van de rails blijft. Dit rechte gedeelte moet worden aangegeven door gegraveerde markeringen of een gestructureerd gebied langs de rails van het zadel.



**RECHT GEDEELTE VAN DE
ZADELRAILS**

⚠ WAARSCHUWING

Een zadel dat niet goed is afgesteld of niet bij uw lichaamsbouw past, kan letsel veroorzaken aan zachte weefsels, zenuwen en bloedvaten. Tekenen en symptomen zijn onder andere (maar niet beperkt tot) pijn, tintelingen, gevoelloosheid, schuurplekken of zadelpijn. Neem contact op met uw dealer of raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw zadelpen om uw zadelpositie aan te passen. Neem contact op met uw dealer om uw zadel te vervangen of om een fietspassing aan te vragen.

ZADELPENGELEIDING

'Dropper' zadelpennen zijn in hoogte verstelbare hydraulische of mechanische zadelpennen die een kabel-/slanggeleiding via de framepoort(en) vereisen. Raadpleeg de website van de fabrikant voor meer informatie over dropper zadelpennen. De dropper zadelpen op uw fiets is niet bedoeld voor het gebruik van kinderzitjes en bagagedragers. Carbon frames hebben een enkele poort (linkerafbeelding) en aluminium frames hebben drie poorten (beide afbeeldingen).

Voor instructies over het installeren van de dropper zadelpengeleiding voor uw frame, raadpleegt u uw dealer of gaat u naar www.santacruz bicycles.com.



CARBON EN ALUMINIUM FRAMES



ALUMINIUM FRAMES

BANDEN

Pomp de band niet te hard op. Hierdoor kan de band van de velg klappen. Pomp de band op tot de spanning die op de zijkant van de band staat vermeld of raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Gebruik de maat die op de zijwand van de band vermeld staat wanneer u extra banden, binnenbanden of velgstroken koopt. Om een lekke band te repareren, gebruikt u een reparatieset, vervangt u de binnenband of repareert u de band met afdichtmiddel (voor velgen zonder binnenband). Raadpleeg uw dealer voor informatie over het vervangen of repareren van een band voor uw specifieke fiets.

MEDEDELING

Gebruik geen luchtslangen bij benzinestations om banden op te pompen. Deze luchtslangen kunnen onnauwkeurige drukwaarden hebben en de band te snel oppompen, waardoor schade kan ontstaan of de band van de velg kan klappen.

⚠ WAARSCHUWING

Bij verende voorvorken moet u minstens 6 mm bandenspelings hebben wanneer de lucht uit de vork wordt gelaten en de vork volledig wordt samengedrukt. Meet rond de randen van de opgepompte band en de kroon, vorksteun en stuurpen. Als u niet een bandenspelings van ten minste 6 mm aanhoudt, kan de band tegen de vork tot stilstand komen wanneer de vork wordt samengedrukt, wat ernstig letsel en/of de dood tot gevolg kan hebben.

Voor racefietsen of cyclocross-fietsen moet er minstens 10 mm ruimte zijn tussen de randen van de opgepompte band en het frame.

BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Als u op de openbare weg wilt rijden, moet uw (motorloze) fiets of elektrische fiets zijn voorzien van de volgende onderdelen: remsysteem, bel, verlichting en/of reflectoren. Al deze onderdelen moeten in goede staat worden gehouden en goed aan de fiets worden bevestigd. De voorste lamp/reflector moet recht naar voren wijzen en de achterste lamp/reflector moet recht naar achteren wijzen. Zorg ervoor dat de lichten/reflectoren altijd zichtbaar zijn en let op voor kleding of andere voorwerpen die ze onbedoeld kunnen bedekken. Verdere vereisten worden uiteengezet in de nationale wetgeving voor bedrijfsvoorschriften. Als onderdelen die in uw land of locatie wettelijk verplicht zijn, niet op uw fiets gemonteerd zijn, moet u deze achteraf monteren voordat u op de openbare weg gaat rijden.

BAGAGEDRAGERS

Sommige fietsen van Santa Cruz zijn compatibel met een voor- of achteraan gemonteerde bagagedrager of aanhanger. Raadpleeg de instructies van uw dealer of de fabrikant van de aanhanger/bagagedrager voor de montagevereisten, compatibiliteit, juiste installatie en veilig gebruik. Raadpleeg uw dealer om een onderhoudsschema te volgen voor eventuele toegevoegde producten of accessoires. De dropper zadelpen op uw fiets is niet bedoeld voor het gebruik van kinderzitjes en bagagedragers.

⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van bagagedragers of aanhangers kan het sturen en de prestaties van de vering en andere onderdelen beïnvloeden, waardoor de remafstand die nodig is om de fiets te stoppen of af te remmen, groter is. Overbelast de fiets niet (zie gewichtslimieten, Veiligheidsinstructies). Zorg ervoor dat onderdelen van bagage en bagagedragers geen verlichting of reflectoren bedekken of bewegende onderdelen, zoals wielen, belemmeren.

ALGEMEEN ONDERHOUD EN ZORG

STALLING

Stal uw fiets op een plek waar hij niet in de weg staat en is beschermd tegen gevaarlijke omstandigheden. Parkeer uw fiets niet in de buurt van elektromotoren; ozon van motoren kan rubber en verf beschadigen. Regen of sneeuw kan ervoor zorgen dat het metaal op uw fiets gaat roesten. Ultraviolette straling van de zon kan de lak doen verbleken en het rubber of plastic van uw fiets doen barsten. Reinig en onderhoud uw fiets voordat u hem voor langere tijd opbergt en breng framepoets aan. Hang uw fiets van de grond en zorg ervoor dat de banden ongeveer de helft van de aanbevolen bandenspanning hebben. Controleer voordat u weer op uw fiets gaat rijden of deze goed werkt.

REINIGING

Maak uw fiets schoon met een zachte, vochtige doek en fietsreiniger of een oplossing van afwasmiddel en water. Gebruik geen industriële oplosmiddelen of agressieve chemicaliën die de verf of bewegende delen kunnen beschadigen. Gebruik geen water onder hoge druk. Reinig en polijst om de drie maanden de afwerking van het frame. Sommige afwerkingen vereisen geen polijstmiddel. Raadpleeg bij twijfel uw detailhandelaar.

INCIDENTELE SCHADE

Laat uw fiets niet vallen. Zorg ervoor dat het frame en de derailleur van uw fiets niet de grond raken. Wees voorzichtig met autorekken en werkstandaarden. Klemmen, zoals die op een werkstandaard of autodrager, kunnen schade veroorzaken aan de lak of buizen van fietsframes. Om de fiets vast te zetten voor reparaties, klemt u de zadelpen vast. Om de fiets vast te zetten voor vervoer op een motorvoertuig, klemt u de fiets vast aan de wielen of de vork. Als u per ongeluk een buigende kracht op de vork uitoefent, mag u niet op de fiets rijden totdat uw dealer de vork op schade heeft gecontroleerd.

De afwerking of lak van uw fiets kan beschadigd raken door chemicaliën (zoals die in sommige sportdranken) of schurend contact. Vuil kan krassen veroorzaken of verf (en zelfs framemateriaal) verwijderen, vooral op plaatsen waar een kabel schuurt of een riem om een buis zit. Houd de fiets schoon. Gebruik zelfklevende wattering om wrijving op belangrijke plaatsen te voorkomen.

TRANSPORT

Gebruik voor het verpakken van uw fiets voor onderweg een harde koffer of doos die de fiets tegen beschadiging beschermt. Breng wattering aan op alle frame- en vorkbuizen en gebruik een stijf blok om de vorkpunten te beschermen en de vorkbladen structureel te ondersteunen. Als de fiets niet goed is verpakt, kan deze tijdens het transport gemakkelijk beschadigd raken. Vraag bij twijfel uw detailhandelaar om uw fiets voor u te verpakken.

ONDERHOUD

Fietsonderhoud vereist speciale kennis en gereedschappen, en moet worden uitgevoerd door een professionele fietsmonteur. Deze gebruikershandleiding moet samen met de handleidingen van de onderdelenfabrikanten worden gebruikt. Als u de handleiding van de fabrikant van de component niet hebt ontvangen, downloadt u het materiaal van internet of neemt u contact op met uw plaatselijke dealer. Raadpleeg uw plaatselijke dealer om een onderhoudsplan op te stellen en raadpleeg het onderhoudsschema op de volgende pagina als richtlijn voor regelmatige inspectie, onderhoud en vervanging van onderdelen.

ONDERHOUD

OVERDRACHTSINSPECTIE EN INSTELLINGEN

Zorg dat uw dealer om de volgende inspecties uit te voeren en de fiets voor u af te stellen.
Vraag uw dealer om de voltooide items af te vinken.

ALGEMEEN

Inspectie en instellingen	Vinkjes in de onderstaande vakken geven aan dat ze zijn ingevuld
Frame/vorken/vering	
Stuur/voorste stuurpen	
Zadel/zadelpen	
Wielen/banden/naafassen	
Trapas	
Pedalen	
Versnellingen/derailleurs	
Ketting of riem	
Remmen	
Verlichting/reflectoren	
Schroefdraadverbindingen	
Kabelcontrole	
Elastische bevestigingen	
Proefrit voltooid	
Technische documentatie/overige accessoires die zijn overgedragen aan de fietseigenaar	

PEDELEC/S-PEDELEC

Inspectie en instellingen	Vinkjes in de onderstaande vakken geven aan dat ze zijn ingevuld
Algemene functiecontrole (bijv. duwhulp, ondersteuningsmodi, knopfuncties)	
Display ingesteld voor de klant (d.w.z. contrast, helderheid, taal)	
Accu	
Motorschroefverbindingen	
Positie van de snelheidssensor en spaakmagneet (indien aanwezig)	
Acculader	
Softwareversie (afhankelijk van model), update voltooid, indien nodig	
De overdrachtsinspectie en instellingen zijn uitgevoerd	

Datum, handtekening van de klant

OVERDRACHTSINSPECTIE EN INSTELLINGEN

Zorg dat uw dealer u de volgende punten laten zien en uitleggen, en maak een proefrit.
Vraag uw dealer om de voltooide items af te vinken.

ALGEMEEN

Discussiepunten	Vinkjes in de onderstaande vakken geven aan dat ze zijn ingevuld
Functionaliteit van de fiets controleren	
Carbon frame en onderdelen	
Totaalgewicht van de fiets en de montage	
Incompatibiliteit of compatibiliteit van accessoires: bagagedrager, kinderzitje, aanhanger, aanhangfiets	
Fietstransport (d.w.z. auto, trein, vliegtuig)	
De fiets schoonmaken en winterklaar maken	
Verkeersregels (bijv. helplicht)	
Proefrit (veilig op- en afstappen, schakelen en remmen oefenen)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Discussiepunten	Vinkjes in de onderstaande vakken geven aan dat ze zijn ingevuld
Werking en basisfuncties	
De pedelec/s-pedelec snel tot stilstand brengen in een gevaarlijke situatie	
De accu plaatsen en verwijderen	
Accu: onderhoud, bereik, display, opladen, veiligheid	
Functie en betekenis van uitschakelsnelheid	
Veiligheidsinstructies voor de motor	
Voorschriften voor de verwijdering van elektronische onderdelen	
Het overdrachtsgesprek is afgerond	

Datum, handtekening van de klant

De fiets is in goede staat overhandigd:

Datum, handtekening en stempel van de dealer

ONDERHOUDSINTERVALLEN

Aangezien de spaken zich zetten, de rem- en schakelkabels uitrekken en de lagers inlopen tijdens de eerste paar ritten, moet de eerste inspectie worden uitgevoerd na ongeveer 100 km rijden of zes weken na de aankoopdatum. Ga daarna één keer per jaar of na elke 2000 km naar een gespecialiseerde fietsenmaker. Laat de voor de onderhoudsintervallen vermelde onderdelen afstellen, controleren (aanhaalmomenten, slijtage), indien nodig vervangen, reinigen en, indien nodig en mogelijk, smeren.

WAARSCHUWING

Door defecten kunnen ernstige valpartijen ontstaan. Neem de onderhoudsintervallen in acht. De intervallen die in de onderhoudstabellen worden aanbevolen, dienen alleen als richtlijn voor normaal gebruik te worden aangehouden en kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden (bijv. het weer).

Neem ook de specificaties in de gebruiksaanwijzing van de componenten in acht. Zorg ervoor dat de fiets volgens onze specificaties wordt onderhouden en dat alle onderhoudswerkzaamheden worden bijgehouden. Onderdelen kunnen defect raken als slijtage en schade niet tijdig worden vastgesteld. Als dit gebeurt terwijl u fietst, loopt u het risico op zeer ernstig of zelfs dodelijk letsel. Vervang alle versleten, beschadigde of verbogen onderdelen voordat u de fiets weer in gebruik neemt.

Vergeet niet dat uw fiets aan meer slijtage onderhevig is als u hem intensief gebruikt. Veel onderdelen van fietsen, vooral van lichte sportfietsen, zijn ontworpen voor een specifieke gebruikperiode. Zodra deze wordt overschreden, bestaat er een aanzienlijk risico dat onderdelen defect raken.

Houd er rekening mee dat onderhoud niet gratis is.

WAARSCHUWING

Voor e-bikes met Coast Shifting: Onderhoudsmodus activeren of uitschakelen tijdens onderhoud.

GARANTIE

LEVENSLANGE GARANTIE OP FRAME EN VORK

Santa Cruz Bicycles repareert of vervangt naar eigen goeddunken alle frames of stijve vorken die zijn gemaakt door Santa Cruz Bicycles, waarvan Santa Cruz Bicycles heeft vastgesteld dat deze materiaal- of fabricagefouten vertonen. De garantie geldt voor de gehele levensduur van het frame of de stijve vork en is alleen beschikbaar voor de oorspronkelijke, geregistreerde eigenaar. Om te bevestigen dat u de oorspronkelijke eigenaar bent, dient u zich op het moment van aankoop te registreren met behulp van ons garantieregistratieformulier. Niettegenstaande het voorgaande, worden frames die vóór 1 mei 2015 zijn gekocht, gedekt door de eerder bestaande garantie van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

LEVENSLANGE GARANTIE OP LAGERS

Voor draaipuntlagers van Santa Cruz Bicycles geldt een levenslange garantie voor de oorspronkelijke eigenaar van de fiets. Het retourproces is eenvoudig: vul het garantieformulier voor het vervangen van lagers in, upload een kopie van uw aankoopbon en wij sturen u binnen 48 uur een nieuwe set lagers!

STUREN

Carbon sturen van Santa Cruz hebben een garantie van vijf jaar tegen materiaal- en fabricagefouten, gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

VERVANGING IN GEVALLEN DIE BUITEN DE GARANTIE VALLEN

Santa Cruz Bicycles stelt gedurende de levensduur van de fiets vervangende frameonderdelen beschikbaar aan de oorspronkelijke, geregistreerde eigenaar tegen een gereduceerd tarief in het geval van een ongeluk of een andere situatie die niet onder de garantie valt.

EEN GARANTIECLAIM INDIENEN

Is iets niet in orde? Gebruik ons garantieclaimformulier om een garantieclaim in te dienen. We zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk weer te laten rijden.

Als u andere vragen hebt of een garantieclaim wilt opvolgen, neem dan contact op met onze afdeling.

BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN

Het enige rechtsmiddel dat beschikbaar is onder de voorgaande uitdrukkelijke garantie en alle impliciete garanties, is de reparatie of vervanging van defecte onderdelen door onderdelen van gelijke of grotere waarde, naar eigen goeddunken van Santa Cruz Bicycles. De garantie dekt geen arbeidskosten, op maat gemaakte afwerkingen, normale slijtage of schade door commercieel gebruik. De garantie vervalt indien het onderdeel op enige wijze van zijn oorspronkelijke staat is gewijzigd of buiten het normale beoogde gebruik is gebruikt, hetgeen door Santa Cruz Bicycles naar eigen goeddunken is vastgesteld. De garantie voor schade die voortvloeit uit ongevallen, botsingen en andere gevolgen, is beperkt tot het aanbieden van vervanging tegen een gereduceerd tarief, zoals hierboven uiteengezet.

DE VOORGAANDE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE DIE DOOR SANTA CRUZ BICYCLES WORDT GEBODEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE OVERIGE EXPLICITE EN IMPLICITE GARANTIES (MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) HIERBIJ AFGEWEEZEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZAL SANTA CRUZ BICYCLES OF EEN VAN DIENS EIGENAREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN OF FILIALEN (OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDE) IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DE AANKOOP, HET GEBRUIK OF HET EIGENDOM VAN ZIJN PRODUCTEN, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDING VOOR PERSOONLIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE OF ECONOMISCHE VERLIEZEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, GARANTIE, NATALIGHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE.

Sommige staten en landen staan sommige of alle van de voorgaande uitsluitingen of beperkingen niet toe, waardoor ze mogelijk niet op u van toepassing zijn. Indien enig deel van de voorgaande garantie (of de uitsluitingen of beperkingen daarvan) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens de toepasselijke wetgeving, dan wordt deze geacht zodanig te zijn gewijzigd dat deze geldig en afdwingbaar is voor zover dit in overeenstemming is met dergelijke wetgeving. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. U kunt tevens andere rechten hebben die van staat tot staat en van land tot land verschillen.

Om de bovenstaande formulieren af te drukken en de meest actuele garantie-informatie te bekijken, gaat u naar <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

AVVISI DI SICUREZZA, ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVISI GENERALI

Gli avvisi di sicurezza, le istruzioni di sicurezza e gli avvisi generali sono strutturati secondo il seguente schema:

SEGNO DI AVVERTENZA E TESTO DI SEGNALE

Possibili conseguenze e causa del pericolo. Misure che devono essere prese per evitare questo pericolo.

A seconda della situazione, possono essere utilizzati vari segni di avvertenza e testi di segnalazione.

⚠ AVVERTENZA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se la situazione non venisse evitata, potrebbero verificarsi incidenti gravi o mortali.

⚠ ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Se la situazione non venisse evitata, potrebbero verificarsi lesioni lievi o trascurabili.

AVVISO

Indica una situazione potenzialmente dannosa. Il prodotto o qualcosa nelle sue immediate vicinanze può subire dei danni se la situazione non venisse evitata.

ISTRUZIONI D'USO

Queste istruzioni d'uso aiuteranno a utilizzare la bicicletta/EPAC (Electrically Power Assisted Cycle) in modo corretto e sicuro, permettendo di godere di molti anni di divertimento. Se la bicicletta non è stata consegnata completamente assemblata e regolata, contattare il rivenditore per eventuali interventi.

⚠ AVVERTENZA

Un assemblaggio incompleto può comportare lesioni gravi e/o danni alle attrezzature. Questa bicicletta può essere utilizzata solo se tutti i suoi componenti sono stati assemblati secondo le istruzioni d'uso. Assicurarsi che viti/dadi siano stati serrati alla coppia specificata con una chiave dinamometrica appropriata.



CHIAVE DINAMOMETRICA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

QUESTE ISTRUZIONI D'USO E TUTTA L'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni d'uso può causare lesioni gravi e/o danni alle attrezzature.

- Leggere attentamente queste istruzioni d'uso prima di utilizzare la bicicletta per la prima volta. Leggere e rispettare le indicazioni riportate in tutta la documentazione aggiuntiva in dotazione.
- Acquisire familiarità con l'aspetto e il significato dei simboli delle informazioni di sicurezza nella pagina successiva. In caso di dubbi, contattare il proprio rivenditore.
- Verificare che il rivenditore abbia fornito tutti i documenti in dotazione alla bicicletta al momento della consegna.
- Conservare le istruzioni d'uso e tutta la documentazione aggiuntiva per future consultazioni. Consegnare queste istruzioni d'uso e tutta la documentazione aggiuntiva a chiunque utilizzi, mantenga, ripari o smaltisca questa bicicletta.
- La responsabilità del produttore e qualsiasi garanzia decadono in caso di danni o lesioni provocati dal mancato rispetto dei simboli e delle istruzioni di sicurezza.

Partiamo dal presupposto che l'utente disponga di conoscenze base sufficienti in relazione alle biciclette. Si consiglia tuttavia di leggere integralmente queste istruzioni d'uso e di fare riferimento alle istruzioni d'uso dei componenti per le impostazioni speciali.

SITI WEB

Ulteriori informazioni sulla bicicletta sono disponibili sul sito web www.santacruz bicycles.com.

Per ulteriori informazioni sui dati non personali generati durante l'uso di questa bici, si prega di consultare la Dichiarazione sui dati sul sito web di Santa Cruz.

RIVENDITORI

In caso di domande, è possibile chiedere consigli ai nostri rivenditori. Tutti i rivenditori sono elencati sul sito Web del marchio.

DOTAZIONE STANDARD

BICICLETTA (SENZA MOTORE)	PEDELEC
ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI - GENERALI	ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI - GENERALI
	ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI - SISTEMA
	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Si prega di notare che i dati tecnici specifici per il modello della vostra bicicletta—including la Classificazione (EN 17406-Categoria) e il Carico Totale Ammissibile—sono forniti su un foglio informativo separato incluso con il vostro acquisto. Il foglio informativo separato è anche disponibile sul sito web di Santa Cruz Bicycles.

Questo documento separato è parte integrante di questo manuale del proprietario. Assicuratevi di leggere e comprendere i limiti di peso e le classificazioni del terreno per il vostro modello specifico prima della vostra prima pedalata per garantire un utilizzo sicuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


AVVERTENZA

PEDALARE IN SICUREZZA

Rispettare tutte le normative e i regolamenti locali e nazionali relativi alla circolazione delle biciclette. Le normative e i regolamenti disciplinano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la concessione in licenza di una bicicletta, l'uso del casco, l'utilizzo di un seggiolino per bambini, le norme sulla circolazione in bicicletta, l'utilizzo di luci o catarifrangenti e l'utilizzo di marciapiedi, piste ciclabili e sentieri. Il ciclista è personalmente responsabile in merito alla comprensione e al rispetto di tutte le norme e i regolamenti.

Indossare un casco conforme agli standard di sicurezza CPSC o CE. Il mancato utilizzo del casco durante la guida può essere all'origine di lesioni gravi o mortali.

Durante la guida fate attenzione ai pericoli, come buche, binari, recinzioni per il bestiame, detriti o variazioni del percorso, binari, protezioni per il bestiame, detriti o irregolarità del fondo stradale. Questi pericoli possono danneggiare le ruote e gli pneumatici, causare la perdita di controllo della bicicletta aumentando il rischio di caduta e di conseguenza il rischio di gravi lesioni e/o di morte..

Utilizzare un sistema di illuminazione anteriore e posteriore adeguato e dei catarifrangenti per la guida in condizioni di scarsa visibilità o scarsa illuminazione, come ad esempio in presenza di nebbia, al tramonto, all'alba o di notte. I catarifrangenti da soli non sono sufficienti per andare in bicicletta in tali condizioni. Il mancato utilizzo di un adeguato sistema di illuminazione e di catarifrangenti in queste condizioni potrebbe impedire di vedere e/o di essere visti da altre persone. Il mancato utilizzo di un sistema di illuminazione o di catarifrangenti adeguati in queste condizioni è estremamente pericoloso e può essere all'origine di lesioni gravi o mortali.

Le EPAC comportano dei rischi unici per coloro che non hanno familiarità con il loro funzionamento. Familiarizzare con il funzionamento dell'EPAC prima di salire in sella. Gli utilizzatori devono esercitarsi nella guida dell'EPAC in un ambiente sicuro, iniziando senza assistenza alla pedalata e progredendo lentamente verso livelli di assistenza sempre più elevati man mano che le capacità e le abilità aumentano; non guidare mai al di sopra delle proprie capacità. Se il proprietario e/o l'utilizzatore dell'EPAC consente ad altri utenti di accedere al mezzo, è sua responsabilità personale verificare che tali utenti siano completamente formati sul funzionamento dell'EPAC e possiedano le abilità e le capacità necessarie per guidare in sicurezza; è responsabilità personale del proprietario e/o dell'utilizzatore impedire l'uso non autorizzato.

La modifica delle EPAC non è consentita. Se una parte o un componente viene sostituito, deve essere sostituito con l'articolo OEM esatto o con un prodotto alternativo approvato. Se un utilizzatore decide di modificare o sostituire gli articoli OEM, è sua responsabilità personale garantire che gli articoli sostituiti soddisfino tutti i requisiti normativi e di sicurezza.

Il livello di pressione sonora di emissione ponderato A medio alle orecchie del ciclista è inferiore a 70 dB(A).

Superfici bagnate, fangose, innevate o dissestate compromettono l'aderenza, la sterzata e la capacità di frenata. In queste condizioni il rischio di incidenti che possono comportare lesioni gravi o mortali aumenta notevolmente.

Guarda sempre avanti mentre pedali per evitare situazioni pericolose, soprattutto quando pedali fuoristrada o in condizioni di scarsa visibilità. Evita di pedalare da solo in aree remote.

Fare attenzione alla "sovrapposizione della punta del piede". Ciò si verifica quando il piede entra in contatto con la ruota anteriore, lo pneumatico o il parafrangente della bicicletta mentre si sterza a bassa velocità. Ciò può causare incidenti che possono essere all'origine di lesioni gravi o mortali. Per verificare che il piede abbia uno spazio sufficiente durante le curve a bassa velocità, effettuare un test a bassa velocità senza pedalare. Controllare la sovrapposizione della punta del piede ogni volta che vengono sostituiti guarnitura, scarpe, pedali o pneumatici.

Il mountain biking e la guida su strada sono attività intrinsecamente pericolose e possono essere all'origine di lesioni anche durante la guida a bassa velocità. Le acrobazie, i salti, la guida ad alta velocità, l'uso di impianti di risalita, le corse e altri tipi di ciclismo estremo sono considerati molto pericolosi e aumentano il rischio di incidenti e di lesioni gravi o mortali. Praticando acrobazie, salti, corse ad alta velocità o gare è possibile rimanere gravemente feriti o uccisi anche utilizzando l'equipaggiamento di sicurezza più avanzato. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessario essere consapevoli dei propri limiti, utilizzare correttamente la bicicletta e indossare sempre un casco di tipo appropriato e un'adeguata attrezzatura di sicurezza.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

SICUREZZA DELLA BICICLETTA

Per poter far valere la garanzia (vedere le istruzioni alla pagina Garanzia) è necessario registrare la bicicletta.

Conservare questo manuale come riferimento. È fondamentale consultare le istruzioni del rivenditore e del produttore dei componenti laddove indicato in questo manuale in quanto molte attività possono essere eseguite solo dal rivenditore.

Rispettare tutte le specifiche di coppia e dimensionamento relative agli accoppiamenti a pressione e filettati. Un serraggio eccessivo può danneggiare le filettature o causare il danneggiamento delle parti. L'utilizzo di parti di dimensioni errate può provocare il guasto delle parti stesse e originare incidenti con conseguenti lesioni gravi e/o mortali. Rispettare le specifiche di coppia riportate sui componenti, nel manuale dell'utilizzatore e/o nel sito Web del produttore. In caso di domande, contattare il rivenditore. L'installazione o il serraggio non corretti di un componente possono portare a guasti con conseguenti incidenti e lesioni gravi o mortali.

Come tutti i congegni meccanici, anche la bicicletta è soggetta ad usura e sollecitazioni. Materiali e componenti di tipo diverso possono reagire all'usura o all'affaticamento da stress in modi diversi. Se la durata di un componente specificata nel progetto venisse superata, questo potrebbe guastarsi improvvisamente e causare un arresto anomalo, con conseguenti lesioni gravi o mortali. Qualsiasi segno di incrinatura, graffio, ammaccatura, delaminazione e rumore insolito o qualsiasi variazione di colorazione indicano che il componente ha raggiunto i propri limiti e deve essere sostituito prima di usare il mezzo.

In caso di impatto o incidente, i danni ai componenti o al telaio in materiale composito possono risultare invisibili all'utente. Consultare immediatamente il proprio rivenditore per un'ispezione. Per risolvere eventuali problemi, la bicicletta richiede una manutenzione regolare, un controllo prima di ogni uscita e la sostituzione delle parti che presentano delle anomalie.

Dopo qualsiasi incidente o impatto, o se vengono superati i limiti massimi di carico, contattate immediatamente il rivenditore per un controllo

Non esporre la bicicletta a temperature superiori a 65°C (150°F). Le alte temperature, le fiamme libere e altre fonti di calore possono danneggiare l'adesivo che tiene insieme le fibre di carbonio o i giunti che collegano tra loro le parti del telaio.

Vibrazioni eccessive o "oscillazioni armoniche" dovute a sbilanciamenti delle ruote o del telaio indicano un problema grave. Interrompere immediatamente l'uso della bicicletta e consultare il proprio rivenditore.

Non tentare di riparare il materiale composito di carbonio danneggiato. Prevedere in che modo le sollecitazioni dovute a un incidente o a un impatto abbiano danneggiato un telaio o delle parti in carbonio è impossibile. La riparazione di un telaio in carbonio può compromettere la sicurezza personale e invalidare la garanzia.

Non avvicinare le mani a un sistema di trasmissione in movimento. I punti in cui la catena entra in contatto con la corona anteriore e il pignone posteriore o con i deragliatori possono intrappolare le dita e le mani.

Non avvicinare le mani a una ruota in movimento. Una ruota in movimento può intrappolare la mano tra i raggi e il telaio o altri componenti, provocando uno schiacciamento.

Non posizionare le mani vicino ai pignoni della trasmissione o ai rotori dei freni a disco: questi componenti presentano dei bordi affilati che possono provocare delle ferite. La bicicletta non è destinata all'uso di trailer e seggiolini per bambini.

Quando si solleva la bicicletta, prestare attenzione per evitare pericoli o lesioni dovute a una cattiva postura o cadute e danni alla bicicletta. Cercare assistenza se necessario.

Presta particolare attenzione a tutti gli aggiornamenti software per la tua bicicletta e i suoi componenti.

COMPONENTI

Per l'installazione e la regolazione della bicicletta sono necessari strumenti e conoscenze speciali. Per la propria sicurezza, l'installazione, la regolazione o la riparazione del telaio e dei componenti possono essere effettuate solo da un rivenditore autorizzato. Rispettare le specifiche di coppia riportate sui componenti, nel manuale d'uso e/o nel sito Web del produttore. Per tutelare la sicurezza e le prestazioni della bicicletta, stabilire un programma di manutenzione con il proprio rivenditore. Consultare il proprio rivenditore in caso di domande o dubbi sulla corretta configurazione e sulla guida della bicicletta. Interrompere immediatamente la guida e consultare il proprio rivenditore se si sospetta che la bicicletta presenti dei problemi.

⚠ AVVERTENZA

La sostituzione dei componenti della bicicletta può compromettere la sicurezza del mezzo, invalidare la garanzia e causare lesioni gravi o mortali. Non tutti i componenti o gli accessori sono stati testati sulla bicicletta in termini di compatibilità, affidabilità o sicurezza. Verificare con il proprio rivenditore prima di apportare qualsiasi modifica alla bicicletta.

TELAIO

Il rivenditore dovrebbe aiutare a determinare la misura corretta della bicicletta. La bicicletta è di misura corretta quando lo spazio tra il tubo orizzontale e il cavallo del ciclista è adeguato. Per la maggior parte delle biciclette, lo spazio libero minimo dovrebbe essere di 2,5 cm (1 pollice).

Per le mountain bike, lo spazio libero minimo dovrebbe essere di 5-7,5 cm (2-3 pollici).



ALTEZZA STAND-OVER

AMMORTIZZATORI

Se la bicicletta è dotata di ammortizzatore posteriore e/o sospensione anteriore, verificare che sia configurato e regolato secondo le raccomandazioni del produttore. Fare riferimento al sito Web del produttore dell'ammortizzatore per i manuali d'uso e le istruzioni di installazione.

Le impostazioni degli ammortizzatori variano in base a: preferenze del ciclista, peso del ciclista (attrezzatura inclusa), abilità del ciclista, stile di guida, terreno, condizioni di guida, eccetera. Per garantire la sicurezza della bicicletta, prima dell'uso il ciclista deve verificare quanto segue: che la pressione dell'aria di un ammortizzatore a molla pneumatica e/o la rigidità della molla di un ammortizzatore a molla elicoidale siano adeguate; che lo smorzamento della compressione sia regolato; che l'attenuazione del ritorno sia regolata. Il rivenditore sarà in grado di aiutare a configurare gli ammortizzatori in base alle esigenze personali. Al link <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup> sono indicati i livelli di partenza consigliati per l'impostazione degli ammortizzatori.

⚠ AVVERTENZA

Una configurazione non corretta degli ammortizzatori può causare il malfunzionamento del prodotto e aumentare le possibilità di perdere il controllo e incorrere in incidenti che possono comportare lesioni gravi o mortali. Fare riferimento alle istruzioni del produttore dell'ammortizzatore per quanto riguarda le istruzioni di sicurezza, le avvertenze, l'impostazione e l'uso corretto.

Ispezionare regolarmente gli ammortizzatori per verificare l'assenza di danni visibili. In caso di fuoriuscita di olio o se si notano danni alle superfici o alle guarnizioni, contattare immediatamente il proprio rivenditore.

RUOTA E PERNO

La ruota è fissata alla bicicletta con un sistema di montaggio a "perno passante". Il perno passante è un elemento filettato che si inserisce attraverso il mozzo e i forcellini della forcella/telaio fissandosi saldamente ad essi. La bicicletta potrebbe prevedere due perni diversi, uno per la ruota anteriore e uno per la ruota posteriore. Rivolgersi al rivenditore per capire il tipo di sistema di montaggio delle ruote utilizzato, come gestire correttamente ciascun sistema e quali strumenti potrebbero essere necessari.

⚠ AVVERTENZA

Non guidare la bicicletta con una ruota o un perno fissati in modo inadeguato. Ciò può consentire alla ruota di muoversi o sganciarsi dalla bicicletta e può essere all'origine di incidenti con conseguenti lesioni gravi e/o mortali. Consultare le istruzioni del produttore del perno per la corretta procedura di installazione.

L'installazione o il posizionamento errati della leva del perno può provocare l'interferenza della leva stessa con il rotore del freno a disco, con il telaio o con altri componenti, causando incidenti che possono provocare conseguenti lesioni gravi e/o mortali.



PERNO INSTALLATO CORRETTAMENTE

INSTALLAZIONE DEL PERNO PASSANTE A BUSSOLA

Santa Cruz Bicycles produce uno stile di perno: il perno passante a bussola. Tuttavia, le nostre biciclette possono essere equipaggiate con perni di altri produttori, come quelli elencati nella pagina successiva. La bicicletta acquistata potrebbe essere equipaggiata con un perno di stile diverso. Consultare il proprio rivenditore per assistenza nell'identificazione dei tipi di perno installati sulla bicicletta. Le tecnologie cambiano rapidamente, quindi fare riferimento alle istruzioni del produttore per la procedura di installazione più aggiornata di ruote e perni. Le seguenti istruzioni valgono solo per il perno passante a bussola.



PERNO INSTALLATO IN MODO ERRATO

1. Posizionare la catena sul pignone più esterno.
2. Installare la ruota posteriore nei forcellini posteriori.
3. Inserire il perno attraverso i forcellini e il mozzo dal lato opposto alla trasmissione.
4. Inserire una chiave a brugola da 5 mm nel forcellino posteriore lato trasmissione e ruotare il perno in senso antiorario serrandolo a una coppia di 9 N·m (80 in-lb).
5. Utilizzare una chiave a brugola da 5 mm per ruotare in senso orario la vite del perno sul forcellino lato opposto alla trasmissione serrandolo a una coppia di 12,4 N·m (110 in-lb).

RIMOZIONE DEL PERNO PASSANTE A BUSSOLA

1. Posizionare la catena sul pignone più esterno.
2. Utilizzare una chiave a brugola da 5 mm e ruotare di due giri in senso antiorario la vite del perno sul lato opposto alla trasmissione.
3. Inserire una chiave a brugola da 5 mm nel forcellino posteriore lato trasmissione per ruotare il perno in senso orario e rimuoverlo.
4. Far scorrere il perno fuori dai forcellini e dal mozzo per sganciare la ruota posteriore.


SISTEMA DI MONTAGGIO DELLE RUOTE

Le ruote vengono fissate utilizzando vari tipi di sistemi di montaggio:


PERNO PASSANTE DT SWISS® RWS



PERNO PASSANTE A SGANCIO RAPIDO (CAMMA FUORICENTRO)

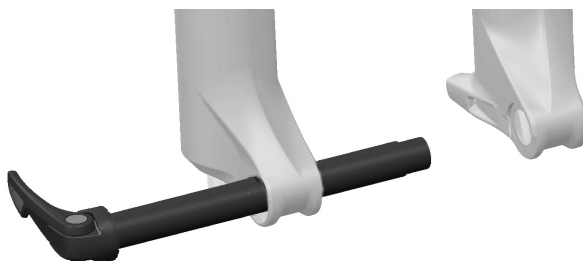

PERNO PASSANTE BORDATO

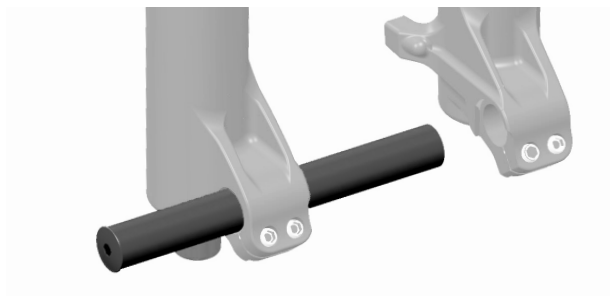

PERNO PASSANTE A BUSSOLA



FRENI

I freni sono progettati per controllare la velocità, per rallentare e per arrestare la bicicletta. Azionare ogni leva per verificare quale freno comanda (ruota anteriore o posteriore). Usare i freni a bassa velocità in un'area sicura al fine di determinare la potenza di arresto massima di ciascuna ruota a diverse velocità. Evitare di "bloccare" o arrestare completamente le ruote mentre la bicicletta è ancora in movimento: ciò può causare la perdita di controllo del mezzo, con conseguenti lesioni gravi o mortali. Esercitarsi a spostare il peso verso la ruota posteriore durante le frenate più decise (come in discesa) per evitare che il corpo venga proiettato oltre il manubrio. I freni a disco sono estremamente potenti; quindi, esercitarsi in un'area sicura, senza traffico o altri ostacoli, finché non si acquisisce la sicurezza necessaria per usarli durante la normale attività.

Prima di ogni uscita, controllare che i freni funzionino correttamente e prestare attenzione all'eventuale usura. Evita la contaminazione dei componenti dei freni. Consultare il proprio rivenditore per informazioni sul programma di manutenzione e per risolvere eventuali problemi di usura. Rispettare le specifiche di coppia indicate sui componenti e/o sul sito Web del produttore. In caso di domande, contattare il rivenditore.

Le leve dei freni spesso prevedono la regolazione del "reach", cioè della distanza tra la leva del freno e il manubrio. Consultare il rivenditore o fare riferimento alle istruzioni del produttore del freno per installare e regolare i freni.

AVVERTENZA

Se non si riesce a raggiungere le leve dei freni quando le mani sono saldamente posizionate sul manubrio, occorre regolare il reach o sostituire le leve con un modello più appropriato. Guidare con le leve dei freni fuori portata può causare perdite di controllo della bicicletta e incidenti, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

AVVERTENZA

Rispettare i limiti delle misure dei rotori in base a quanto indicato dal produttore della forcella. Un rotore più grande della misura raccomandata può interferire con la forcella, il telaio o altri componenti e causare incidenti che possono comportare lesioni gravi o mortali.

MODELLO	MISURA MASSIMA DEL ROTORE
Stigmata	160 mm
Tutti gli altri modelli	203 mm (o secondo la raccomandazione del produttore della forcella)

ATTENZIONE

Non toccare i freni a disco subito dopo l'uso. I freni a disco e i rotori dei freni a disco possono diventare molto caldi durante l'uso e possono ustionare la pelle. Verificare che i freni e i rotori si siano raffreddati completamente prima di toccarli.

AVVISO

Le pastiglie dei freni a disco idraulici si consumano nel tempo e possono disallinearsi. Fare riferimento alle istruzioni del produttore del freno o consultare il rivenditore per allineare i freni a disco idraulici e ispezionare o sostituire i rotori e le pastiglie freno.

Non azionare la leva del freno quando una ruota viene rimossa. Ciò potrebbe alterare la posizione delle pastiglie freno e impedire di reinstallare il freno a disco e la ruota.

COMANDI, DERAGLIATORI E RAPPORTI

Il comando del cambio destro controlla il deragliatore posteriore. Passare sui pignoni più grandi della cassetta per ottenere un rapporto più leggero. Passare sui pignoni più piccoli della cassetta per ottenere un rapporto più duro. Per cambiare rapporto è necessario pedalare in avanti. Il comando del cambio sinistro controlla il deragliatore anteriore. Passare su una corona più grande per ottenere un rapporto più duro. Passare su una corona più piccola per ottenere un rapporto più leggero. Per cambiare rapporto è necessario pedalare in avanti.

La posizione delle leve del cambio e delle leve dei freni sul manubrio deve essere regolata in base alla posizione della mano del ciclista. Consultare il proprio rivenditore per impostare correttamente il reach delle leve del cambio e delle leve freno in base alle mani del ciclista.

Per un funzionamento sicuro della bicicletta è necessario che deragliatori, comandi, cuscinetti e ruote siano sempre correttamente configurati, regolati e sottoposti a manutenzione. Per la sicurezza d'uso devono essere impostati o regolati i seguenti elementi (ove pertinente): Lunghezza catena, vite di regolazione B, vite di finecorsa superiore, vite di finecorsa inferiore e tensione del cavo (o microregolazione per i cambi di tipo elettronico). Contattare il rivenditore o consultare il manuale d'uso del produttore della trasmissione per le procedure di regolazione.

Nel corso del tempo, i cavi del cambio possono allungarsi e devono essere regolati per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di cambiata. La tensione del cavo del cambio può essere regolata sul/i deragliatore/i e, su alcuni tipi di leve del cambio, attraverso un regolatore a barilotto. Contattare il rivenditore per regolare la tensione del cavo del cambio e il/i deragliatore/i.

Per istruzioni sull'instradamento dei cavi del comando del cambio/deragliatore del proprio telaio, consultare il rivenditore o il link www.santacruz bicycles.com.

AVVISO

Un deragliatore posteriore non regolabile correttamente può essere un'indicazione del fatto che l'attacco è piegato. Rivolgersi al proprio rivenditore per riparare o sostituire l'attacco deragliatore.

⚠ AVVERTENZA

Per e-bike con cambio automatico: Attivare la modalità di manutenzione o spegnere durante la manutenzione.

CATENA

La catena deve essere correttamente dimensionata e installata in base al tipo specifico di trasmissione. Consultare le istruzioni del rivenditore e del produttore della catena per informazioni sull'installazione e la regolazione della catena. Una catena dimensionata non correttamente può interferire con il funzionamento del deragliatore o "cadere" dalle corone. Per un uso sicuro è necessario che la catena sia tesa correttamente. Consultare il rivenditore per informazioni sulla corretta tensione della catena in base alla propria trasmissione. Controllare mensilmente la tensione della catena.

LUBRIFICAZIONE

Una lubrificazione adeguata garantirà che la tua catena funzioni in modo fluido e silenzioso. È anche importante mantenere la catena pulita. La lubrificazione corretta per la tua bicicletta dipende dal clima. Si prega di consultare il proprio rivenditore per la lubrificazione e la frequenza ideale.

MANUBRIO E ATTACCO MANUBRIO

Usare il manubrio per fare cambiare la direzione alla bicicletta. Il manubrio è collegato alla bicicletta tramite l'attacco manubrio e il canotto della forcella. Regolare l'angolo di rotazione del manubrio secondo le proprie preferenze rispettando le istruzioni del produttore dell'attacco manubrio o consultare il rivenditore.

Antecedentemente alla prima uscita, esercitarsi a guidare la bicicletta a bassa velocità in un'area in assenza di traffico o di altri ostacoli finché non si acquisisce una padronanza sufficiente.

⚠ AVVERTENZA

Non regolare l'altezza del manubrio. La regolazione dell'altezza del manubrio richiede strumenti e conoscenze speciali per l'impostazione del cuscinetto della serie sterzo e deve essere eseguita solo dal rivenditore.

Una serie sterzo, un attacco manubrio o un manubrio installati in modo errato possono danneggiare il canotto della forcella e causare incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Non rimuovere i distanziali dal canotto della forcella. La rimozione dei distanziali richiede strumenti e conoscenze speciali per l'impostazione del cuscinetto della serie sterzo e deve essere eseguita solo dal rivenditore. Inoltre, i distanziali sono soggetti a requisiti minimi. Per i cannotti forcella non in carbonio, deve essere previsto almeno un distanziale da 5 mm sotto l'attacco manubrio. Per i cannotti forcella in carbonio, deve essere previsto almeno un distanziale da 5 mm sotto e sopra l'attacco manubrio.

⚠ AVVERTENZA

Non aggiungere distanziali al canotto della forcella: l'attacco manubrio non si bloccherebbe correttamente sul canotto della forcella. Ciò potrebbe causare perdite di controllo e incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali. Per le versioni Stigmata e Quincy, i distanziali massimi sotto l'attacco manubrio non devono superare i 50 mm.

Non serrare eccessivamente le viti dell'attacco manubrio. Ciò può danneggiare il canotto della forcella e causare incidenti con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Utilizzare i tappi per manubrio per coprire le estremità del manubrio. La mancata copertura delle estremità del manubrio può causare ferite o tagli al ciclista in caso di incidente, con conseguenti lesioni gravi o mortali.



ATTACCO MANUBRIO, DISTANZIALE E TERMINALE SUPERIORE

SELLA E REGGISSELLA

Le biciclette possono essere dotate di un collarino reggisella a vite di tipo fisso o di un collarino reggisella a sgancio rapido (camma fuoricentro). Il collarino del reggisella mantiene il reggisella in posizione e impedisce che si sposti o ruoti durante la guida.



COLLARINO REGGISSELLA A VITE DI TIPO FISSO



COLLARINO REGGISSELLA A SGANCIO RAPIDO

Installare il collarino del reggisella della misura corretta per la misura del reggisella (vedere la tabella di seguito).

MODELLO	DIAMETRO COLLARINO REGGISSELLA	DIAMETRO REGGISSELLA
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Tutti gli altri modelli	36,4 mm	31,6 mm

ALTEZZA DELLA SELLA

Come determinare l'altezza ottimale della sella per la propria corporatura:

1. Sedersi sulla sella e allo stesso tempo appoggiarsi a un muro.
2. Ruotare il pedale sul lato opposto al muro fino al punto più basso.
3. Posizionare il tallone sul pedale. La gamba deve essere completamente estesa.

Se la gamba non è completamente estesa quando il tallone è sul pedale, alzare la sella. Abbassare la sella se non si riesce a raggiungere il pedale.



GAMBA COMPLETAMENTE ESTESA



SEGNO DI INSERIMENTO MINIMO

INSERIMENTO MINIMO DEL REGGISSELLA

Il reggisella presenta un segno di inserimento minimo che deve rimanere sempre al di sotto della sommità del tubo reggisella. Il reggisella deve essere inserito nel telaio per un minimo di 3,15 pollici (80 mm). L'inserimento minimo per il V10 è di 3,93 pollici (100 mm).

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL REGGISELLA

1. **Per collarini reggisella a vite di tipo fisso:** Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per allentare la vite del collarino reggisella.
Per collarini reggisella a sgancio rapido: Spostare la leva di sgancio rapido in posizione APERTA.
2. Regolare l'altezza del reggisella secondo le preferenze. Assicurarsi che il segno di inserimento minimo non sia visibile sopra il telaio. Verificare che la sella sia dritta e allineata al tubo orizzontale della bicicletta.
3. **Per collarini reggisella a vite di tipo fisso:** Utilizzare una chiave a brugola da 4 mm per stringere la vite del collarino reggisella secondo le raccomandazioni del produttore del reggisella.
Per collarini reggisella a sgancio rapido: Spostare la leva di sgancio rapido in posizione CHIUSA.

AVVERTENZA

La regolazione errata dell'altezza della sella può causare cadute che possono comportare lesioni gravi o mortali. Si consiglia di far eseguire tutti gli interventi di installazione e regolazione dal proprio rivenditore di biciclette. Se si desidera regolare o installare in prodotto in autonomia, rispettare le coppie di serraggio dei componenti.

AVVERTENZA

La leva di sgancio rapido è una camma fuoricentro. Serrare il dado di regolazione per aumentare la forza di bloccaggio quando la leva è chiusa. La leva è chiusa con la forza necessaria se lascia un'impronta sul palmo della mano. Durante la chiusura, afferrare il reggisella o il telaio per aiutarsi. Se la tensione della leva è insufficiente, aprire la leva e girare il dado di regolazione in senso orario a piccoli incrementi finché la tensione non è adeguata.

AVVERTENZA

Il mancato serraggio della vite di fissaggio del collarino reggisella secondo le raccomandazioni del produttore del reggisella può danneggiare il reggisella e può causare incidenti che possono comportare lesioni gravi o mortali.

PASSAGGIO RUOTA PER GLI PNEUMATICI

L'altezza minima della sella è determinata dall'inserimento massimo del reggisella (contrassegnato con una tacca sul reggisella), a cui vanno aggiunti almeno i 6 mm della distanza tra la sella e lo pneumatico posteriore. Questo spazio per lo pneumatico posteriore (passaggio ruota) deve essere misurato con l'ammortizzatore posteriore a fondocorsa e con il reggisella telescopico (ove presente) completamente compresso.

Consultare le istruzioni del rivenditore o del produttore dell'ammortizzatore per azzerare la pressione dell'aria e/o rimuovere l'ammortizzatore stesso al fine di raggiungere la posizione di fondocorsa.

NOTA: Il tubo/cavo del reggisella telescopico potrebbe attorcigliarsi nella parte inferiore del tubo reggisella prima che questo tocchi il collare del reggisella; assicurarsi che il tubo/cavo del reggisella telescopico non sia attorcigliato e che il reggisella funzioni come previsto.

POSIZIONE DELLA SELLA

L'inclinazione della sella può essere regolata per aumentare il comfort. Il reggisella presenta dei morsetti che regolano il posizionamento anteroposteriore e l'angolo, o l'inclinazione, della sella. Sebbene la sella possa essere spostata lungo i binari, assicurarsi che il morsetto rimanga sempre all'interno della sezione rettilinea dei binari stessi. La sezione rettilinea è indicata da appositi segni incisi o da un'area ruvida ricavata lungo i binari.



**SEZIONE RETTILINEA DEI
BINARI SELLA**

⚠ AVVERTENZA

Una sella impostata non correttamente o non in sintonia con le proprie caratteristiche anatomiche può causare lesioni ai tessuti molli, ai nervi e ai vasi sanguigni. Segni e sintomi di disagio includono (per esempio) dolore, formicolio, intorpidimento, sfregamento o piaghe da sella. Consultare il rivenditore o fare riferimento alle istruzioni del produttore del reggisella per informazioni sulla regolazione della posizione di guida. Consultare il rivenditore per sostituire la sella o per richiedere una regolazione della bicicletta.

INSTRADAMENTO DEL CAVO/TUBO DEL REGGISELLA TELESCOPICO

I reggisella "telescopici" sono costituiti da elementi idraulici o meccanici regolabili in altezza che richiedono l'instradamento di cavi/tubi attraverso apposite porte ricavate nel telaio. Fare riferimento al sito Web del produttore per ulteriori informazioni sui reggisella telescopici. Il reggisella telescopico di una bicicletta non permette l'uso di trailer e seggiolini per bambini. I telai in carbonio prevedono una singola porta (immagine a sinistra) mentre i telai in alluminio prevedono tre porte (entrambe le immagini).

Per istruzioni sull'instradamento del cavo/tubo del reggisella telescopico nel proprio telaio, consultare il rivenditore o il link www.santacruz bicycles.com.



TELAI IN CARBONIO E IN ALLUMINIO



TELAI IN ALLUMINIO

PNEUMATICI

Non gonfiare eccessivamente lo pneumatico. Ciò può provocare la fuoriuscita dello pneumatico dal cerchio. Gonfiare lo pneumatico alla pressione indicata sul fianco dello pneumatico stesso o consultare il rivenditore per ulteriori informazioni.

Fare riferimento le misure indicate sul fianco dello pneumatico quando si acquistano pneumatici di ricambio, camere d'aria, o strisce copricerchio. Per ripristinare una foratura, utilizzare l'apposito kit di riparazione, sostituire la camera d'aria o ricorrere a un sigillante (per cerchi tubeless). Consultare il rivenditore per informazioni sulla sostituzione o la riparazione degli pneumatici della propria bicicletta.

AVVISO

Non utilizzare le colonnine delle stazioni di servizio per gonfiare gli pneumatici. Oltre a produrre letture di pressione imprecise, queste colonnine possono gonfiare lo pneumatico troppo velocemente. Ciò può danneggiare o far fuoriuscire lo pneumatico dal cerchio.

⚠ AVVERTENZA

Per le sospensioni anteriori, è necessario prevede almeno 6 mm di passaggio ruota quando la forcella è depressurizzata ed è completamente compressa. Misurare la distanza dai bordi dello pneumatico gonfiato alla testa, all'archetto e al canotto della forcella. Al di sotto dei 6 mm di passaggio ruota lo pneumatico può interferire con la forcella quando questa è compressa, con conseguenti lesioni gravi o mortali.

Per le biciclette da corsa o da ciclocross, devono essere previsti almeno 10 mm di passaggio ruota tra i bordi dello pneumatico gonfiato e il telaio.

CODICE DELLA STRADA

In caso di circolazione su una strada pubblica, la bicicletta (senza motore) o Pedelec deve essere dotata dei seguenti componenti: impianto frenante, campanello, dispositivo di illuminazione e/o catarifrangenti. Tutti questi componenti devono essere mantenuti in buone condizioni e devono essere adeguatamente fissati alla bicicletta. La luce/catarifrangente anteriore deve essere rivolta direttamente in avanti (verso il senso di marcia) mentre la luce/catarifrangente posteriore deve essere rivolta direttamente verso la parte posteriore della bicicletta. Verificare che le luci/catarifrangenti siano sempre visibili e fare attenzione che vestiti o altri oggetti possano coprirli accidentalmente. Ulteriori requisiti sono contemplati nella normativa nazionale che disciplina la circolazione. Se i componenti richiesti dalla normativa nel proprio paese o in una specifica località non sono montati sulla bicicletta, è necessario installarli prima di percorrere le strade pubbliche.

TRASPORTO DEI CARICHI

Alcune biciclette Santa Cruz sono compatibili con portapacchi/portaoggetti installati anteriormente o posteriormente e con i trailer. Consultare le istruzioni del rivenditore o del produttore del trailer o del portapacchi/portaoggetti in merito ai requisiti di montaggio, alla compatibilità, all'installazione e alla sicurezza d'uso. Consultare il rivenditore in merito al programma di manutenzione per eventuali prodotti o accessori aggiuntivi. Il reggisella telescopico di una bicicletta non permette l'uso di trailer e portapacchi/portaoggetti

⚠ AVVERTENZA

L'uso di portaoggetti o trailer può condizionare i cambi di direzione nonché le prestazioni degli ammortizzatori e di altri componenti. Inoltre, aumenterà lo spazio di frenata necessario per arrestare o rallentare la bicicletta. Non sovraccaricare la bicicletta (consultare Limiti di peso, Istruzioni di sicurezza). Assicurarsi che i componenti del portaoggetti e del portapacchi non coprano luci o catarifrangenti o interferiscano con componenti in movimento, come le ruote.

MANUTENZIONE GENERALE E CURA

CONSERVAZIONE

Conservare la bicicletta in un luogo in cui non costituisca un ostacolo e sia protetta da condizioni pericolose. Non parcheggiare la bicicletta vicino ai motori elettrici; l'ozono dei motori può danneggiare la gomma e la vernice. La pioggia o la neve possono corrodere gli elementi in metallo della bicicletta. Le radiazioni ultraviolette del sole possono sbiadire la vernice e crepare gli elementi in gomma o plastica della bicicletta. Prima di immagazzinare la bicicletta per un periodo di tempo prolungato, pulirla, eseguire la manutenzione e applicare del prodotto di protezione specifico per i telai. Sollevare la bicicletta da terra con gli pneumatici gonfi a circa metà della pressione consigliata. Prima di utilizzare nuovamente la bicicletta, assicurarsi che funzioni correttamente.

PULIZIA

Pulire la bicicletta con un panno morbido e umido e un detergente specifico o una soluzione di detersivo per piatti e acqua. Non utilizzare solventi industriali o prodotti chimici aggressivi che possano danneggiare la vernice o le parti in movimento. Non utilizzare acqua ad alta pressione. Ogni tre mesi, pulire e lucidare la finitura del telaio. Alcune finiture non richiedono lucidatura. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore.

DANNI ACCIDENTALI

Non far cadere la bicicletta. Non appoggiare a terra la bicicletta facendo toccare il telaio o il deragliatore. Prestare attenzione durante l'uso di portabici per auto e cavalletti da officina. I dispositivi di bloccaggio, come quelli presenti sui cavalletti da officina o sui portabici per auto, possono causare danni alla verniciatura o ai tubi del telaio. Per sostenere la bicicletta per le riparazioni, bloccarla tramite il reggisella. Per sostenere la bicicletta per il trasporto su un veicolo a motore, bloccarla tramite le ruote o la forcella. Se si applica accidentalmente una forza di flessione alla forcella, non utilizzare la bicicletta fino a quando il rivenditore non avrà verificato che questa non sia danneggiata.

La finitura o la verniciatura della bicicletta possono subire danni da sostanze chimiche (comprese alcune bevande sportive) o da contatto abrasivo. Lo sporco può graffiare o rimuovere la verniciatura (e persino il materiale del telaio), specialmente dove sfregano i cavi o sotto eventuali cinghie posizionate attorno a un tubo. Mantenere la bicicletta pulita. Utilizzare imbottiture adesive per evitare lo sfregamento nei punti critici.

TRASPORTO

Quando si imballa la bicicletta per una spedizione o un viaggio, utilizzare una custodia rigida o un imballaggio in cartone che la protegga da eventuali danni. Fissare delle imbottiture a tutti i tubi del telaio e della forcella e utilizzare un blocco rigido per proteggere le punte della forcella e garantire il supporto strutturale dei foderi. Se la bicicletta non viene imballata correttamente, può danneggiarsi facilmente durante il trasporto. In caso di dubbi, chiedere a proprio rivenditore di imballare la bicicletta.

MANUTENZIONE

La manutenzione della bicicletta richiede conoscenze e strumenti speciali e deve essere eseguita da un meccanico di biciclette professionista. Questo manuale d'uso deve essere utilizzato insieme ai manuali forniti dai produttori dei componenti. Se i manuali forniti dai produttori dei componenti non sono stati consegnati, scaricarli da Internet o contattare il rivenditore locale. Consultare il rivenditore locale per concordare un piano di manutenzione. Fare riferimento al programma di manutenzione riportato nella pagina successiva per informazioni su ispezioni frequenti, assistenza e sostituzione dei componenti.

MANUTENZIONE

ISPEZIONE E MESSA A PUNTO

Chiedere al rivenditore di eseguire i seguenti controlli e di mettere a punto la bicicletta.

Chiedere al rivenditore di spuntare i passaggi che sono stati completati.

GENERALE

Ispezione e messa a punto	I segni di spunta nelle caselle sottostanti indicano che il passaggio è stato completato
Telaio / forcelle / ammortizzatori	
Manubrio / attacco manubrio	
Sella / reggisella	
Ruote / pneumatici / perni dei mozzi	
Movimento centrale	
Pedali	
Comandi del cambio / deragliatori	
Catena o cinghia	
Freni	
Luci / Catarifrangenti	
Giunti filettati	
Cavi	
Supporti elastici	
Giro di prova	
Documentazione tecnica / altri accessori trasferiti all'acquirente della bicicletta	

PEDELEC/S-PEDELEC

Ispezione e messa a punto	I segni di spunta nelle caselle sottostanti indicano che il passaggio è stato completato
Controllo funzionale generale (per esempio, assistenza alla spinta, modalità di supporto, funzioni dei pulsanti)	
Impostazione display per il cliente (per esempio, luminosità, lingua)	
Batteria	
Collegamenti a vite del motore	
Posizione del sensore velocità e magneti da raggio (se presente)	
Caricabatteria	
Versione software (a seconda del modello), aggiornamento se necessario	
L'ispezione e la messa a punto consegna sono state eseguite	

Data, firma del cliente

ISPEZIONE E MESSA A PUNTO

Chiedere al concessionario di mostrare e spiegare i seguenti punti, quindi fare un giro di prova. Chiedere al rivenditore di spuntare i passaggi che sono stati completati.

GENERALE

Argomenti da approfondire	I segni di spunta nelle caselle sottostanti indicano che il passaggio è stato completato
Verifica delle funzionalità della bicicletta	
Telaio e componenti in carbonio	
Peso totale della bicicletta e dell'insieme	
Incompatibilità o compatibilità degli accessori: portaoggetti, seggiolino per bambini, trailer, biciclette trailer	
Trasporto bicicletta (auto, treno, aereo)	
Pulizia della bicicletta e preparazione per l'inverno	
Norme sul traffico (per esempio, requisiti dei caschi)	
Giro di prova (salita e discesa dalla sella in sicurezza, cambio di rapporto e frenata)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Argomenti da approfondire	I segni di spunta nelle caselle sottostanti indicano che il passaggio è stato completato
Funzionamento e funzioni di base	
Arresto rapido della Pedelec/S-Pedelec in una situazione pericolosa	
Inserimento e rimozione della batteria	
Batteria: cura, autonomia, display, ricarica, sicurezza	
Funzione e significato della velocità di spegnimento	
Istruzioni relative alla sicurezza del motore	
Norme per lo smaltimento dei componenti elettronici	
La spiegazione per la consegna è stata completata	

INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Poiché in occasione delle prime uscite i raggi si assestano, i cavi dei freni e del cambio si allungano e i cuscinetti si rodano, occorre effettuare una prima ispezione o dopo circa 100 km percorsi o dopo sei settimane dalla data di acquisto. Successivamente, recarsi presso un'officina specializzata o una volta all'anno o dopo ogni 2000 km percorsi. Fare controllare (coppie di serraggio, usura) e regolare i componenti elencati secondo gli intervalli di manutenzione: se necessario sostituirli, pulirli e, laddove sia richiesto o possibile, lubrificarli.

⚠ AVVERTENZA

I malfunzionamenti possono provocare cadute con conseguenze gravi. Rispettare gli intervalli di manutenzione. Gli intervalli consigliati nelle tabelle di manutenzione devono essere utilizzati solo come linee guida relative a un normale utilizzo; quindi, possono variare a seconda delle condizioni (ad es. meteorologiche) d'impiego effettive.

Osservare anche le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso dei componenti. Assicurarsi che la manutenzione della bicicletta sia conforme alle specifiche indicate e che tutti i lavori effettuati siano registrati. I componenti possono guastarsi se usura e danni non vengono identificati tempestivamente. In caso di guasto durante l'uso della bicicletta, si corre il rischio di lesioni molto gravi o addirittura mortali. Sostituire eventuali componenti usurati, danneggiati o piegati prima di utilizzare nuovamente la bicicletta.

Se si usa la bicicletta in modo intensivo, ricordare che sarà soggetta a maggiore usura. Molte componenti delle biciclette, in particolare delle biciclette sportive leggere, sono progettati per sopportare un periodo di utilizzo specifico. Una volta superato il periodo specifico, il rischio che i componenti si guastino aumenta considerevolmente.

Si prega di notare che la manutenzione non è gratuita.

⚠ AVVERTENZA

Per e-bike con cambio automatico: Attivare la modalità di manutenzione o spegnere

Data, firma del cliente

La bicicletta è stata consegnata in buone condizioni:

Data, firma e timbro del concessionario

GARANZIA

GARANZIA A VITA TELAIO E FORCELLA

Santa Cruz Bicycles riparerà o sostituirà a sua discrezione qualsiasi telaio o forcella rigida fabbricati da Santa Cruz Bicycles che ritenga difettosi a causa dei materiali o della lavorazione. La garanzia, valida per tutta la durata del telaio o della forcella rigida, è riservata al proprietario originale registrato. Per registrarsi come proprietario originale, utilizzare il nostro modulo di registrazione della garanzia al momento dell'acquisto. Nonostante quanto sopra, i telai acquistati prima del 1° maggio 2015 sono coperti dalla garanzia preesistente di cinque anni dalla data di acquisto originale.

GARANZIA A VITA CUSCINETTI

I cuscinetti del fulcro Santa Cruz Bicycles sono garantiti a vita. Questa garanzia è riservata al proprietario originale della bicicletta. Il processo di reso è semplice: compilare il modulo di sostituzione dei cuscinetti in garanzia e caricare una copia della ricevuta di acquisto. Il nuovo set di cuscinetti sarà spedito entro 48 ore!

MANUBRI

I manubri in carbonio Santa Cruz sono garantiti da difetti dei materiali e di lavorazione per un periodo di cinque anni dalla data originale di acquisto.

SOSTITUZIONE IN ASSENZA DI COLPA

In caso di incidente o altra situazione non coperta da garanzia, Santa Cruz Bicycles metterà a disposizione del proprietario registrato originale le parti sostitutive del telaio a un costo ridotto per tutta la durata della bicicletta.

RICHIESTA DI INTERVENTO IN GARANZIA

Qualcosa non va? Utilizzare il nostro modulo di richiesta di garanzia per presentare una richiesta di garanzia. Faremo tutto il possibile per permettere tornare in sella il più velocemente possibile.

In caso di ulteriori domande o se si desidera dare seguito a una richiesta di intervento in garanzia, contattare il nostro Warranty Department.

LIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITÀ

L'unico rimedio disponibile ai sensi della suddetta garanzia espressa e di tutte le garanzie implicite è la riparazione o la sostituzione delle parti difettose con parti di valore uguale o superiore, come determinato a esclusiva discrezione di Santa Cruz Bicycles. La garanzia non copre i costi di manodopera, le finiture personalizzate, la normale usura o i danni causati da uso commerciale. La garanzia decade se la parte viene modificata in qualsiasi modo rispetto allo stato originale o utilizzata al di fuori della normale destinazione d'uso, come determinato a esclusiva discrezione di Santa Cruz Bicycles. La garanzia per danni derivanti da incidenti, sinistri e altri impatti è limitata alla sostituzione offerta a un costo ridotto come sopra indicato.

LA SUDETTA GARANZIA È L'UNICA ED ESCLUSIVA GARANZIA OFFERTA DA SANTA CRUZ BICYCLES. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA NORMATIVA IN VIGORE, OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA E IMPLICITA (COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE) È ESCLUSA. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA NORMATIVA IN VIGORE, IN NESSUN CASO SANTA CRUZ BICYCLES O QUALUNQUE DEI TITOLARI, FUNZIONARI, DIPENDENTI, RAPPRESENTANTI, AGENTI O AFFILIATI (O QUALSIASI RISPETTIVO SUCCESSORE O AFFILIATO) SARÀ RESPONSABILE O ALTRIMENTI PERSEGUIBILE PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, ACCIDENTALE O CONSEGUENZIALE DERIVANTE DALL'ACQUISTO, DALL'UTILIZZO O DALLA TITOLARITÀ DEI PROPRI PRODOTTI, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER LESIONI PERSONALI, DANNI A PROPRIETÀ O PERDITE ECONOMICHE, SULLA BASE DI CONTRATTI, GARANZIE, NEGLIGENZA, PERSEGUIBILITÀ DEL PRODOTTO O QUALSIASI ALTRA TEORIA.

Taluni stati e nazioni non ammettono alcune o tutte le esclusioni o limitazioni di cui sopra; pertanto, queste potrebbero non essere applicabili all'utente. Se una qualsiasi parte della garanzia di cui sopra (o delle esclusioni o limitazioni) è ritenuta non valida o inapplicabile ai sensi della normativa in vigore, essa sarà considerata modificata in modo da essere valida e applicabile nella misura massima coerente con tale normativa. La presente garanzia concede all'utente diritti legali specifici; l'utente può avere anche altri diritti, che possono variare da uno stato all'altro e da una nazione all'altra.

Per stampare i moduli sopra menzionati e per visualizzare le informazioni più aggiornate sulla garanzia, visitare il sito Web <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ AVISO

AVISOS DE SEGURANÇA, INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

Os avisos de advertência, instruções de segurança e avisos são estruturados de acordo com o seguinte esquema:

SINAL DE AVISO E PALAVRA-SINAL

Possíveis consequências e a causa do perigo. Medida que deve ser tomada para evitar este perigo. Diversas sinais de aviso e palavras-sinal podem ser usados, dependendo da situação.

Diversas sinais de aviso e palavras-sinal podem ser usadas, dependendo da situação.

⚠️ AVISO

Indica uma situação potencialmente perigosa. Fatalidades ou lesões graves podem ocorrer se a situação não for evitada.

⚠️ CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa. Lesões leves ou negligenciáveis podem ocorrer se a situação não for evitada.

ATENÇÃO

Indica uma situação potencialmente prejudicial. O produto ou algo em sua proximidade imediata pode ser danificado se a situação não for evitada.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Estas instruções de operação irão ajudá-lo a usar sua bicicleta/EPAC (Ciclo Assistido por Energia Elétrica) de forma correta e segura, para que você possa desfrutar dela por muitos anos. Se a sua bicicleta não foi entregue completamente montada e ajustada, por favor entre em contato com o seu revendedor para quaisquer ajustes.

⚠️ AVISO

Lesões graves e/ou danos ao equipamento podem ser causados por uma montagem incompleta. Esta bicicleta só pode ser usada se todos os seus componentes tiverem sido montados de acordo com as instruções de operação. Certifique-se de que todos os parafusos/porcas tenham sido apertados com o torque de aperto especificado e com a chave de torque apropriada.



CHAVE DE TORQUE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠️ AVISO

ESTAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E TODA A DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL

⚠️ AVISO

Lesões graves e/ou danos ao equipamento podem ser causados por não observar as instruções de operação.

- Leia estas instruções de operação com atenção antes de usar sua bicicleta pela primeira vez. Também leia e observe toda a documentação adicional fornecida.
- Familiarize-se com a aparência e o significado dos símbolos de informação de segurança na página seguinte. Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o seu revendedor.
- Certifique-se de que o seu revendedor lhe forneceu todos os documentos incluídos com a bicicleta na entrega.
- Guarde estas instruções de operação e toda a documentação adicional para referência futura. Passe estas instruções de operação e toda a documentação adicional para qualquer pessoa que use, mantenha, repare ou descarte esta bicicleta.
- A responsabilidade do fabricante e qualquer garantia são consideradas nulas e sem efeito para qualquer dano ou lesão causada por falha em aderir aos símbolos e instruções de segurança.

Assumimos que você possui conhecimento básico e suficiente sobre como lidar com bicicletas. No entanto, você deve ler estas instruções de operação em sua totalidade, e consultar as instruções de operação dos componentes para configurações especiais.

PÁGINAS WEB

Você também pode obter mais informações sobre a sua bicicleta no site www.santacruz bicycles.com.

Para mais informações sobre os dados não pessoais gerados durante o uso desta bicicleta, consulte a Declaração de Dados no site da Santa Cruz.

SEU REVENDEDOR

Se você tiver alguma dúvida, peça aconselhamento aos nossos revendedores de bicicletas. Todos os revendedores em sua região estão listados no site da marca.

ESCOPO PADRÃO DE FORNECIMENTO

BICICLETA (SEM MOTOR)	BICICLETA ELÉTRICA ASSISTIDA
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO ORIGINAIS - GERAL	INSTRUÇÕES ORIGINAIS DE OPERAÇÃO - GERAL
	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE/DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

or favor, note que os dados técnicos específicos para o seu modelo de bicicleta—including Classificação (EN 17406-Categoria) e Carga Total Permitida—são fornecidos em uma folha de informação separada incluída com a sua compra. A folha de informação separada também está disponível no site da Santa Cruz Bicycles.

Este documento separado é parte integrante deste manual do proprietário. Certifique-se de ler e entender os limites de peso e as classificações de terreno para o seu modelo específico antes do seu primeiro passeio para garantir uma operação segura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO

CONDUZIR COM SEGURANÇA

Obedeça todas as leis e regulamentos locais e federais sobre bicicletas. As leis e regulamentos incluem, mas não se limitam a, licenciamento de uma bicicleta, uso de capacete, conduzir com um transportador de criança, leis de trânsito para bicicletas, conduzir com luzes ou refletores e andar em calçadas, ciclovias e trilhos. Você é responsável por entender e obedecer todas as leis e regulamentos.

Use um capacete que atenda aos padrões de segurança CPSC ou CE. Não usar um capacete ao andar de bicicleta pode resultar em ferimentos graves e/ou morte. Observe e evite perigos na estrada enquanto anda, como buracos, trilhos de trem, guardas de gado, acostamentos macios ou baixos, ou detritos que possam afetar suas rodas, fazer suas rodas deslizarem, travarem ou ficarem presas em um sulco, tudo isso pode fazer você perder o controle. Esses perigos podem danificar suas rodas e pneus ou fazer você perder o controle da sua bicicleta e cair, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte.

Use um sistema de iluminação dianteira e traseira adequado e refletores para andar em condições de pouca visibilidade ou pouca luz, como neblina, anoitecer, amanhecer ou à noite. Somente os refletores não são suficientes para andar de bicicleta nessas condições. Não usar um sistema de iluminação adequado e refletores nessas condições pode impedir que você veja e que seja visto por outras pessoas. Não usar um sistema de iluminação adequado ou refletores nessas condições é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves e/ou morte.

EPACs apresentam riscos únicos para aqueles que não estão familiarizados com seu funcionamento. Familiarize-se completamente com como esta EPAC funciona antes de andar. Os usuários devem praticar andar nesta EPAC em um ambiente seguro, começando sem assistência e aumentando lentamente para níveis de assistência mais altos à medida que suas habilidades aumentam; nunca ande acima de sua capacidade. Se o proprietário e/ou usuário permitir acesso a uma EPAC para outra(s) pessoa(s), é responsabilidade do proprietário e/ou usuário garantir que os outros usuários estejam totalmente treinados no funcionamento da EPAC e possuam a habilidade e capacidade de usá-la com segurança; é responsabilidade do proprietário e/ou usuário garantir que não haja uso não autorizado.

A modificação de EPACs não é permitida. Se uma peça ou componente for substituído, ele deve ser substituído pelo item OEM exato ou uma alternativa aprovada. Se um usuário decidir alterar ou substituir itens OEM, é responsabilidade do usuário garantir que os itens substituídos atendam a todos os requisitos regulatórios e de segurança.

O nível de pressão sonora ponderada A nos ouvidos do condutor é inferior a 70 dB(A).

Superfícies molhadas, lamacentas, com neve ou soltas prejudicarão a tração, a direção e a capacidade de frenagem. O risco de um acidente aumenta dramaticamente nessas condições e pode levar a ferimentos graves e/ou morte.

Sempre olhe para frente ao andar para evitar situações perigosas, especialmente ao andar fora da estrada ou em condições de pouca visibilidade. Evite andar sozinho em áreas remotas.

Observe a 'sobreposição do pé', que é quando seu pé entra em contato com a roda dianteira, pneu ou para-lama ao girar a bicicleta em velocidades baixas. Isso pode causar uma queda, resultando em ferimentos graves e/ou morte. Teste seu equipamento em velocidades baixas sem pedalar para garantir que seu pé tenha espaço durante as curvas em baixa velocidade. Verifique a sobreposição do pé sempre que trocar as manivelas, sapatos, pedais ou pneus.

Andar de mountain bike e de bicicleta de estrada é uma atividade inerentemente perigosa e pode resultar em ferimentos, mesmo em velocidades baixas. Andar acrobaticamente, saltar com sua bicicleta, andar em altas velocidades, usar teleférico, competir e outros tipos de pilotagem extrema são considerados extremamente perigosos e aumentam o risco de ferimentos e/ou morte. Mesmo com o equipamento de segurança mais avançado, você pode se ferir gravemente ou morrer ao fazer acrobacias, saltos, andar em altas velocidades ou competir. Para diminuir o risco de ferimentos, conheça seus limites, use sua bicicleta corretamente e sempre use um capacete apropriado e equipamento de segurança adequado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


AVISO

SEGURANÇA DA BICICLETA

Você deve registrar a sua bicicleta para fazer uma reclamação de garantia (veja as instruções na página de Garantia).

Guarde este manual para sua referência. É fundamental que você consulte as instruções do seu revendedor e do fabricante dos componentes, conforme indicado neste manual, pois muitas tarefas devem ser realizadas apenas pelo seu revendedor.

Cumpra todas as especificações de torque e tamanho para encaixes pressionados e roscados. Apertar demais pode danificar as roscas ou fazer com que as peças falhem. Usar uma peça de tamanho errado pode fazer com que as peças falhem e causar um acidente, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte. Observe as especificações de torque nos componentes, no manual do proprietário e/ou no site do fabricante. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu revendedor. A instalação ou o torque inadequado podem levar à falha da peça, o que pode causar um acidente, ferimentos graves e/ou morte.

Como em todos os componentes mecânicos, a bicicleta está sujeita a desgaste e altas tensões. Diferentes materiais e componentes podem reagir ao desgaste ou à fadiga por estresse de diferentes maneiras. Se a vida útil do design de um componente for excedida, ele pode falhar repentinamente e causar um acidente, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte. Qualquer tipo de rachadura, arranhão, amassado, delaminação, ruído incomum ou mudança de cor indica que a vida útil do componente foi atingida e ele deve ser substituído antes de continuar a usar.

No caso de um impacto ou acidente, os danos aos componentes compostos ou ao quadro podem ser invisíveis para o usuário. Consulte imediatamente seu revendedor para uma inspeção. A sua bicicleta requer manutenção regular, inspeção antes de cada uso e substituição de peças para resolver quaisquer problemas. Após qualquer acidente ou impacto, ou se você tiver excedido os limites máximos de peso, entre em contato imediatamente com seu revendedor para uma inspeção.

Não exponha a sua bicicleta a temperaturas superiores a 150°F (65°C). Altas temperaturas, como uma chama aberta ou outras fontes de calor, podem danificar o adesivo que mantém as fibras de carbono unidas ou as juntas que mantêm as partes do quadro unidas.

Vibrações excessivas ou 'oscilações harmônicas' devido a desequilíbrios nas rodas ou no quadro indicam um problema sério. Pare de andar na bicicleta imediatamente e consulte seu revendedor.

Não tente reparar fibras de carbono danificadas. É impossível prever como as forças de um acidente ou impacto danificaram um quadro ou partes de carbono. Reparar um quadro de carbono pode comprometer sua segurança e anulará a garantia.

Não coloque as mãos perto de uma transmissão em movimento. As áreas onde a corrente entra em contato com os pinhões dianteiros e traseiros ou desviadores podem prender dedos e mãos.

Não coloque as mãos perto de uma roda em movimento. Uma roda em movimento pode prender sua mão entre os raios e o quadro ou outros componentes e esmagar sua mão.

Não coloque suas mãos perto dos dentes dos pinhões ou dos rotores dos freios a disco, que têm bordas afiadas e podem cortar a pele. A bicicleta não é destinada para o uso de assentos infantis e trailers.

Ao levantar a bicicleta, tenha cuidado para evitar perigos ou lesões devido à má postura ou quedas, além de danos à bicicleta. Peça assistência se for necessário.

Preste atenção especial a todas e quaisquer atualizações de software para sua bicicleta e componentes.

COMPONENTES

Ferramentas e conhecimentos especiais são necessários para a instalação e ajuste de sua bicicleta. Para sua segurança, somente um revendedor autorizado deve instalar, ajustar ou fazer a manutenção do quadro ou dos componentes. Observe as especificações de torque nos componentes, no manual do usuário e/ou no site do fabricante. Certifique-se de estabelecer um cronograma de manutenção com seu revendedor para manter sua bicicleta segura e com o melhor desempenho. Consulte seu revendedor se tiver quaisquer dúvidas ou preocupações sobre a configuração adequada e o uso da sua bicicleta. Pare de andar imediatamente e consulte seu revendedor se suspeitar de quaisquer problemas com sua bicicleta.

⚠ AVISO

Alterar os componentes da sua bicicleta pode comprometer a segurança dela, anular a garantia e resultar em ferimentos e/ou morte. Nem todos os componentes ou acessórios foram testados quanto à compatibilidade, confiabilidade ou segurança em sua bicicleta. Verifique com seu revendedor antes de fazer alterações em sua bicicleta.

QUADRO

Seu revendedor deve ajudá-lo a determinar o tamanho correto para você. Uma bicicleta se ajusta corretamente quando há espaço adequado enquanto você se posiciona sobre o tubo superior. Para a maioria das bicicletas, deve haver um mínimo de 1 polegada de espaço livre. Para bicicletas de montanha, deve haver um mínimo de 2-3 polegadas de espaço livre.



ESPAÇO LIVRE

SUSPENSÃO

Se sua bicicleta estiver equipada com suspensão traseira e/ou dianteira, certifique-se de que a suspensão esteja configurada e ajustada de acordo com as recomendações do fabricante. Consulte o site do fabricante da suspensão para manuais do usuário e instruções de configuração.

As configurações da suspensão variarão dependendo de: preferências do ciclista, peso do ciclista (incluindo o equipamento), habilidade do ciclista, estilo de pilotagem, terreno e condições, etc. Antes de cada passeio, o ciclista deve confirmar o seguinte para garantir a operação segura da bicicleta: suspensão com mola pneumática tem pressão de ar adequada e/ou suspensão com mola helicoidal tem uma taxa de mola adequada, a amortecimento de compressão está ajustada, e o amortecimento de retorno está ajustado. Seu revendedor poderá ajudá-lo a configurar sua suspensão de acordo com suas necessidades. Você também encontrará pontos de partida recomendados para a configuração da suspensão em <https://www.santacruz bicycles.com/pages/service-suspension-setup>.

⚠ AVISO

Não configurar sua suspensão corretamente pode causar mau funcionamento do produto e aumentar a probabilidade de perder o controle e cair, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte. Consulte as instruções do fabricante da suspensão para todas as instruções de segurança, avisos, configuração e uso adequado.

Inspecione sua suspensão regularmente quanto a quaisquer danos visíveis. Se houver perda de óleo ou você notar qualquer dano nas superfícies ou vedantes, entre em contato com seu revendedor imediatamente.

RODA E EIXO

A roda é fixada na bicicleta com um sistema de montagem de roda de 'eixo passante'. A parte do eixo passante é um eixo roscado que se insere através do cubo e dos dropouts da forqueta/quadro, e é fixado de forma segura nos dropouts da forqueta/quadro. Sua bicicleta pode ter dois eixos diferentes para as rodas dianteira e traseira. Consulte seu revendedor para entender qual(is) tipo(s) de sistema(s) de montagem de roda você possui, como usar cada sistema corretamente e quais ferramentas podem ser necessárias.

⚠ AVISO

Não ande na sua bicicleta com a roda ou eixo mal fixado. Isso pode permitir que a roda se mova ou se solte da bicicleta, causando uma queda, que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte. Consulte as instruções do fabricante do seu eixo para o procedimento de instalação correto.

A instalação ou colocação incorreta de uma alavanca do eixo pode fazer com que a alavanca fique presa no rotor do freio a disco ou interfira com o quadro ou outros componentes, o que pode causar uma queda e resultar em ferimentos graves e/ou morte.

INSTALAR O EIXO PASSANTE COM COLLET

A Santa Cruz Bicycles fabrica um estilo de eixo, o eixo passante com collet. No entanto, nossas bicicletas vêm com várias marcas e modelos de eixos, como os listados na próxima página. Você pode ter um estilo diferente de eixo incluído na sua bicicleta. Consulte seu revendedor para ajuda na identificação dos tipos de eixos presentes na sua bicicleta. As tecnologias de eixo mudam rapidamente, portanto, consulte as instruções do fabricante do seu eixo para o procedimento mais atual de instalação de roda e eixo. As instruções abaixo se aplicam apenas ao eixo passante com collet.

1. Posicione a corrente no pinhão mais externo.
2. Instale a roda traseira nos dropouts traseiros.
3. Insira o eixo através dos dropouts e do cubo a partir do lado oposto ao da transmissão.
4. Insira uma chave Allen de 5 mm no dropout traseiro do lado da transmissão e gire o eixo no sentido anti-horário até um torque de 9 Nm (80 in-lb).
5. Use uma chave Allen de 5 mm para girar o parafuso do eixo no dropout do lado oposto ao da transmissão no sentido horário até um torque de 12,4 Nm (110 in-lb).



EIXO INSTALADO CORRETAMENTE





EIXO INSTALADO INCORRETAMENTE

REMOVER O EIXO PASSANTE COM COLLET

1. Posicione a corrente no pinhão mais externo.
2. Use uma chave Allen de 5 mm para girar o parafuso do eixo no lado oposto ao da transmissão no sentido anti-horário por duas voltas.
3. Use uma chave Allen de 5 mm, inserida no dropout traseiro do lado da transmissão, para girar o eixo no sentido horário e removê-lo.
4. Deslize o eixo para fora dos dropouts e do cubo para soltar a roda traseira.

SISTEMAS DE MONTAGEM DE RODA

As rodas são fixadas usando vários tipos de sistemas de montagem de roda:

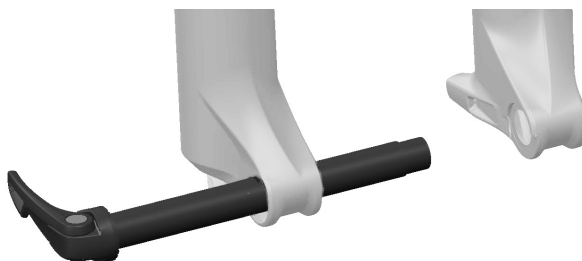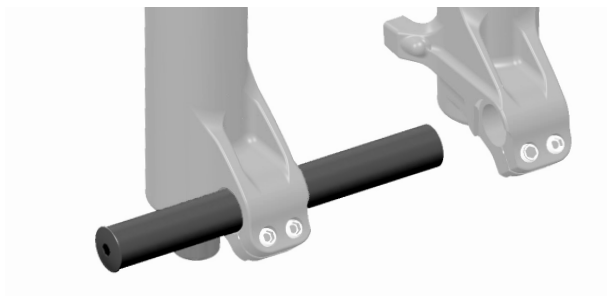DT SWISS® RWS EIXO PASSANTE**EIXO PASSANTE DE LIBERAÇÃO RÁPIDA (CAME SOBRE O CENTRO)****EIXO PASSANTE COM FERRAMENTA****EIXO PASSANTE COM COLLET**

FREIOS

Os freios são projetados para controlar a velocidade, desacelerar e parar a bicicleta. Puxe cada alavanca para determinar qual freio opera qual roda, dianteira ou traseira. Use seus freios em velocidades baixas em uma área segura para determinar a força de frenagem máxima para cada roda em diferentes velocidades. Evite 'travar' ou parar completamente as rodas enquanto a bicicleta ainda está se movendo para frente, o que pode levar à perda de controle e a um acidente, resultando em ferimentos graves e/ou morte. Pratique deslocar seu peso em direção à roda traseira durante condições de frenagem potente (como ao descer), para evitar que seu corpo passe por cima do guidador. Freios a disco são extremamente potentes, então certifique-se de praticar em uma área segura sem tráfego e outros obstáculos, até se sentir confiante usando-os durante os passeios.

Antes de cada passeio, verifique os freios para garantir o funcionamento adequado e observe qualquer desgaste. Evite a contaminação dos componentes dos freios. Consulte seu revendedor para um cronograma de manutenção e para resolver qualquer desgaste. Observe as especificações de torque nos componentes e/ou no site do fabricante. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com seu revendedor.

As alavancas de freio geralmente possuem um ajuste de 'alcance', que ajusta a distância entre a alavanca de freio e o guidão. Consulte seu revendedor ou as instruções do fabricante dos freios para instalar e ajustar seus freios.

AVISO

Se você não consegue alcançar as alavancas de freio quando suas mãos estão posicionadas de forma segura no guidão, você deve ajustar o alcance ou substituir as alavancas de freio por um modelo mais apropriado. Andar com as alavancas de freio fora de alcance pode causar a perda de controle da bicicleta e resultar em ferimentos graves e/ou morte.

AVISO

Cumpra as limitações de tamanho do rotor conforme as instruções do fabricante da sua suspensão. Um rotor maior do que o recomendado pode interferir com a suspensão, o quadro ou outros componentes e causar um acidente, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte.

MODELO	TAMANHO MÁXIMO DO ROTOR
Stigmata, Skitch	160 mm (ou recomendação do fabricante da forqueta)
Todos os outros modelos	203 mm (ou recomendação do fabricante da suspensão)

CUIDADO

Não toque nos freios a disco imediatamente após o uso. Os freios a disco e os rotores dos freios a disco podem ficar muito quentes durante o uso e podem queimar a pele. Certifique-se de que seus freios e rotores esfriaram completamente antes de manuseá-los.

ATENÇÃO

As pastilhas de freio a disco hidráulico se desgastam com o tempo e podem ficar desalinhadas. Consulte as instruções do fabricante dos seus freios ou consulte seu revendedor para alinhar seus freios a disco hidráulico e inspecionar ou substituir os rotores e as pastilhas de freio.

Não aperte a alavanca do freio quando a roda estiver removida. Isso pode alterar a posição das pastilhas de freio e impedir que você reinstale o freio a disco e a roda.

MANÍPULOS, CÂMBIOS, ROLAMENTOS, RODAS E MARCHAS

O manípulo direito controla o câmbio traseiro. Mude para pinhões maiores na cassete para marchas mais leves. Mude para pinhões menores na cassete para marchas mais difíceis. Você deve pedalar para a frente para trocar de marchas. O manípulo esquerdo controla o câmbio dianteiro. Mude para uma coroa maior para uma marcha mais difícil. Mude para uma coroa menor para uma marcha mais leve. Você deve pedalar para a frente para trocar de marchas. A posição das alavancas de câmbio e freio no guidão deve ser ajustada para se adequar à posição da mão do ciclista. Consulte seu revendedor para configurar adequadamente as alavancas de câmbio e freio ao alcance das mãos do ciclista.

A configuração, ajuste e manutenção adequadas dos manípulos, câmbios, rolamentos e rodas são necessários para a operação segura da bicicleta. Os seguintes itens devem ser configurados ou ajustados para a operação segura (quando aplicável): Comprimento da Corrente, Parafuso de Ajuste B, Parafuso de Limite Superior, Parafuso de Limite Inferior e Tensão do Cabo (ou Micro Ajuste para câmbio eletrônico). Entre em contato com seu revendedor ou consulte o manual do usuário do fabricante da transmissão para os procedimentos de ajuste.

Com o tempo, os cabos do manípulo podem esticar e precisarão ser ajustados para manter as operações de mudanças funcionando corretamente. A tensão do cabo do manípulo pode ser ajustada no câmbio e com um ajustador de barril em alguns tipos de alavancas de câmbio. Entre em contato com seu revendedor para ajustar a tensão do cabo do manípulo e o(s) câmbio(s).

Para instruções sobre o roteamento dos cabos do manípulo/câmbio para o seu quadro, consulte seu revendedor ou acesse www.santacruzcycles.com.

ATENÇÃO

Se o câmbio traseiro não puder ser ajustado adequadamente, isso pode indicar que o dropout do câmbio está torto. Consulte seu revendedor para reparar ou substituir seu dropout do câmbio.

⚠️ AVISO

Para bicicletas elétricas com mudança automática: Ativar o modo de manutenção ou desligar durante a manutenção.

CORRENTE

A corrente deve estar devidamente dimensionada e instalada para se adequar ao seu sistema de transmissão específico. Consulte seu revendedor e as instruções do fabricante da corrente para obter informações sobre a instalação e ajuste da corrente. Uma corrente que não esteja devidamente dimensionada pode interferir no funcionamento do câmbio ou fazer com que a corrente caia das coroas. A tensão adequada da corrente é necessária para uso seguro. Consulte seu revendedor sobre a tensão adequada da corrente para sua transmissão específica e verifique a tensão da corrente mensalmente.

LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação adequada manterá sua corrente funcionando suavemente e silenciosamente. Também é importante manter sua corrente limpa. A lubrificação correta para sua bicicleta depende do clima. Consulte seu revendedor sobre a lubrificação ideal e a frequência para sua região.

GUIADOR E AVANÇO

Use o guiador para direcionar a bicicleta. O guiador está conectado à bicicleta pelo avanço e pelo tubo da suspensão. Ajuste a posição rotacional do guiador conforme sua preferência utilizando as instruções do fabricante do avanço, ou consulte seu revendedor.

Antes do seu primeiro passeio, pratique dirigir sua bicicleta em velocidades baixas em uma área segura, sem tráfego e outros obstáculos, até se sentir confiante.

⚠ AVISO

Não ajuste a altura do guiador. Ajustar a altura do guiador requer ferramentas e conhecimentos especiais para ajuste dos rolamentos da caixa de direção e deve ser feito apenas pelo seu revendedor. Uma caixa de direção, avanço ou guiador instalados incorretamente podem danificar o tubo de direção da suspensão e causar um acidente, resultando em ferimentos graves e/ou morte.

Não remova espaçadores do tubo de direção da suspensão. Remover espaçadores requer ferramentas e conhecimentos especiais sobre ajuste dos rolamentos da caixa de direção e requisitos mínimos de espaçadores, e deve ser feito apenas pelo seu revendedor. Para tubos de direção de suspensão não feitos de carbono, deve haver pelo menos um espaçador de 5 mm abaixo do avanço. Para tubos de direção de suspensão de carbono, deve haver pelo menos um espaçador de 5 mm abaixo e acima do avanço.

⚠ AVISO

Não adicione espaçadores ao tubo de direção da suspensão, pois o avanço não irá fixar corretamente o tubo de direção da suspensão. Isso pode causar perda de controle e um acidente, resultando em ferimentos graves e/ou morte. Para os modelos Stigmata e Quincy, os espaçadores máximos sob o avanço não devem exceder 50 mm.

Não aperte excessivamente os parafusos do avanço. Isso pode danificar o tubo de direção da suspensão e causar um acidente, resultando em ferimentos graves e/ou morte.

Use tampões para cobrir as extremidades do guiador. Não cobrir as extremidades do guiador pode causar perfurações ou cortes no ciclista durante um acidente, resultando em ferimentos graves e/ou morte.



**AVANÇO, ESPAÇADOR E
TAMPA SUPERIOR**

SELIM E ESPIGÃO

As bicicletas vêm equipadas com um abraçadeira de espigão de selim de parafuso fixo ou uma abraçadeira de liberação rápida (came sobre o centro). A abraçadeira do espigão de selim mantém o canote no lugar e impede que ele desça ou gire enquanto você está andando.



ABRAÇADEIRA DE EPIGÃO DE SELIM COM PARAFUSO FIXO



ABRAÇADEIRA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DO EPIGÃO DE SELIM

Certifique-se de instalar a abraçadeira do espigão de selim do tamanho correto para a medida do seu espigão de selim (veja a tabela abaixo).

MODELO	DIÂMETRO DA ABRAÇADEIRA DO EPIGÃO DE SELIM	DIÂMETRO DO EPIGÃO DE SELIM
Stigmata, Highball	31.8 mm	27.2 mm
Jackal	34.9 mm	30.9 mm
All other models	36.4 mm	31.6 mm

ALTURA DO SELIM

Como determinar a altura ideal do selim para o seu tamanho corporal:

1. Sente-se no selim e, ao mesmo tempo, encoste-se em uma parede.
2. Gire o pedal do lado oposto à parede até o ponto mais baixo.
3. Coloque o calcanhar no pedal. Sua perna deve estar totalmente estendida. Se sua perna não estiver totalmente estendida quando seu calcanhar estiver no pedal, levante o selim. Abaixar o selim se você não conseguir alcançar o pedal.



PERNA TOTALMENTE ESTENDIDA



MARCA DE INSERÇÃO MÍNIMA

MÍNIMA INSERÇÃO DO EPIGÃO DE SELIM

O espigão de selim possui uma marca de inserção mínima que deve sempre permanecer abaixo do topo do tubo do selim. Deve haver um mínimo de 3,15 polegadas (80 mm) de espigão instalado no quadro. A inserção mínima para o V10 é de 3,93 polegadas (100 mm).

AJUSTAR A ALTURA DO ESPIGÃO DE SELIM

1. **Para abraçadeiras de espigão de selim com parafuso fixo:** Use uma chave Allen de 4 mm para soltar o parafuso de fixação da abraçadeira do espigão de selim.
Para abraçadeiras de canote de selim de liberação rápida: Mova a alavanca de liberação rápida para a posição ABERTO.
2. Ajuste a altura do espigão de selim conforme sua preferência. Certifique-se de que a marca de inserção mínima não esteja visível acima do quadro. Certifique-se de que o selim está reto e alinhado com o tubo superior da bicicleta.
3. **Para abraçadeiras de espigão de selim com parafuso fixo:** Use uma chave Allen de 4 mm para apertar o parafuso de fixação da abraçadeira do espigão de acordo com as recomendações do fabricante do canote.
Para abraçadeiras de espigão de selim de liberação rápida: Mova a alavanca de liberação rápida para a posição FECHADO.

⚠ AVISO

Ajustes incorretos na altura do selim podem causar quedas, ferimentos graves e/ou morte. Recomendamos que seu revendedor execute toda a montagem e ajustes. Se você quiser ajustar ou instalar algo por conta própria, certifique-se de observar os torques de aperto dos seus componentes.

⚠ AVISO

A alavanca de liberação rápida funciona como um came sobre o centro. Aperte a porca de ajuste para aumentar a força de fixação quando a alavanca estiver fechada. A força necessária para fechar a alavanca deve deixar uma marca na sua palma e exigirá que você envolva sua mão ao redor do espigão ou quadro para obter alavancagem. Se a tensão da alavanca for insuficiente, abra a alavanca e gire a porca de ajuste no sentido horário em pequenos incrementos até que a tensão seja suficiente.

⚠ AVISO

Não apertar o parafuso de fixação da abraçadeira do espigão de acordo com a recomendação do fabricante pode causar danos ao espigão e provocar um acidente, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte.

ESPAÇO DO PNEU

A altura mínima do selim é determinada pela inserção máxima do espigão (marcada no espigão) mais pelo menos 6 mm de espaço entre o selim e o pneu traseiro. Esta distância do pneu traseiro deve ser medida com a suspensão traseira completamente comprimida e com o espigão retrátil (se aplicável) totalmente comprimido.

Consulte as instruções do seu revendedor ou do fabricante da suspensão para remover a pressão de ar e/ou remover o amortecedor para alcançar a posição de máxima compressão.

NOTA: A mangueira/cabo do espigão retrátil pode dobrar na parte inferior do tubo do selim antes de atingir a abraçadeira do espigão; certifique-se de que a mangueira/cabo do espigão retrátil não esteja dobrada e que o espigão funcione conforme o esperado.

POSIÇÃO DO SELIM

O ângulo do selim pode ser ajustado para aumentar o conforto. O espigão de selim possui abraçadeiras que ajustam o ângulo ou inclinação do selim e a posição para frente e para trás. Embora o selim possa ser movido ao longo dos rails, certifique-se de que a abraçadeira do selim permaneça dentro da seção reta dos rails. Esta seção reta deve ser indicada por marcas gravadas ou uma área texturizada ao longo dos rails do selim.



**SEÇÃO RETA DOS
RAILS DO SELIM**

AVISO

Um selim que não está ajustado corretamente ou que não se ajusta à sua anatomia pode causar lesões em tecidos moles, nervos e vasos sanguíneos. Sinais e sintomas incluem (mas não se limitam a) dor, formigamento, dormência, assaduras ou feridas no selim. Consulte seu revendedor ou consulte as instruções do fabricante do seu espigão de selim para ajustar a posição do selim. Consulte seu revendedor para trocar seu selim ou solicitar um ajuste de bicicleta.

ROTEAMENTO DO ESPIGÃO DE SELIM

Os espigões de selim 'dropper' são espigões hidráulicos ou mecânicos ajustáveis em altura que requerem roteamento de cabo/mangueira através dos portos do quadro. Consulte o site do fabricante para obter mais informações sobre espigões de selim dropper. O espigão de selim dropper na sua bicicleta não é destinado ao uso de assentos infantis e bagageiros. Quadros de carbono têm um único porto (imagem à esquerda) e quadros de alumínio têm três portos (ambas as imagens).

Para obter instruções sobre a instalação do roteamento do espigão dropper para o seu quadro, consulte seu revendedor ou visite www.santacruz bicycles.com.



QUADROS DE CARBONO E ALUMÍNIO



QUADROS DE ALUMÍNIO

PNEUS

Não infle o pneu em demasia. Isso pode fazer com que o pneu se solte da roda. Infle o pneu à pressão indicada na parede lateral do pneu ou consulte seu revendedor para obter informações adicionais. Use o tamanho indicado na parede lateral do pneu ao comprar pneus, câmaras ou fitas de aro adicionais. Para reparar um pneu furado, use um kit de reparo, substitua a câmara ou repare com selante (para rodas sem câmara). Consulte seu revendedor para obter informações sobre a substituição ou reparo de um pneu para sua bicicleta específica.

ATENÇÃO

Não use mangueiras de ar em postos de gasolina para inflar pneus. Essas mangueiras de ar podem ter leituras de pressão imprecisas e inflar o pneu rapidamente demais, o que pode causar danos ou fazer com que o pneu se solte da roda.

⚠ AVISO

Para forquetas com suspensão dianteira, você deve ter pelo menos 6 mm de folga do pneu quando o ar for liberado da suspensão e a suspensão estiver completamente comprimida. Meça ao redor das bordas do pneu inflado e da coroa, do reforço da suspensão e do tubo de direção. Não deixar pelo menos 6 mm de folga do pneu pode fazer com que o pneu pare contra a suspensão quando esta estiver comprimida, o que pode resultar em ferimentos graves e/ou morte.

Para bicicletas de estrada ou ciclocross, deve haver pelo menos 10 mm de folga do pneu entre as bordas do pneu inflado e o quadro.

REGULAMENTOS DE OPERAÇÃO

Se você quiser andar em uma via pública, sua bicicleta (sem motor) ou Pedelec deve estar equipada com os seguintes componentes: sistema de freios, campainha, dispositivo de iluminação e/ou refletores. Todos esses componentes devem ser mantidos em boas condições de funcionamento e devidamente fixados à bicicleta. A luz/refletor dianteiro deve estar voltado diretamente para frente e a luz/refletor traseiro deve estar voltado diretamente para trás. Certifique-se de que as luzes/refletores estejam visíveis o tempo todo e tenha cuidado com roupas ou outros itens que possam cobri-los acidentalmente. Outros requisitos estão cobertos na legislação nacional que rege os regulamentos de operação. Se os componentes exigidos por lei em seu país ou local não estiverem instalados em sua bicicleta, você deve adaptá-los antes de circular em vias públicas.

BAGAGEIROS

Algumas bicicletas da Santa Cruz são compatíveis com um bagageiro ou reboque montado na frente ou na traseira. Consulte seu revendedor ou as instruções do fabricante do reboque/bagageiro para requisitos de montagem, compatibilidade, instalação adequada e uso seguro. Consulte seu revendedor para seguir um cronograma de manutenção para quaisquer produtos ou acessórios adicionais. O canote retrátil na sua bicicleta não é destinado ao uso de assentos infantis e bagageiros.

⚠ AVISO

O uso de bagageiros ou reboques pode afetar a direção, o desempenho da suspensão e de outros componentes, e aumentará a distância de frenagem necessária para parar ou desacelerar a bicicleta. Não sobrecarregue a bicicleta (consulte os limites de peso, Instruções de Segurança). Certifique-se de que as partes da bagagem e do bagageiro não cubram luzes ou refletores nem interfiram com componentes móveis, como rodas.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS GERAIS

ARMAZENAMENTO

Armazene sua bicicleta onde ela não será uma obstrução e tenha proteção contra condições perigosas. Não estacione sua bicicleta perto de motores elétricos; o ozônio dos motores pode danificar a borracha e a pintura. Chuva ou neve podem fazer com que o metal da sua bicicleta corroa. A radiação ultravioleta do sol pode desbotar a pintura e rachar a borracha ou o plástico da sua bicicleta. Antes de guardar sua bicicleta por um longo período, limpe e faça a manutenção dela e aplique polidor no quadro. Pendure sua bicicleta fora do chão com os pneus aproximadamente com metade da pressão recomendada. Antes de andar na sua bicicleta novamente, certifique-se de que ela esteja funcionando corretamente.

LIMPEZA

Limpe sua bicicleta com um pano macio e úmido e um limpador de bicicleta ou uma solução de detergente e água. Não use solventes industriais ou produtos químicos agressivos que possam danificar a pintura ou as partes móveis. Não use água de alta pressão. A cada três meses, limpe e dê polimento ao acabamento do quadro. Alguns acabamentos não requerem polimento. Se você não tiver certeza, consulte seu revendedor.

DANOS ACIDENTAIS

Não deixe sua bicicleta cair. Não coloque sua bicicleta no chão com o quadro ou o câmbio tocando o chão. Tenha cuidado com racks de carros e suportes de trabalho. Dispositivos de fixação, como aqueles encontrados num suporte de trabalho ou transporte de carro, podem causar danos à pintura ou aos tubos dos quadros das bicicletas. Para segurar a bicicleta durante reparos, fixe no espigão do selim. Para segurar a bicicleta para transporte em um veículo motorizado, fixe a bicicleta pelas rodas ou suspensão. Se você acidentalmente aplicar uma força de flexão na suspensão, não ande na bicicleta até que seu revendedor tenha inspecionado a suspensão para verificar se há danos.

O acabamento ou a pintura da sua bicicleta pode ser danificado por produtos químicos (incluindo algumas bebidas esportivas) ou contato abrasivo. A sujeira pode arranhar ou remover a pintura (e até o material do quadro), especialmente onde um cabo esfrega ou uma correia é colocada ao redor de um tubo. Mantenha a bicicleta limpa. Use almofadas adesivas para evitar atritos em pontos críticos.

TRANSPORTE

Ao embalar sua bicicleta para viagem, use um estojo rígido ou caixa que a proteja contra danos. Prenda almofadas em todos os tubos do quadro e da suspensão e use um bloco rígido para proteger as pontas da suspensão e manter o suporte estrutural das pernas da suspensão. Se a bicicleta não estiver embalada corretamente, pode ser facilmente danificada durante o transporte. Se você não tiver certeza, peça ao seu revendedor para embalar sua bicicleta para você.

MANUTENÇÃO

A manutenção de bicicletas requer conhecimento e ferramentas especiais e deve ser realizada por um mecânico de bicicletas profissional. Este manual do usuário deve ser usado em conjunto com os manuais fornecidos pelos fabricantes dos componentes. Se você não recebeu o manual fornecido pelo fabricante dos componentes, faça o download dos materiais pela Internet ou entre em contato com seu revendedor local. Consulte seu revendedor local para criar um plano de manutenção e consulte o Cronograma de Manutenção na página seguinte como um guia para inspeção frequente, manutenção e substituição de peças.

MANUTENÇÃO

INSPEÇÃO E AJUSTES DE ENTREGA

Peça ao seu revendedor para realizar as seguintes inspeções e ajustar a bicicleta para você.
Por favor, peça ao seu revendedor para marcar os itens que foram concluídos.

GERAL

Inspeção e configurações	Marcas de seleção nas caixas abaixo indicam concluído
Quadro/garfo/suspensão	
Guiador/avanço	
Selim / espigão	
Rodas / pneus / cubos / eixos	
Movimento pedaleiro	
Pedais	
Manipulos/desviadores	
Corrente	
Freios	
Luzes / Refletores	
Juntas roscadas	
Verificação dos cabos	
Suportes elásticos	
Teste de condução concluído	
Documentação técnica / outros acessórios transferidos para o proprietário da bicicleta	

PEDELEC/S-PEDELEC

Inspection and settings	Marcas de seleção nas caixas abaixo indicam concluído
Verificação funcional geral (ex. assistência ao empurrar, modos de suporte, funções dos botões)	
Configuração do display para o cliente (ex. contraste, brilho, idioma)	
Bateria	
Conexões de parafusos do motor	
Posição do sensor de velocidade e do ímã do raio (se presente)	
Carregador de bateria	
Versão de software (dependendo do modelo), atualização concluída se necessário	
A inspeção e as configurações de entrega foram realizadas	

INSPEÇÃO E AJUSTES DE ENTREGA

Peça ao seu revendedor para mostrar e explicar os seguintes pontos a você, e faça um teste. Por favor, peça ao seu revendedor para marcar os itens que foram concluídos.

GERAL

Tópicos de discussão	Marcas de seleção nas caixas abaixo indicam conclusão
Verifique a funcionalidade da bicicleta	
Verifique a funcionalidade da bicicleta	
Peso total da bicicleta e montagem	
Incompatibilidade ou compatibilidade de acessórios: bagagem, assento infantil, reboque, bicicleta reboque	
Transporte de bicicleta (ex. carro, trem, avião)	
Limpeza da bicicleta e preparação para o inverno	
Regulamentos de trânsito (ex. exigência de capacete)	
Teste de condução (subir e descer com segurança, prática de mudança de marchas e frenagem)	

PEDELEC/S-PEDELEC

Tópicos de discussão	Marcas de seleção nas caixas abaixo indicam conclusão
Operação e funções básicas	
Parar rapidamente o Pedelec/S-Pedelec em uma situação perigosa	
Inserir e remover a bateria	
Bateria: cuidados, autonomia, painel display, carregamento, segurança	
Função e significado da velocidade de desligamento	
Instruções de segurança do motor	
Normas para a eliminação de componentes eletrônicos	
A conversa de entrega foi concluída	

Data, assinatura do cliente

A bicicleta foi entregue em condições adequadas:

Data, assinatura e carimbo do revendedor

INTERVALOS DE MANUTENÇÃO

Conforme os raios se assentam, os cabos de freio e de câmbio se esticam e os rolamentos se ajustam durante os primeiros passeios, a primeira inspeção deve ser realizada após aproximadamente 100 km (60 milhas) de uso ou seis semanas a partir da data de compra. Depois disso, visite uma oficina especializada uma vez por ano ou após cada 2000 km (1250 milhas) de uso. Peça para os componentes listados nos intervalos de manutenção serem ajustados, verificarem (torques de aperto, desgaste), se necessário substituídos, limpos e – se necessário e possível – lubrificados.

AVISO

Quedas graves podem acontecer devido a mau funcionamento. Observe os intervalos de manutenção. Os intervalos recomendados nas tabelas de manutenção devem ser usados apenas como diretrizes para operação normal e podem variar dependendo das condições (por exemplo, clima).

Observe também as especificações nas instruções de operação dos componentes. Certifique-se de que a bicicleta seja mantida de acordo com nossas especificações e que todo o trabalho de manutenção seja registrado. Componentes podem falhar se desgaste e danos não forem identificados a tempo. Se isso acontecer enquanto você está pedalando, corre o risco de sofrer ferimentos muito graves ou até fatais. Substitua quaisquer componentes desgastados, danificados ou dobrados antes de usar a bicicleta novamente.

Se você usa sua bicicleta intensamente, lembre-se de que ela estará sujeita a maior desgaste. Muitas partes de bicicletas, particularmente em bicicletas esportivas leves, são projetadas para um período específico de uso. Uma vez que esse período é excedido, há um risco considerável de falha dos componentes.

Por favor, note que a manutenção não é gratuita.

AVISO

Para bicicletas elétricas com mudança automática: Ativar o modo de manutenção ou desligar durante a manutenção.

GARANTIA

GARANTIA VITALÍCIA DE QUADRO E FORQUETA

Santa Cruz Bicycles irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer quadro ou forqueta rígida fabricado pela Santa Cruz Bicycles que for determinado como defeituoso em materiais ou mão de obra. A garantia será válida para a vida útil do quadro ou forqueta rígida e está disponível apenas para o proprietário original registrado. Para confirmar que você é o proprietário original, por favor registre-se usando nosso Formulário de Registro de Garantia no momento da compra. Não obstante o anterior, os quadros comprados antes de 1º de maio de 2015 estão cobertos pela garantia anteriormente existente de cinco anos a partir da data original de compra.

GARANTIA VITALÍCIA DE ROLAMENTOS

Os rolamentos dos pivôs da Santa Cruz Bicycles são garantidos para a vida toda ao proprietário original da bicicleta. O processo de devolução é simples: preencha o Formulário de Substituição de Rolamentos de Garantia, faça o upload de uma cópia do seu recibo de compra, e enviaremos um novo conjunto de rolamentos para você dentro de 48 horas!

GUIADORES

Os guiadores de carbono Santa Cruz são garantidos contra defeitos em materiais e mão de obra por um período de cinco anos a partir da data original de compra.

SUBSTITUIÇÃO SEM FALHAS

A Santa Cruz Bicycles disponibilizará peças de reposição para o quadro ao proprietário original registrado a um custo reduzido em caso de acidente ou outra situação fora da garantia durante a vida útil da bicicleta.

ABRIR UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA

Algo não está certo? Use nosso Formulário de Reclamação de Garantia para abrir uma reclamação de garantia. Faremos tudo o que pudermos para que você volte a pedalar o mais rápido possível.

Se você tiver quaisquer outras perguntas, ou deseja acompanhar uma reclamação de garantia, entre em contato com nosso Departamento de Garantia.

LIMITAÇÕES, EXCLUSÕES E ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE

O único recurso disponível sob a garantia expressa acima e todas as garantias implícitas é o reparo ou substituição de peças defeituosas por peças de igual ou maior valor, conforme determinado pela Santa Cruz Bicycles a seu exclusivo critério. A garantia não cobre custos de mão de obra, acabamentos personalizados, desgaste normal ou danos devido ao uso comercial. A garantia é anulada se a peça for modificada de sua condição original de qualquer maneira ou usada fora do uso normal pretendido, conforme determinado pela Santa Cruz Bicycles a seu exclusivo critério. A garantia para danos decorrentes de acidentes, quedas e outros impactos é limitada à oferta de substituição a um custo reduzido, conforme estabelecido acima.

A SEGUINTE GARANTIA É A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA OFERECIDA PELA SANTA CRUZ BICYCLES. ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM) ESTÃO AQUI RENUNCIADAS. ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUM CASO A SANTA CRUZ BICYCLES OU QUALQUER DE SEUS PROPRIETÁRIOS, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, REPRESENTANTES, AGENTES OU AFILIADOS (OU QUALQUER DE SEUS RESPECTIVOS SUCESSORES OU CESSIONÁRIOS) SERÃO RESPONSÁVEIS OU DE OUTRA FORMA RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANOS DIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DECORRENTES DA COMPRA, USO OU PROPRIEDADE DE SEUS PRODUTOS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS PESSOAIS, DANOS MATERIAIS OU PERDAS ECONÔMICAS, SEJA COM BASE EM CONTRATO, GARANTIA, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE POR PRODUTO OU QUALQUER OUTRA TEORIA.

Alguns estados e países não permitem algumas ou todas as exclusões ou limitações acima mencionadas, portanto elas podem não se aplicar a você. Se qualquer parte da garantia acima (ou as exclusões ou limitações a ela relacionadas) for considerada inválida ou inexecutável de acordo com a legislação aplicável, ela será considerada modificada para ser válida e aplicável ao máximo grau permitido por essa legislação. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado e de país para país.

Para imprimir os formulários mencionados acima e visualizar as informações mais recentes sobre a garantia, por favor visite <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

UWAGI OSTRZEGAWCZE, INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I INFORMACJE

Uwagi ostrzegawcze, instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje są skonstruowane według poniższego schematu:

ZNAK OSTRZEGAWCZY I SŁOWO SYGNAŁOWE

Możliwe konsekwencje oraz przyczyna zagrożenia. Środki, które należy podjąć, aby uniknąć tego zagrożenia.

W zależności od sytuacji mogą być używane różne znaki ostrzegawcze i słowa sygnałowe.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Niepodjęcie działań może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

⚠ UWAGA

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Niepodjęcie działań może skutkować drobnym lub nieznacznym urazem.

INFORMACJA

Wskazuje na potencjalnie szkodliwą sytuację. Produkt lub jego bezpośrednie otoczenie może ulec uszkodzeniu, jeśli sytuacja nie zostanie opanowana.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ta instrukcja obsługi pomoże Ci właściwie i bezpiecznie korzystać z Twojego roweru/E-bike (EPAC -elektrycznie wspomagane rower), dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się nim przez wiele lat. Jeśli Twój rower nie został przekazany w pełni złożony i wyregulowany, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu wykonania regulacji.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niedokończony montaż może doprowadzić do poważnych obrażeń i/lub uszkodzenia sprzętu.

Ten rower może być używany wyłącznie wtedy, gdy wszystkie jego komponenty zostały zmontowane zgodnie z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie śruby/nakrętki zostały dokręcone z zalecanym momentem obrotowym przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego.



KLUCZ
DYNAMOMETRYCZNY

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI I WSZYSTKIE DODATKOWE DOKUMENTY

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń oraz/lub uszkodzenia sprzętu.

- Przed pierwszym użyciem roweru dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Przeczytaj również wszystkie dodatkowe dokumenty dołączone do roweru.
- Zapoznaj się z wyglądem i znaczeniem symboli bezpieczeństwa przedstawionych na następnej stronie. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.
- Upewnij się, że Twój sprzedawca dostarczył Ci wszystkie dokumenty dołączone do roweru podczas zakupu.
- Zachowaj tę instrukcję obsługi oraz wszystkie dodatkowe dokumenty na przyszłość. Przekaż je każdemu, kto będzie korzystać, serwisować, naprawiać lub utylizować ten rower.
- Odpowiedzialność producenta oraz gwarancja stają się nieważne w przypadku szkód lub obrażeń spowodowanych nieprzestrzeganiem symboli i instrukcji bezpieczeństwa.

Zakładamy, że posiadasz podstawową wiedzę o użytkowaniu rowerów. Mimo to powinieneś dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi oraz odnieść się do instrukcji poszczególnych komponentów w celu wykonania specjalnych ustawień.

STRONA INTERNETOWA

Więcej informacji o Twoim rowerze znajdziesz na stronie: www.santacruz bicycles.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych nieosobowych generowanych podczas korzystania z tego roweru, zapoznaj się z Oświadczeniem o danych na stronie internetowej Santa Cruz.

TWÓJ SPRZEDAWCA

W przypadku pytań skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów. Listę sprzedawców w Twoim regionie znajdziesz na stronie internetowej marki.

STANDARDOWY ZAKRES DOSTAWY

ROWER (BEZ NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO)	E-BIKE (ROWER ELEKTRYCZNY)
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI OGÓLNA	ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI - OGÓLNA
	ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI - SYSTEM
	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/ DEKLARACJA ZGODNOŚCI UK

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

or favor, note que os dados técnicos específicos para o seu modelo de bicicleta—including Classificação (EN 17406-Categoria) e Carga Total Permitida—são fornecidos em uma folha de informação separada incluída com a sua compra. A folha de informação separada também está disponível no site da Santa Cruz Bicycles.

Este documento separado é parte integrante deste manual do proprietário. Certifique-se de ler e entender os limites de peso e as classificações de terreno para o seu modelo específico antes do seu primeiro passeio para garantir uma operação segura.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

BEZPIECZNA JAZDA

Przestrzegaj wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących ruchu rowerowego. Przepisy obejmują, ale nie ograniczają się do: rejestracji roweru, noszenia kasku, jazdy z fotelikiem dziecięcym, przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerów, używania świateł lub odbłasków oraz jazdy po chodnikach, ścieżkach rowerowych i szlakach. Jesteś odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich przepisów.

Noś kask zgodny z normami bezpieczeństwa CPSC lub CE. Brak noszenia kasku podczas jazdy może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub śmierci.

Uważaj na i unikaj zagrożeń na drodze, takich jak dziury, tory kolejowe, kratki, miękkie lub niskie pobocza czy śmieci, które mogą wpłynąć na koła, spowodować poślizg, zablokowanie kół lub wpadnięcie kół w koleinę, co może doprowadzić do utraty kontroli. Te zagrożenia mogą uszkodzić koła i opony lub spowodować wypadek, co może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub śmierci.

Używaj odpowiedniego oświetlenia przedniego i tylnego oraz odbłasków podczas jazdy w warunkach słabej widoczności lub przy niskim oświetleniu, takich jak mgła, zmierzch, świt lub noc. Same odbłaski nie są wystarczające do jazdy w tych warunkach. Brak użycia odpowiedniego oświetlenia i odbłasków w tych warunkach może uniemożliwić Ci widzenie i sprawić, że inni ludzie Cię nie zauważą. Brak użycia odpowiedniego oświetlenia lub odbłasków w tych warunkach jest niezwykle niebezpieczny i może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub śmierci.

E-bike (rowery elektryczne ze wspomaganie pedałowania) wiąże się z unikalnymi ryzykami dla osób, które nie znają ich działania. W pełni zapoznaj się z działaniem tego E-Bike przed rozpoczęciem jazdy. Użytkownicy powinni ćwiczyć jazdę na E-bike w bezpiecznym środowisku, zaczynając od braku wspomaganie i stopniowo przechodząc na wyższe poziomy wspomaganie w miarę wzrostu umiejętności i zdolności; nigdy nie jeźdź ponad swoje możliwości. Jeśli właściciel i/lub użytkownik udostępnia E-bike innej osobie/osobom, to na właścicielu i/lub użytkownikowi spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że inne osoby są w pełni przeszkolone w zakresie obsługi E-bike i posiadają umiejętności oraz zdolności do bezpiecznej jazdy; na właścicielu i/lub użytkownikowi spoczywa odpowiedzialność za zapobieganie nieautoryzowanemu użytkownikowi.

Modyfikacje E-bike są zabronione. Jeśli część lub komponent zostanie wymieniony, musi to być dokładnie ta sama część OEM lub zatwierdzony zamiennik. Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić lub wymienić części OEM, to na użytkownikowi spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie, że wymienione części spełniają wszystkie wymogi regulacyjne i bezpieczeństwa.

Mierzony poziom ciśnienia akustycznego przy uszach kierowcy wynosi mniej niż 70 dB(A).

Mokre, błotniste, zaśnieżone lub luźne nawierzchnie pogarszają przyczepność, zdolność kierowania i hamowania. Ryzyko wypadku dramatycznie wzrasta w takich warunkach i może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub śmierci.

Zawsze patrz przed siebie podczas jazdy, aby unikać niebezpiecznych sytuacji, szczególnie podczas jazdy w terenie lub w warunkach ograniczonej widoczności. Unikaj jazdy samotnie w odosobnionych miejscach.

Uważaj na "nachodzenie palców", czyli sytuację, gdy stopa styka się z przednim kołem, oponą lub błotnikiem podczas skrętu przy niskich prędkościach. Może to spowodować wypadek, co może prowadzić do poważnych obrażeń i/lub śmierci. Przetestuj sprzęt przy niskich prędkościach bez pedałowania, aby upewnić się, że stopa ma wystarczająco miejsca podczas skrętu. Sprawdzaj nachodzenie palców za każdym razem, gdy zmieniasz korby, buty, pedały lub opony.

Jazda na rowerze górskim i szosowym to z natury niebezpieczna aktywność i może prowadzić do obrażeń nawet przy niskich prędkościach. Jazda wyczynowa, skoki, jazda z dużą prędkością, jazdy z wyciągu, wyścigi i inne rodzaje ekstremalnej jazdy są uważane za bardzo niebezpieczne i zwiększają ryzyko obrażeń i/lub śmierci. Nawet przy użyciu najbardziej zaawansowanego sprzętu ochronnego możesz doznać poważnych obrażeń lub zginąć podczas jazdy wyczynowej, skoków, jazdy z dużą prędkością lub w wyścigu. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, znaj swoje ograniczenia, używaj roweru właściwie i zawsze noś odpowiedni kask i dopasowany do dyscypliny sprzęt ochronny.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO ROWERU

Musisz zarejestrować swój rower, aby móc zgłosić roszczenie gwarancyjne (szczegóły znajdziesz w instrukcjach na stronie gwarancji).

Zachowaj tę instrukcję jako materiał referencyjny. Konieczne jest konsultowanie się z dealerem oraz instrukcjami producenta komponentów tam, gdzie jest to wskazane w instrukcji, ponieważ wiele zadań powinno być wykonywanych wyłącznie przez dealera.

Przestrzegaj wszystkich specyfikacji dotyczących momentu obrotowego i rozmiarów dla dopasowań wiskowych i gwintowych. Zbyt mocne dokręcanie może uszkodzić gwinty lub spowodować awarię części. Użycie niewłaściwego rozmiaru części może prowadzić do awarii i wypadku, co może skutkować poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią. Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego podanych na komponentach, w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z dealerem. Niewłaściwa instalacja lub moment obrotowy mogą prowadzić do awarii części, co może spowodować wypadek, poważne obrażenia i/lub śmierć.

Jak w przypadku wszystkich mechanicznych komponentów, rower jest narażony na zużycie i duże obciążenia. Różne materiały i komponenty mogą reagować na zużycie lub zmęczenie w różny sposób. Jeśli czas eksploatacji komponentu został przekroczony, może on nagle ulec awarii, co może prowadzić do wypadku, poważnych obrażeń i/lub śmierci. Jakiegokolwiek pęknięcia, zarysowania, wgniecenia, rozwarstwienia, nietypowe dźwięki lub zmiana koloru wskazują, że czas eksploatacji komponentu dobiegł końca i należy go wymienić przed dalszą jazdą.

W przypadku uderzenia lub wypadku, uszkodzenie komponentów kompozytowych lub ramy może być niewidoczne dla użytkownika. Natychmiast skontaktuj się z dealerem w celu przeprowadzenia inspekcji. Twój rower wymaga regularnej konserwacji, inspekcji przed każdą jazdą oraz wymiany części w celu rozwiązania wszelkich problemów.

Po każdym wypadku, uderzeniu lub przekroczeniu maksymalnych limitów wagowych natychmiast skontaktuj się z dealerem w celu przeprowadzenia inspekcji.

Nie wystawiaj roweru na temperatury powyżej 150°F (65°C). Wysokie temperatury, takie jak płomień otwarty lub inne źródła ciepła, mogą uszkodzić klej, który utrzymuje włókna węglowe lub połączenia między częściami ramy.

Nadmierne wibracje lub "oscylacje harmoniczne" spowodowane niewyważeniem kół lub ramy wskazują na poważny problem. Natychmiast przestań jeździć i skonsultuj się z dealerem.

Nie próbuj naprawiać uszkodzonych elementów kompozytowych z włókna węglowego. Nie da się przewidzieć, w jaki sposób siły wynikające z wypadku lub uderzenia uszkodziły ramę z włókna węglowego lub części. Naprawa ramy węglowej może zagrozić Twojemu bezpieczeństwu i unieważnić gwarancję.

Nie umieszczaj rąk w pobliżu poruszającego się układu napędowego. Obszary, w których łańcuch styka się z przednimi i tylnymi zębatkami lub przerezutkami, mogą uszczyknąć palce i dłonie.

Nie umieszczaj rąk w pobliżu poruszającego się koła. Poruszające się koło może wciągnąć dłoń między szprychy a ramę lub inne komponenty, co może zmiażdżyć rękę.

Nie umieszczaj rąk w pobliżu zębów zębatek lub tarcz hamulcowych, które mają ostre krawędzie i mogą przeciąć skórę.

Rower nie jest przeznaczony do użycia z fotelikami dziecięcymi i przyczepkami.

Podczas podnoszenia roweru zachowaj ostrożność, aby unikać zagrożeń lub obrażeń wynikających z niewłaściwej postawy lub upadku, a także uszkodzenia roweru. W razie potrzeby poproś o pomoc.

Zwracaj szczególną uwagę na wszelkie aktualizacje oprogramowania dla swojego roweru i komponentów.

KOMPONENTY

Do instalacji i regulacji roweru wymagane są specjalistyczne narzędzia i wiedza. Dla Twojego bezpieczeństwa tylko autoryzowany dealer powinien instalować, regulować lub serwisować ramę i komponenty. Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego podanych na komponentach, w instrukcji użytkownika lub na stronie internetowej producenta. Ustal harmonogram konserwacji ze swoim dealerem, aby Twój rower był bezpieczny i działał jak najlepiej. Skonsultuj się z dealerem, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prawidłowego ustawienia i jazdy na rowerze. Jeśli podejrzewasz jakiegokolwiek problemy z rowerem, natychmiast przerwij jazdę i skontaktuj się z dealerem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zmiana komponentów w rowerze może obniżyć jego bezpieczeństwo, unieważnić gwarancję i prowadzić do obrażeń i/lub śmierci. Nie wszystkie komponenty lub akcesoria zostały przetestowane pod kątem kompatybilności, niezawodności lub bezpieczeństwa w Twoim rowerze. Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w rowerze skonsultuj się z dealerem.

RAMA

Twój dealer powinien pomóc Ci określić odpowiedni rozmiar ramy. Rower jest odpowiednio dopasowany, gdy masz wystarczająco dużo miejsca, stojąc nad górną rurą. Dla większości rowerów minimalny prześwit wynosi 1 cal (2,54 cm). W przypadku rowerów górskich minimalny prześwit wynosi 2-3 cale (5-7,5 cm).



PRZESWIT

ZAWIESZENIE

Jeśli Twój rower jest wyposażony w tylne i/lub przednie zawieszenie, upewnij się, że zawieszenie jest ustawione i dostosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Odwiedź stronę internetową producenta zawieszenia, aby uzyskać instrukcje użytkownika i wskazówki dotyczące konfiguracji.

Ustawienia zawieszenia będą się różnić w zależności od: preferencji rowerzysty, wagi (wraz ze sprzętem), umiejętności, stylu jazdy, terenu i warunków. Przed każdą jazdą rowerzysta musi potwierdzić następujące: zawieszenie z sprężyną powietrzną ma odpowiednie ciśnienie powietrza i/lub zawieszenie z sprężyną śrubową ma odpowiednią twardość sprężyny, tłumienie kompresji jest ustawione, a tłumienie odbicia jest wyregulowane. Twój dealer pomoże Ci dostosować zawieszenie do Twoich potrzeb. Znajdziesz również zalecane punkty początkowe konfiguracji zawieszenia na stronie: <https://www.santacruz-bicycles.com/pages/service-suspension-setup>

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe ustawienie zawieszenia może spowodować awarię produktu i zwiększyć ryzyko utraty kontroli i wypadku, co może skutkować poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią. Zapoznaj się z instrukcjami producenta zawieszenia, aby poznać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa, ostrzeżenia, ustawienia i zasady prawidłowego użytkowania.

Regularnie sprawdzaj zawieszenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli zauważysz wyciek oleju lub jakiegokolwiek uszkodzenia powierzchni lub uszczelkę, natychmiast skontaktuj się z dealerem.

KOŁO I OŚ

Koło jest przymocowane do roweru za pomocą systemu mocowania kół „thru axle”. Część thru axle to gwintowana oś, która przechodzi przez piastę i haki widelca/ramy, a następnie jest mocno zaciśnięta w hakach widelca/ramy. Twój rower może mieć dwie różne osie do koła przedniego i koła tylnego. Skonsultuj się ze sprzedawcą, aby zrozumieć, jaki system montażu kół masz w swoim rowerze, jak prawidłowo go używać oraz jakie narzędzia mogą być potrzebne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie jeźdź na rowerze z niewłaściwie zamocowanym kołem lub osią. Może to spowodować przesunięcie się lub odłączenie koła od roweru, co może doprowadzić do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią. Zapoznaj się z instrukcjami producenta osi, aby poznać prawidłową procedurę instalacji.

Nieprawidłowa instalacja lub umiejscowienie dźwigni osi może spowodować zaczepienie dźwigni o tarczę hamulca lub interferencję z ramą lub innymi komponentami, co może doprowadzić do wypadku skutkującego poważnymi obrażeniami i/lub śmiercią.



PRAWDŁOWO ZAMONTOWANA OŚ

MONTAŻ OSI PRZELOTOWEJ Z TULEJĄ ZACISKOWĄ (COLLET THRU AXLE)

Santa Cruz Bicycles produkuje jeden rodzaj osi – oś kolektorową. Jednak nasze rowery są wyposażone w różne marki i modele osi, jak te wymienione na kolejnej stronie. Możesz mieć inny rodzaj osi w swoim rowerze. Skonsultuj się z dealerem, aby zidentyfikować typy osi w Twoim rowerze. Technologie osi szybko się zmieniają, dlatego zapoznaj się z instrukcjami producenta osi w celu uzyskania najbardziej aktualnych procedur instalacji kół i osi. Poniższe instrukcje dotyczą tylko osi kolektorowej.



NIEPRAWDŁOWO ZAMONTOWANA OŚ

1. Ustaw łańcuch na najbardziej zewnętrznej zębatce.
2. Zamontuj tylne koło w hakach tylnej ramy.
3. Włóż oś przez haki i piastę od strony przeciwnej do napędu.
4. Włóż klucz imbusowy 5 mm w hak tylnej ramy po stronie napędu i obróć oś przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, dokręcając ją momentem 9 Nm (80 in-lb).
5. Użyj klucza imbusowego 5 mm, aby obrócić śrubę osi na haku po stronie przeciwnej do napędu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dokręcając ją momentem 12,4 Nm (110 in-lb).

DEMONTAŻ OSI PRZELOTOWEJ Z TULEJĄ ZACISKOWĄ (COLLET THRU AXLE)

1. Ustaw łańcuch na najbardziej zewnętrznej zębatce.
2. Użyj klucza imbusowego 5 mm, aby obrócić śrubę osi na haku po stronie przeciwnej do napędu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o dwa obroty.
3. Użyj klucza imbusowego 5 mm, włożonego w hak tylnej ramy po stronie napędu, aby obrócić oś zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ją wyjąć.
4. Wyciągnij oś z haków i piasty, aby uwolnić tylne koło.


SYSTEMY MOCOWANIA KÓŁ

Koła są mocowane za pomocą różnych typów systemów montażu kół:


OŚ PRZELOTOWA RWS DT SWISS®



OŚ PRZELOTOWA Z MECHANIZMEM SZYBKOSZYBACZA (CAM PRZECHODZĄCY PRZEZ ŚRODEK)

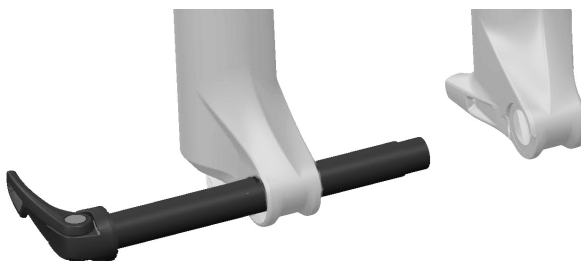

WYŻŁOBIONA OŚ PRZELOTOWA (NARZĘDZIA SĄ WYMAGANE)

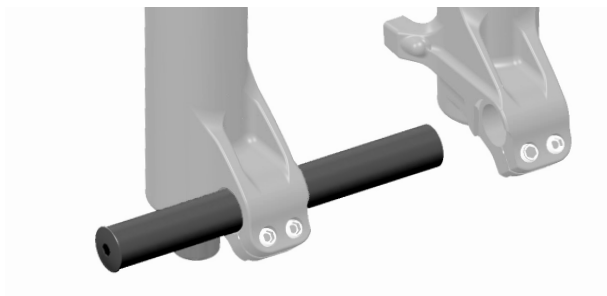

OŚ PRZELOTOWA Z TULEJĄ ZACISKOWĄ (NARZĘDZIA SĄ WYMAGANE)



HAMULCE

Hamulce są zaprojektowane do kontrolowania prędkości, spowalniania i zatrzymywania roweru. Naciśnij każdą dźwignię hamulca, aby sprawdzić, który hamulec obsługuje które koło: przednie czy tylne. Używaj hamulców przy niskich prędkościach w bezpiecznym miejscu, aby określić maksymalną siłę hamowania dla każdego koła przy różnych prędkościach. Unikaj „blokowania” lub całkowitego zatrzymania kół podczas jazdy do przodu, co może prowadzić do utraty kontroli i wypadku, skutkującego poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Ćwicz przesuwanie ciężaru ciała na tylne koło podczas intensywnego hamowania (np. podczas zjazdów), aby zapobiec wyrzuceniu ciała nad kierownicę. Hamulce tarczowe są niezwykle mocne, dlatego ćwicz w bezpiecznym miejscu bez ruchu drogowego i przeszkód, aż poczujesz się pewnie w ich używaniu podczas jazdy.

Przed każdą jazdą sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo, i zwróć uwagę na ewentualne zużycie. Unikaj zanieczyszczenia elementów hamulcowych. Skonsultuj się z serwisem, aby ustalić harmonogram konserwacji i rozwiązać problemy związane ze zużyciem. Przestrzegaj zalecanych momentów obrotowych przy dokręcaniu elementów. Sprawdzaj informacje w instrukcji producenta lub na jego stronie internetowej. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z serwisem.

Dźwignie hamulców często mają możliwość regulacji zasięgu, co pozwala dostosować odległość między dźwignią a kierownicą. Skonsultuj się z serwisem lub zapoznaj się z instrukcją producenta, aby zainstalować i wyregulować hamulce.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli nie możesz osiągnąć dźwigni hamulców, trzymając dłonie w odpowiedniej pozycji na kierownicy, musisz wyregulować zasięg dźwigni lub wymienić je na bardziej odpowiedni model. Jazda z niedostępnymi dźwigniami hamulców może spowodować utratę kontroli nad rowerem i wypadek, skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przestrzegaj ograniczeń rozmiaru tarcz hamulcowych określonych w instrukcji producenta widelca. Większa tarcza niż zalecana może kolidować z widelcem, ramą lub innymi komponentami, co może doprowadzić do wypadku, skutkującego poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

MODEL	MAKSYMALNY ROZMIAR TARCZY:
Stigmata, Skitch	160 mm (lub zgodnie z zaleceniami producenta widelca)
Wszystkie inne modele:	160 mm (lub zgodnie z zaleceniami producenta widelca))

⚠ UWAGA

Nie dotykaj hamulców tarczowych bezpośrednio po użyciu. Hamulce tarczowe i tarcze mogą nagrzewać się podczas pracy i poparzyć skórę. Upewnij się, że hamulce i tarcze ostygną całkowicie przed ich dotknięciem.

INFORMACJA

Klocki hamulców hydraulicznych zużywają się z czasem i mogą ulec niewycentrowaniu. Zapoznaj się z instrukcją producenta hamulców lub skonsultuj się z serwisem, aby wyregulować hydrauliczne hamulce tarczowe oraz sprawdzić lub wymienić tarcze i klocki hamulcowe.

Nie naciskaj dźwigni hamulca, gdy koło jest zdjęte. Może to zmienić pozycję klocków hamulcowych i uniemożliwić ponowny montaż tarczy hamulcowej i koła.

MANETKI, PRZERZUTKI, ŁOŻYSKA, KOŁA I PRZEŁOŻENIA

Prawa manetka steruje tylną przerzutką. Zmiana na większe zębatki na kasecie powoduje wybór łatwiejszych przełożeń, a zmiana na mniejsze zębatki – trudniejszych przełożeń. Aby zmieniać biegi, należy pedałowac do przodu. Lewa manetka steruje przednią przerzutką. Zmiana na większą tarczę mechanizmu korbowego powoduje wybór trudniejszego przełożenia, a zmiana na mniejszą – łatwiejszego. Aby zmieniać biegi, również należy pedałowac do przodu.

Pozycja manetek oraz klamek hamulcowych na kierownicy powinna być dostosowana do pozycji dłoni rowerzysty. Skonsultuj się z serwisem, aby odpowiednio ustawić manetki i klamki hamulcowe w zasięgu dłoni rowerzysty.

Prawidłowe ustawienie, regulacja i konserwacja manetek, przerzutek, łożysk oraz kół są niezbędne do bezpiecznego użytkowania roweru. Wymagane jest ustawienie lub regulacja następujących elementów (jeśli dotyczy): długości łańcucha, śruby regulacji B, śruby ogranicznika górnego, śruby ogranicznika dolnego oraz napięcia linki (lub mikroregulacji w przypadku elektronicznej zmiany biegów). Skontaktuj się z serwisem lub zapoznaj się z instrukcją producenta napędu, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić te regulacje.

Z czasem linki manetek mogą się rozciągać i będą wymagały regulacji, aby zmiana biegów działała poprawnie. Napięcie linki można regulować przy przerzutkach oraz za pomocą baryłki regulacyjnej w niektórych typach manetek. Skontaktuj się z serwisem, aby wyregulować napięcie linki i ustawić przerzutki.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące prowadzenia kabli manetek/przerzutek w Twojej ramie, skonsultuj się z serwisem lub odwiedź stronę www.santacruz bicycles.com.

INFORMACJA

Jeśli tylna przerzutka nie może zostać prawidłowo wyregulowana, może to wskazywać na wygięcie haka przerzutki. Skonsultuj się z serwisem w celu naprawy lub wymiany haka przerzutki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla rowerów elektrycznych z systemem Coast Shifting: Aktywuj tryb konserwacji lub wyłącz podczas konserwacji.

ŁAŃCUCH

Łańcuch musi być odpowiednio dobrany i zamontowany, aby pasował do konkretnego napędu. Skonsultuj się z serwisem oraz zapoznaj się z instrukcją producenta łańcucha, aby uzyskać informacje dotyczące montażu i regulacji łańcucha. Niewłaściwie dobrany łańcuch może zakłócać działanie przerzutek lub spowodować spadanie łańcucha z tarcz mechanizmu korbowego. Prawidłowe napięcie łańcucha jest wymagane dla bezpiecznego użytkowania. Skonsultuj się z serwisem, aby ustalić prawidłowe napięcie łańcucha dla swojego napędu i sprawdź je co miesiąc.

SMAROWANIE

Prawidłowe smarowanie zapewni płynne i ciche działanie łańcucha. Ważne jest również utrzymanie łańcucha w czystości. Wybór odpowiedniego smaru zależy od warunków klimatycznych. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jaki rodzaj smaru oraz jaka częstotliwość smarowania będą optymalne w Twoim regionie.

KIEROWNICA I MOSTEK

Używaj kierownicy do sterowania rowerem. Kierownica jest połączona z rowerem za pomocą mostka i rury sterowej widelca. Dostosuj pozycję obrotową kierownicy do swoich preferencji, korzystając z instrukcji producenta mostka lub skonsultuj się z serwisem.

Przed pierwszą jazdą poćwicz sterowanie rowerem przy niskich prędkościach w bezpiecznym miejscu, bez ruchu i przeszkód, aż poczujesz się pewnie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie reguluj wysokości kierownicy. Regulacja wysokości kierownicy wymaga specjalistycznych narzędzi i wiedzy dotyczącej regulacji łożysk sterowych. Powinna być wykonywana wyłącznie przez serwis. Nieprawidłowo zainstalowane stery, mostek lub kierownica mogą uszkodzić rurę sterową widelca i spowodować wypadek, który może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Nie usuwaj podkładek dystansowych z rury sterowej widelca. Usunięcie podkładek wymaga specjalistycznych narzędzi i wiedzy dotyczącej regulacji łożysk sterowych oraz minimalnych wymagań dotyczących liczby dystansów. Może być wykonywane wyłącznie przez serwis.

W przypadku rur sterowych wykonanych z materiałów innych niż włókno węglowe pod mostkiem musi znajdować się co najmniej jedna podkładka dystansowa o grubości 5 mm.

W przypadku rur sterowych z włókna węglowego musi znajdować się co najmniej jedna podkładka dystansowa o grubości 5 mm zarówno pod, jak i nad mostkiem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dodawaj podkładek dystansowych do rury sterowej widelca. Mostek nie będzie prawidłowo zaciskał rury sterowej, co może doprowadzić do utraty kontroli i wypadku, który może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Dla modeli Stigmata i Quincy maksymalna liczba podkładek pod mostkiem nie może przekraczać 50 mm.

Nie dokręcaj zbyt mocno śrub mostka. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić rurę sterową widelca i spowodować wypadek, który może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Używaj zaślepek na końcach kierownicy. Brak zaślepek może spowodować, że w razie wypadku końce kierownicy przebiją lub rozetną ciało rowerzysty, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.



**TRZONEK, DYSTANS
I GÓRNASADKA**

SIEDZENIE I SZTYCA

Rowery są wyposażone w obejmę sztycy z mocowaniem na śrubę lub w obejmę sztycy z szybkozamykaczem (zaciskiem z mechanizmem dźwigniowym). Obejma sztycy utrzymuje sztycę w miejscu i zapobiega jej przesuwaniu się w dół lub obracaniu podczas jazdy.



OBEJMA SZTYCY Z MOCOWANIEM NA ŚRUBĘ



OBEJMA SZTYCY Z SZYBKZAMYKACZEM

Upewnij się, że zamontowałeś obejmę sztycy w odpowiednim rozmiarze, zgodnie z pomiarami Twojej sztycy (patrz tabela poniżej).

MODEL	ŚREDNICA OBEJMY SZTYCY	ŚREDNICA SZTYCY
Stigmata, Highball	31,8 mm	27,2 mm
Jackal	34,9 mm	30,9 mm
Wszystkie pozostałe modele	36,4 mm	31,6 mm

WYSOKOŚĆ SIEDZENIA

Jak ustalić optymalną wysokość siodła dla Twojej sylwetki:

1. Usiądź na siodle i jednocześnie oprzyj się o ścianę.
2. Ustaw pedał po przeciwnej stronie ściany w najniższym punkcie.
3. Połóż piętę na pedale. Twoja noga powinna być całkowicie wyprostowana. Jeśli Twoja noga nie jest całkowicie wyprostowana, gdy pięta znajduje się na pedale, podnieś siodło. Opuść siodło, jeśli nie możesz osiągnąć pedału.



W PEŁNI WYPROSTOWANA
NOGAWKA



MINIMALNY ZNAK WSTAWIENIA

MINIMALNE WCIĄGNIĘCIE SZTYCY

Sztyca ma minimalny znak wciągnięcia, który zawsze musi pozostać poniżej górnej części rury podsiodłowej. W ramie musi znajdować się co najmniej 3,15 cala (80 mm) sztycy. Minimalne wciągnięcie dla modelu V10 wynosi 3,93 cala (100 mm).

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI SZTYCY

1. **Dla obejmmy sztycy z mocowaniem na śrubę:** Użyj klucza imbusowego 4 mm, aby poluzować śrubę obejmmy sztycy.
Dla obejmmy sztycy z szybkozamykaczem: Ustaw dźwignię szybkozamykacza w pozycji OTWARTEJ.
2. Wyreguluj wysokość sztycy do preferowanej pozycji. Upewnij się, że minimalny znak wciągnięcia nie jest widoczny powyżej ramy. Dopilnuj, aby siodło było ustawione prosto i w linii z górną rurą roweru.
3. **Dla obejmmy sztycy z mocowaniem na śrubę:** Użyj klucza imbusowego 4 mm, aby dokręcić śrubę obejmmy sztycy zgodnie z zaleceniami producenta sztycy.
Dla obejmmy sztycy z szybkozamykaczem: Ustaw dźwignię szybkozamykacza w pozycji ZAMKNIĘTEJ.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe dostosowanie wysokości siodła może prowadzić do upadków, poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Zalecamy, aby wszystkie prace związane z montażem i regulacją były wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę rowerowego. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie regulować lub montować komponenty, koniecznie przestrzegaj momentów dokręcania zalecanych przez producentów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dźwignia szybkozamykacza działa na zasadzie mechanizmu ekscentrycznego. Aby zwiększyć siłę zacisku przy zamkniętej dźwigni, dokręć nakrętkę regulacyjną. Siła potrzebna do zamknięcia dźwigni powinna pozostawić odcisk na Twojej dłoni i wymagać oparcia ręki o sztycę lub ramę w celu uzyskania odpowiedniej dźwigni. Jeśli napięcie dźwigni jest niewystarczające, otwórz dźwignię i przekręć nakrętkę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara o małe stopnie, aż napięcie będzie odpowiednie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta dotyczących dokręcenia śruby obejmmy sztycy może uszkodzić sztycę i doprowadzić do wypadku, co może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

PRZĘSWIT OPONY

Minimalna wysokość siodełka jest określona przez maksymalną głębokość wsunięcia sztycy (oznaczoną na sztycy) oraz co najmniej 6 mm odstęp między siodełkiem a tylną oponą. Ten odstęp należy zmierzyć przy całkowicie ugiętym tylnym zawieszeniu i w pełni schowanej sztycy regulowanej (jeśli dotyczy).

Skonsultuj się z dealerem lub producentem zawieszenia w sprawie instrukcji dotyczących spuszczenia powietrza i/lub demontażu amortyzatora, aby osiągnąć maksymalne ugięcie.

UWAGA: Linka lub kabel sztycy regulowanej może się załamać w dolnej części rury podsiodłowej przed całkowitym osadzeniem sztycy na obejmie, upewnij się, że linka/kabel sztycy regulowanej nie jest załamany i że sztyca działa zgodnie z przeznaczeniem.

POZYCJA SIODŁA

Kąt siodła można regulować, aby zwiększyć komfort. Sztyca siodła posiada zaciski, które umożliwiają regulację kąta nachylenia (pochylenia) siodła oraz jego położenia przód-tył. Chociaż siodło można przesuwając wzdłuż szyn, należy upewnić się, że zacisk siodła pozostaje w prostym odcinku szyn. Ten prosty odcinek powinien być oznaczony wytrawionymi liniami lub teksturowanym obszarem na szynach siodła.



PROSTY ODCINEK SZYN
SIODŁA

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo wyregulowane siodło lub siodło niedopasowane do Twojej anatomii może powodować uszkodzenia tkanek miękkich, nerwów i naczyń krwionośnych. Objawy mogą obejmować (ale nie ograniczają się do): ból, mrowienie, drętwienie, otarcia lub odparzenia. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub zapoznaj się z instrukcją producenta sztycy siodła, aby odpowiednio wyregulować pozycję siodła. W razie potrzeby zmiany siodła lub dopasowania roweru, skontaktuj się z dealerem.

PROWADZENIE PRZEWODU SZTYCY

„Regulowane” sztyce siodła (dropper seatposts) to hydrauliczne lub mechaniczne sztyce, które umożliwiają regulację wysokości i wymagają prowadzenia przewodu/ kabla przez port(y) w ramie. Zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej producenta dotyczącymi regulowanych sztyc siodła. Regulowana sztyca siodła w Twoim rowerze nie jest przeznaczona do montażu fotelików dziecięcych ani bagażników. Ramy karbonowe mają pojedynczy port (lewy obrazek), a ramy aluminiowe mają trzy porty (oba obrazki).

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji prowadzenia przewodu sztycy w ramie, skontaktuj się z dealerem lub wejdź na stronę www.santacruz bicycles.com.



RAMY KARBONOWE I ALUMINIOWE



RAMY ALUMINIOWE

OPONY

Nie pompuj opon nadmiernie. Może to spowodować, że opona zsunie się z obręczy. Napompuj oponę do ciśnienia podanego na ścianie bocznej opony lub skonsultuj się ze swoim sprzedawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Podczas zakupu dodatkowych opon, dętek lub taśm na obręcz, użyj rozmiaru podanego na ścianie bocznej opony. Aby naprawić przebitą oponę, użyj zestawu naprawczego, wymień dętkę lub napraw ją za pomocą uszczelnacza (dla obręczy bezdętkowych). Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat wymiany lub naprawy opony w Twoim rowerze.

INFORMACJA

Nie używaj kompresora na stacjach benzynowych do pompowania opon. Mogą one mieć niedokładne wskazania ciśnienia i pompować oponę zbyt szybko, co może spowodować uszkodzenie lub zsuniecie się opony z obręczy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla przedniego amortyzatora musisz zapewnić co najmniej 6 mm prześwitu między oponą a koroną, mostkiem i sterami widelca, gdy widelec jest całkowicie ściśnięty i pozbawiony powietrza. Niewystarczający prześwit może spowodować, że opona zatrzyma się na widelcu podczas kompresji, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Dla rowerów szosowych lub przełajowych należy zapewnić co najmniej 10 mm prześwitu między krawędziami napompowanej opony a ramą.

PRZEPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Jeśli chcesz jeździć po drogach publicznych, Twój rower (bez silnika) lub rower elektryczny musi być wyposażony w następujące elementy: system hamulcowy, dzwonek, urządzenie oświetleniowe i/lub odbłaski. Wszystkie te elementy muszą być w dobrym stanie technicznym i poprawnie zamontowane na rowerze. Przednie światło/odblask musi być skierowane bezpośrednio do przodu, a tylne światło/odblask bezpośrednio do tyłu. Upewnij się, że światła/odblaski są widoczne w każdej chwili i zwróć uwagę, aby ubrania lub inne przedmioty ich przypadkowo nie zasłaniały. Dalsze wymagania są regulowane przez krajowe przepisy dotyczące użytkowania rowerów. Jeśli Twój rower nie jest wyposażony w elementy wymagane przez prawo w Twoim kraju lub miejscu, musisz je zamontować przed jazdą po drogach publicznych.

BAGAŻNIKI

Niektóre rowery Santa Cruz są kompatybilne z przednimi lub tylnymi bagażnikami lub przyczepkami. Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą lub zapoznaj się z instrukcjami producenta przyczepki/bagażnika, aby uzyskać informacje na temat wymagań montażowych, kompatybilności, poprawnej instalacji i bezpiecznego użytkowania. Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu ustalenia harmonogramu konserwacji dla dodatkowych produktów lub akcesoriów. Regulowana sztyca w Twoim rowerze nie jest przeznaczona do montażu fotelików dziecięcych ani bagażników.

⚠ OSTRZEŻENIE

Użycie bagażników lub przyczepek może wpływać na sterowanie, wydajność zawieszenia oraz innych komponentów, a także zwiększać drogę hamowania potrzebną do zatrzymania lub spowolnienia roweru. Nie przeciążaj roweru (patrz limity wagowe w Instrukcjach Bezpieczeństwa). Upewnij się, że bagażniki i ich elementy nie zasłaniają światła lub odbłasków ani nie utrudniają pracy ruchomych części, takich jak koła.

OGÓLNA OBSŁUGA I PIELĘGNACJA

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj rower w miejscu, gdzie nie będzie przeszkodą i gdzie będzie chroniony przed niebezpiecznymi warunkami. Nie parkuj roweru w pobliżu silników elektrycznych; ozon z tych silników może uszkodzić gumę i lakier. Deszcz lub śnieg mogą spowodować korozję metalowych części roweru. Promieniowanie ultrafioletowe ze słońca może spowodować blaknięcie lakieru oraz pękanie gumy lub plastiku na rowerze. Przed dłuższym przechowywaniem wyczyść i zakonserwuj rower, a także nałóż politurę na ramę. Zawieś rower tak, aby opony nie dotykały podłoża, i napompuj je do około połowy zalecanego ciśnienia. Przed ponownym użyciem upewnij się, że rower działa prawidłowo.

CZYSZCZENIE

Czyść rower miękką, wilgotną ściereczką oraz środkiem do czyszczenia rowerów lub roztworem wody z płynem do naczyń. Nie używaj przemysłowych rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić lakier lub ruchome części. Nie stosuj wody pod wysokim ciśnieniem. Co trzy miesiące wyczyść i wypoleruj wykończenie ramy. Niektóre wykończenia nie wymagają politur – jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się ze sprzedawcą.

USZKODZENIA UBOCZNE

Nie dopuszczaj do upadków roweru. Nie opieraj go tak, aby rama lub przerzutka dotykały podłoża. Zachowaj ostrożność przy używaniu bagażników samochodowych i stojaków serwisowych. Zaciski, takie jak te w stojakach serwisowych lub uchwytach na samochód, mogą uszkodzić lakier lub rury ramy. Podczas napraw mocuj rower za sztycę. Do transportu na pojeździe silnikowym mocuj rower za koła lub widelec. Jeśli przypadkowo wyrzesisz nacisk powodujący zgięcie widelca, nie używaj roweru, dopóki sprzedawca nie sprawdzi widelca pod kątem uszkodzeń.

Wykończenie lub lakier roweru mogą być uszkodzone przez chemikalia (w tym niektóre napoje sportowe) lub kontakt z powierzchniami ściernymi. Brud może zarysować lub zetrzeć lakier (a nawet materiał ramy), zwłaszcza w miejscach, gdzie kabel ociera się o ramę lub pasek jest owinięty wokół rury. Utrzymuj rower w czystości. W miejscach narażonych na tarcie zastosuj naklejki ochronne.

TRANSPORT

Podczas pakowania roweru do transportu użyj twardej walizki lub kartonu, który ochroni go przed uszkodzeniami. Przymocuj osłony na wszystkie rury ramy i widelca, a także zastosuj sztywny blok, aby chronić końcówki widelca i zapewnić jego wsparcie strukturalne. Niewłaściwe zapakowanie roweru może prowadzić do łatwego uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli nie jesteś pewien, poproś sprzedawcę o zapakowanie roweru.

KONSERWACJA

Serwisowanie roweru wymaga specjalistycznej wiedzy i narzędzi, dlatego powinno być wykonywane przez profesjonalnego mechanika rowerowego. Niniejsza instrukcja użytkownika powinna być używana w połączeniu z instrukcjami dostarczonymi przez producentów komponentów. Jeśli nie otrzymałeś takiej instrukcji, pobierz ją z Internetu lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. Skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą, aby opracować plan konserwacji, oraz korzystaj z harmonogramu konserwacji na kolejnej stronie jako przewodnika dotyczącego częstotliwości przeglądów, serwisowania i wymiany części.

KONSERWACJA

KONIECZNA INSPEKCJA PRZEKAZANIA I USTAWIENIA

Poproś swojego dealera o wykonanie poniższych inspekcji i dostosowanie roweru. Proszę poprosić dealera, aby zaznaczył wykonane czynności.

OGÓLNE

Inspekcja i ustawienia	Zaznaczone pola w poniższych ramkach oznaczają wykonane
Rama / widelec / zawieszenie	
Kierownica / mostek	
Siodełko / sztyca	
Koła / opony / osie piast	
Suport	
Pedały	
Manetki / przerzutki	
Łańcuch lub pasek	
Hamulce	
Oświetlenie / odblaskowe elementy	
Gniazda gwintowe	
Sprawdzenie kabli	
Mocowania elastyczne	
Test jazdy	
Dokumentacja techniczna / inne akcesoria przekazane właścicielowi roweru	

E-BIKE

Inspekcja i ustawienia	Zaznaczone pola w poniższych ramkach oznaczają wykonane
Ogólna kontrola funkcjonalna (np. wspomaganie pedałowania, tryby wsparcia, funkcje przycisków)	
Ustawienia wyświetlacza dla klienta (np. kontrast, jasność, język)	
Bateria	
Połączenia śrubowe silnika	
Pozycja czujnika prędkości i magnesu szprychy (jeśli występuje)	
Ładowarka do baterii	
Wersja oprogramowania (w zależności od modelu), aktualizacja zakończona	
Inspekcja przekazania i ustawienia zostały wykonane	

Data, podpis klienta

PRZEKAZANIE ROWERU I USTAWIENIA

Poproś swojego sprzedawcę o wyjaśnienie poniższych punktów oraz odbycie jazdy próbnej. Prosimy również, aby sprzedawca odznaczył wykonane czynności.

OGÓLNE

Tematy do omówienia:	Znaki w poniższych polach oznaczają zakończenie
Sprawdzenie funkcjonalności roweru	
Rama z włókna węglowego i części	
Całkowita waga roweru i jego montażu	
Niekompatybilność lub kompatybilność akcesoriów (np. bagaż, fotelik dziecięcy, przyczepka, rower holowany)	
Transport roweru (np. samochód, pociąg, samolot)	
Czyszczenie roweru i przygotowanie go na zimę	
Przepisy drogowe (np. wymóg kasku)	
Jazda próbna (bezpieczne wsiadanie, zsiadanie, zmiana biegów oraz testowanie hamulców)	

E-BIKE

Tematy do omówienia:	Znaki w poniższych polach oznaczają zakończenie
Obsługa i podstawowe funkcje	
Zatrzymanie e-bike w sytuacji niebezpiecznej	
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora	
Akumulator: pielęgnacja, zasięg, panel wyświetlacza, ładowanie, bezpieczeństwo	
Funkcja i znaczenie prędkości wyłączenia	
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące silnika	
Przepisy dotyczące utylizacji komponentów elektronicznych	
Przekazanie roweru zostało zakończone	

INTERWAŁY KONSERWACJI

Gdy szprychy się osadzą, linki hamulcowe i zmiany biegów się naciągną, a łożyska dotrą podczas pierwszych przejazdów, pierwsza inspekcja powinna zostać przeprowadzona po około 60 milach (100 km) lub sześciu tygodniach od daty zakupu. Następnie odwiedzaj warsztat specjalistyczny raz w roku lub po przejechaniu 1250 mil (2000 km). Zleć dostosowanie, sprawdzenie (dokładanie momentów obrotowych, zużycie), w razie potrzeby wymianę, czyszczenie i – jeśli to konieczne i możliwe – smarowanie podzespołów.

⚠ OSTRZEŻENIE

Poważne upadki mogą być spowodowane awariami. Przestrzegaj interwałów konserwacji. Interwały zalecane w tabelach konserwacyjnych służą jedynie jako wytyczne dla normalnego użytkowania i mogą się różnić w zależności od warunków (np. pogody). Przestrzegaj również specyfikacji zawartych w instrukcjach obsługi komponentów. Upewnij się, że rower jest serwisowany zgodnie z naszymi specyfikacjami, a wszelkie prace konserwacyjne są rejestrowane. Komponenty mogą ulec awarii, jeśli zużycie i uszkodzenia nie zostaną wykryte na czas. Jeśli do tego dojdzie podczas jazdy, grozi Ci ryzyko poważnych lub nawet śmiertelnych obrażeń. Przed ponownym użyciem roweru wymień zużyte, uszkodzone lub wygięte części. Intensywne użytkowanie roweru powoduje większe zużycie. Wiele części rowerowych, szczególnie w lekkich rowerach sportowych, jest projektowanych na określony czas użytkowania. Po jego przekroczeniu istnieje znaczne ryzyko awarii komponentów.

Uwaga: Konserwacja nie jest darmowa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla rowerów elektrycznych z systemem Coast Shifting: Aktywuj tryb konserwacji lub wyłącz podczas konserwacji.

Data, podpis klienta

Rower został przekazany w prawidłowym stanie:

Data, podpis i pieczętka sprzedającego/dealera

GWARANCJA

DOŻYWOTNIA GWARANCJA RAMY I WIDELCA

Firma Santa Cruz Bicycles naprawi lub wymieni według własnego uznania każdą ramę lub sztywny widelec wykonany przez Santa Cruz Bicycles, który zostanie uznany za wadliwy pod względem materiałów lub wykonania. Gwarancja obowiązuje przez całe życie ramy lub sztywnego widelca i jest dostępna tylko dla pierwszego, zarejestrowanego właściciela. Aby potwierdzić, że jesteś pierwszym właścicielem, prosimy o rejestrację za pomocą naszego formularza rejestracji gwarancji w momencie zakupu. Niezależnie od powyższego, ramy zakupione przed 1 maja 2015 r. objęte są wcześniejszą gwarancją obowiązującą przez pięć lat od daty pierwotnego zakupu.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA ŁOŻYSKA

Łożyska obrotowe Santa Cruz Bicycles są objęte gwarancją dożywotnią dla pierwszego właściciela roweru. Proces zwrotu jest prosty: wypełnij formularz wymiany łożysk gwarancyjnych, prześlij kopię dowodu zakupu, a my wyślemy Ci nowy zestaw łożysk w ciągu 48 godzin!

KIEROWNICE

Kierownice karbonowe Santa Cruz są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonania przez okres pięciu lat od daty pierwotnego zakupu.

WYMIANA BEZ WINY

Firma Santa Cruz Bicycles udostępni części ramy do wymiany pierwszemu, zarejestrowanemu właścicielowi roweru za obniżoną cenę w przypadku wypadku lub innej sytuacji niezwiązanej z gwarancją przez całe życie roweru.

ZŁOŻENIE REKLAMACJI GWARANCYJNEJ

Coś jest nie tak? Skorzystaj z naszego formularza zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej, aby złożyć reklamację. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, abyś jak najszybciej wrócił do jazdy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub chcesz uzyskać informacje o reklamacji gwarancyjnej, skontaktuj się z naszym działem gwarancyjnym.

OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jedynym środkiem zaradczym dostępnym na podstawie powyższej gwarancji wyrażnej oraz wszelkich gwarancji dorozumianych jest naprawa lub wymiana wadliwych części na części o tej samej lub wyższej wartości, według uznania Santa Cruz Bicycles. Gwarancja nie obejmuje kosztów robocizny, niestandardowych wykończeń, normalnego zużycia ani uszkodzeń wynikających z użytkowania komercyjnego. Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli część zostanie zmodyfikowana w jakikolwiek sposób lub używana w sposób odbiegający od normalnego przeznaczenia, według uznania Santa Cruz Bicycles. Gwarancja na uszkodzenia wynika z wypadków, kolizji i innych uderzeń jest ograniczona do zaoferowanej wymiany za obniżoną opłatą, jak opisano powyżej.

POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ OFEROWANĄ PRZEZ SANTA CRUZ BICYCLES. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻNE I DOROZUMIANE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU) SĄ TYM SAMYM WYŁĄCZONE. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM PRZYPADKU SANTA CRUZ BICYCLES ANI ŻADEN Z JEJ WŁAŚCICIELI, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW LUB PARTNERÓW (ANI ŻADEN Z ICH KOLEJNYCH NASTĘPCÓW LUB CEDENTÓW) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ANI W INNY SPOŚÓB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTORNE, WYNIKŁE Z ZAKUPU, UŻYTKOWANIA LUB POSIADANIA PRODUKTÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZA USZKODZENIA CIAŁA, ZNISZCZENIE MIENIA LUB STRATY EKONOMICZNE, NIEZALEŻNIE OD TEORII, NA KTÓREJ SIĘ OPARTA (UMOWA, GWARANCJA, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA LUB INNEJ).

Niektóre stany i kraje nie pozwalają na wyłączenie niektórych lub wszystkich powyższych wyłączeń lub ograniczeń, więc mogą one nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jeśli któraś część powyższej gwarancji (lub wyłączeń lub ograniczeń) zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy obowiązującego prawa, zostanie ona uznana za zmodyfikowaną w taki sposób, aby była ważna i wykonalna w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z tym prawem. Ta gwarancja przyznaje Ci określone prawa prawne, a Ty możesz mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu lub kraju.

Aby wydrukować wspomniane formularze i zapoznać się z najnowszymi informacjami gwarancyjnymi, odwiedź stronę: <https://www.santacruz bicycles.com/pages/warranty>.

Santa Cruz Bicycles

2841 Mission Street
Santa Cruz, CA. 95060
santacruz bicycles.com

